


風向の変えかた

■風向角度の切り替え


暖房・衣類乾燥・涼風

運転中に **風向** ボタンを押す

- ・ 押すたびに風の向きが切り替わります。
- ・ 一度変更すると、運転モードごとに風向ルーバーの位置を記憶し、次回からは記憶した風向ルーバーの位置で運転開始します。
- ・ 運転モードによりスイング時の風向ルーバーの動作範囲が異なります。

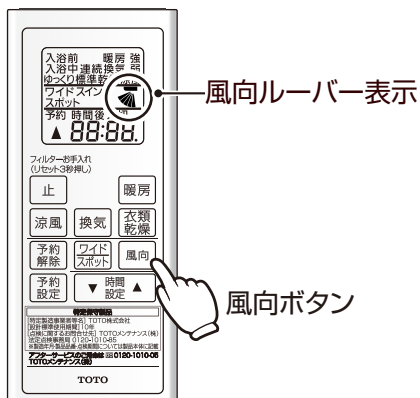

暖房/衣類乾燥/涼風のとき



※ ゆっくり乾燥の風向は「スイング」のみです。

スイング時の風向ルーバーの動作範囲

	風向ルーバー角度
暖房 (入浴前)	約45~90°
暖房 (入浴中)	約45~90°
標準 乾燥	約60~85°
ゆっくり 乾燥	約60~85°
涼風 (強)	約45~90°
涼風 (弱)	約45~90°

風向ボタンを押したときの動作

風向ルーバー表示	風向ルーバーの動き(角度は目安です)
風向1 	風向ルーバーの角度 約45°
風向2 	風向ルーバーの角度 約60°
風向3 	風向ルーバーの角度 約70°
風向4 	風向ルーバーの角度 約80°
風向5 	風向ルーバーの角度 約90°
スイング	風向ルーバーの角度 左記表による

換気するとき

換気運転中は、風向ルーバーは開きません。

お知らせ


- ・ 衣類乾燥運転(標準・ゆっくり)時の風向ルーバー動作「スイング」は、上位置と下位置で約10分間停止します。二時停止しますが、故障ではありません。

風向の変えかた(つづき)

■ワイドとスポットの切り換え


暖房・衣類乾燥・涼風運転中に  ボタンを押す

- 押すたびに「ワイド」⇄「スポット」が切り換わります。
- 初期設定は、暖房および涼風は「スポット」衣類乾燥は「ワイド」で設定されています。
一度設定すると、運転モードごとに「ワイド」/「スポット」を記憶します。

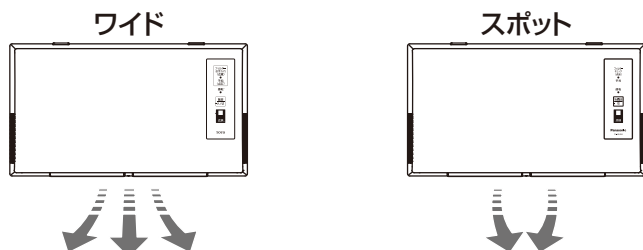

ワイド/スポット
表示

ワイド/スポット
ボタン

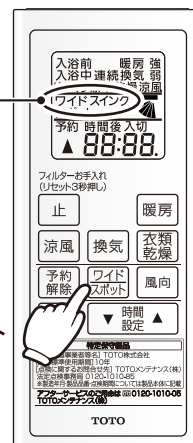

ワイド/スポット風向のおすすめ使用方法

	衣類乾燥運転	暖房運転
スポット	<p>●洗濯物の量が少ない。 (ジーンズ1枚やTシャツ2~3枚など)</p>	<p>●<入浴前>浴室を集中して暖めたい。</p>
ワイド	<p>●洗濯物の量が多い。</p>	<p>●<入浴中>浴室全体を暖めたい。</p>


お願い

- 風向ルーバー、ワイドスポットルーバーの風向調整は、ワイヤレスリモコンから操作してください。
運転中に手で風向ルーバーやワイドスポットルーバーを動かすと、正しい位置からずれたり、故障の原因となります。

お知らせ

- 風向ルーバーやワイドスポットルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、機器の故障ではありません。

運転時間の変えかた

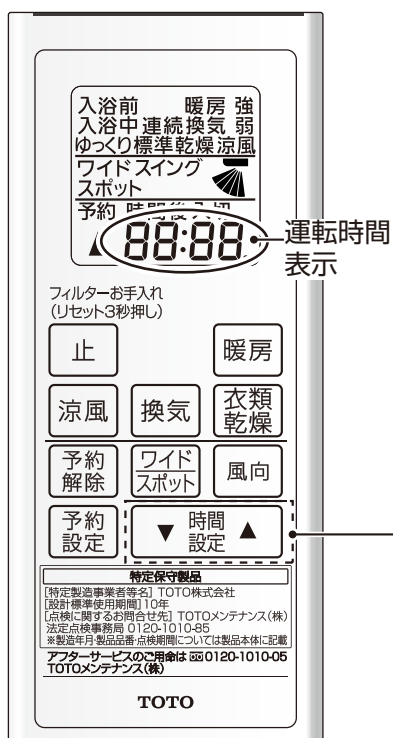

運転中に ▼ 時間設定 ▲ ボタンを押す

- 押すたびに運転時間は10分刻みで増減します。
- 押し続けると早送りします。
- 設定後、運転時間を1分刻みでカウントダウンします。
- 一度設定すると、運転モードごとに時間を記憶します。

< 運転時間の設定可能範囲 (出荷時設定) >

衣類乾燥 (標準) のときは

0:10 ~ 6:00 (出荷時は 3:00)

- 押すたびに10分刻みで増減します。

衣類乾燥 (ゆっくり) のときは

6:00 ~ 12:00 (出荷時は 8:00)

- 押すたびに10分刻みで増減します。

暖房 (入浴前・入浴中) のときは

0:10 ~ 6:00 (出荷時は 0:30)

- 押すたびに10分刻みで増減します。

涼風 (強・弱) のときは

0:10 ~ 12:00 (出荷時は 3:00)

- 押すたびに10分刻みで増減します。

換気 のときは

0:10 ~ 12:00 (出荷時は 3:00)

- 押すたびに10分刻みで増減します。
- 12:00 を表示しているときに時間設定▲を押すと、連続換気運転に設定できます。連続換気運転時は、連続換気と表示します。