


シングルレバー混合栓 給水(湯)ホース接続時の注意点

不具合事例

給水(湯)ホースが、ワンタッチソケットより
抜け水漏れする。


対象：ワンタッチソケット仕様水栓金具

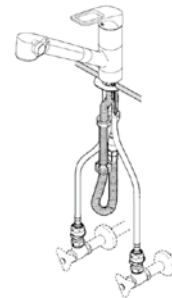

なぜ？

原因

給水(湯)ホースを接続する際、ホースがワンタッチソケットに
最後まで差し込まれていなかったことで、使用中にホースが
抜け水漏れしたものです。

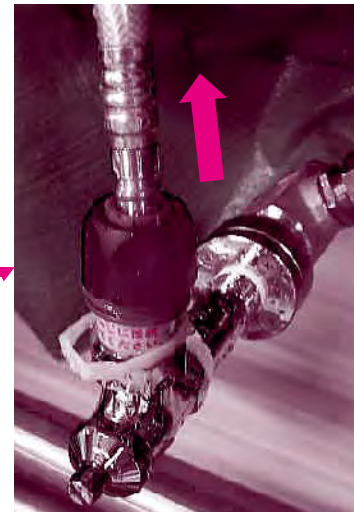

これで解決

必ず実施

<重要>

まっすぐ差し込み、接続後、引っ張って
外れないことの確認をお願いします。

※ワンタッチソケットに貼られたシールは
はがさずに取り付けてください。
また万一、通水後にホースを外して再接続
する場合は、ワンタッチソケットとホース内の
残水を抜いてから差し込むようお願いします。

台所用水栓の施工説明書抜粋

