

施工後・部品取り替え後の水漏れ確認のお願い

不具合事例


調圧弁ユニットから漏水する

対象：調圧弁ユニットの搭載商品

なぜ？

原因

施工時・部品取替え時に調圧弁ユニットの六角ナット部を緩ませてしまい、該当部より漏水する。

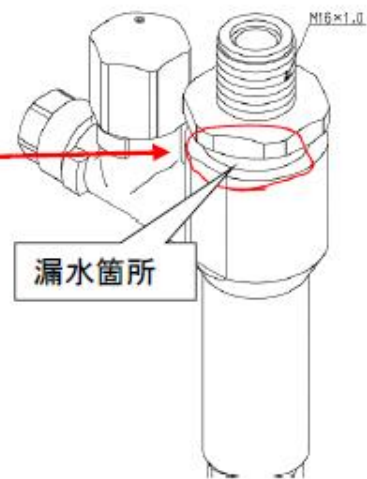

これで解決

必ず実施

<重要>

施工・部品取り替えの際は、ねじ締結部を緩ませないように注意してください。
万が一、緩ませてしまった場合は、工具を使用して締め付けを行ってください。

※作業終了後には該当部より漏水がないか確認してください。