

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

(12レストルームドレッサー専用ネオレストAH(TCF9886Z)用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)	正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)
(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)	(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)

3. 連立トイレ対応方法

<<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順

1

本体操作部の **運転** 入/切 を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**5秒間**点灯します。

本体表示部

きれい

● 運転 ● 便座 ● 節電

緑色点灯

→

きれい

● 運転 ● 便座 ● 節電

橙色点灯

→

きれい

● 運転 ● 便座 ● 節電

ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください。

この間**5秒**

《下図は例です》

本体操作部

運転 流す ビデ おしり

入/切 大 入/切 入/切

2

運転 入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、

すぐに **ビデ** 入/切 を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

本体操作部

運転 流す ビデ おしり

入/切 大 入/切 入/切

3

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

運転 入/切 を押したまま、おしり 入/切 を押す。

おしり 入/切 を押す度に標準→特1→特2…特9→標準と設定が切り替わります。

本体表示部

●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯

設定コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●
便座	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×
節電	●	●	●	●	×	×	×	▲	▲	▲

本体操作部

運転 流す ビデ おしり

入/切 大 入/切 入/切

4

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

運転 入/切 から手を離れた時点で設定したコードになる。

5

ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

コードラベル

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。


<<リモコン側の設定方法>>

リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

1. **開/閉** を押してリモコン操作面を開く。

⇒操作面1面目が開きます。

リモコン操作面が閉まっている状態

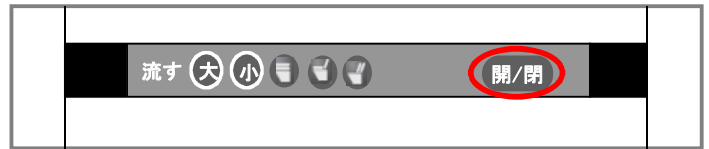

2. **設定**
操作面1面目の **設定** を押す。

⇒操作面2面目に切り替わります。

操作面1面目



3. **各種設定**
操作面2面目の **各種設定** を押す。

⇒操作面3面目へ切り替わります。

操作面2面目



4. **止**
止 を10秒以上押す。

⇒操作部(液晶)の止「■」マークと右上の
「特殊設定モード」の文字が点滅します。

< **部** >

点滅後は **止** から指を離す。

操作面3面目



5. 「■」マークと「特殊設定モード」文字が点滅中に
セット を5秒押す。

⇒5秒後「設定C00」が表示された画面に
切り替わります。

画面切り替わり後 **セット** から指を離す。



リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

6. 「■」マークと「特殊設定モード」の文字が点滅中に

○⁻ ○⁺にて特殊コード(標準C00)、特1

(C01)~特9(C09)を設定する。

⇒ ○⁻ 又は ○⁺ を押すと「設定5秒押し」の

文字が表示され、「確定5秒押し」

「設定C00」の文字が点滅します。

※リモコン側はC00(標準)~C14(特14)まで設定可能ですが本体はC00(標準)~C09(特9)までしか設定できません。



7.

確定5秒押し

○ を5秒間押す。

⇒「確定5秒押し」の文字が消え、

「設定C00」の点滅は点灯へ変わります。



8.

止 ○ を押して設定完了です。

⇒「■」が点灯し「特殊設定モード」の文字が

消えて3面目の画面へ戻ります。



戻る 終了

※右下の ○ や ○ を押しても、特殊設定モードは

終了しませんので、押さないでください。

※ ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。