

元請店様へ

お客様へのお引渡し前に、必ず試運転をお願いします。

スマートタッチリモコン 試運転方法

①対象機器の試運転を実施してください

- ・ 楽湯 : P.2-3
- ・ 調光 : P.4-5
- ・ サウンド : P.6-7
- ・ 空調 : P.8

※機器が作動しない場合は、P.9故障フローをご確認ください

元請店様へ

お客様へのお引渡し前に、必ず試運転をお願いします。

楽湯 試運転方法

① 電源・電圧 (AC100V) を確認する



② 浴槽に、水位ラベルまで水を入れる

運転後に水位(水漏れ)を確認するため、水位をラベルに合わせる



③ 楽湯ボタンを押して楽湯を運転する

ヒカルリモコン(楽湯)の場合



楽湯ボタン
(運転入/切)

- 水位ラベル位置：浴槽底から290mm
- 強さ：中モード

- 急に吐水音が変わったり、楽湯が出なくなった場合、すぐに楽湯ボタンを押して運転「切」にする
- 吐水せず、水位が減る場合(②の水位ラベル参照)はすぐに運転停止する

スマートタッチリモコンの場合



楽湯ボタン
(運転入/切)

④ 適切な吐水状態の確認

【吐水幅】

NG



【割れ】


NG



適切な吐水状態ではない場合

吐水幅が360mm未満の場合／割れがある場合

- 吐水口にゴミがつかまっていないか
下記のように掃除を行う

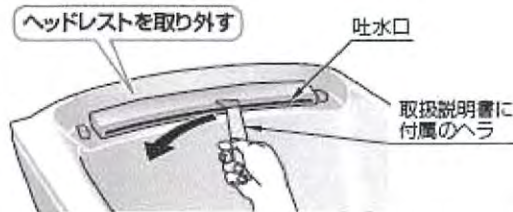


- 配管接続部

- ・確実にクイックファスナーがはまっているか
- ・水漏れがないか
- ・Oリングのねじれがないか

⑤ 「強さ」と「モード」の切替えを確認する

ヒカルリモコン(楽湯)の場合


強さボタン
押すごとに、下記の順番で
強さが切り替わる



スマートタッチリモコンの場合



モード設定(切替)ボタン
押すごとに、下記の順番で
モードが切り替わる
※強さは「中」になる

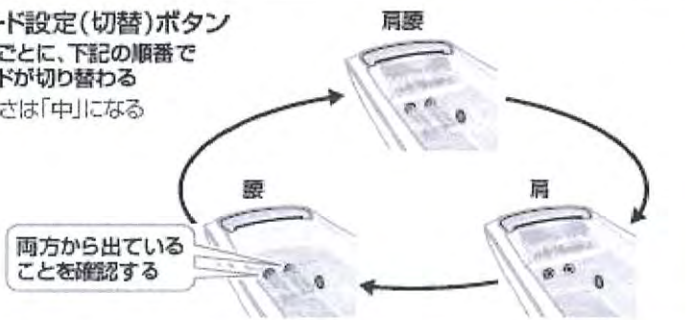


レベル調節ボタン
押すごとに、
強さが切り替わる



⑥ 楽湯ボタンを押し、楽湯を停止して②の水位を確認する

水位が減っている場合は、配管の漏れを確認する

⑦ 浴槽内の水を排水して残水をふき取る

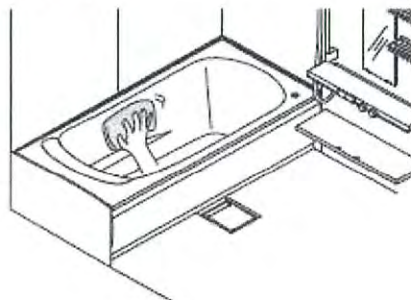

元請店様へ


お客様へのお引渡し前に、必ず試運転をお願いします。

調光調色システム 試運転方法

- ① 電源・電圧(AC100V)を確認する



- ② 浴室照明(調光調色システム)のスイッチを入れる

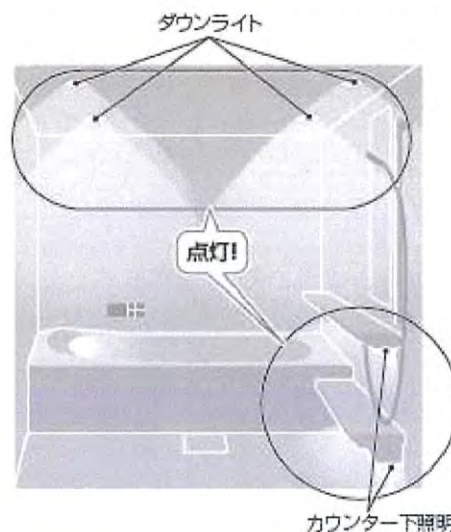

- ③ リモコンの調光ボタンを押す

ヒカルリモコン(調光)の場合




明るさ
6
5
4
3
2
1
消灯

スマートタッチリモコンの場合



明るさ
明
中
暗
瞑想1
瞑想2
瞑想ゆらぎ
消灯

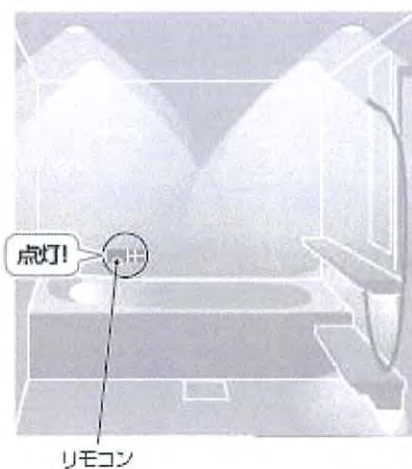

・「ピッ」という受付音と同時にリモコンのLEDが点灯し(調光調色システムがON)、明るさ「5/中」に切り替わる

④ リモコンのレベル調節ボタンを確認

ヒカルリモコン(調光)の場合



スマートタッチリモコンの場合



リモコン

- ・「- / ▽」ボタンを押して、明るさが変化することを確認する。
- ・「+ / ▲」ボタンを押して、明るさが変化することを確認する。

※各照明は単独で操作できない

モード	明るさ			ダウン ライト	カウンター下照明		肩柔湯 照明
	スマートタッチ リモコン (画面表示)	ヒカル リモコン (段階)	光色		上	下	
リフレッシュ	明	6	昼白色	点灯	点灯	点灯	点灯 ※1
リラックス1	中	5	温白色				
リラックス2	暗	4	電球色	消灯	消灯	消灯	消灯
瞑想1※2	瞑想1	3	電球色				
瞑想2※2	瞑想2	2	電球色				
瞑想ゆらぎ※2	瞑想ゆらぎ	1	電球色	消灯	消灯	消灯	消灯
-	消灯	消灯	-				

※1 肩柔湯動作時のみ点灯/調整可能

※2 ダウンライト単独およびダウンライト+肩柔湯照明の場合は、瞑想モードなし

⑤ 浴室照明(調光調色システム)のスイッチを切る




洗面所

元請店様へ

お客様へのお引渡し前に、必ず試運転をお願いします。

オーディオ 試運転方法

①浴室オーディオが接続されているブレーカーをONにする

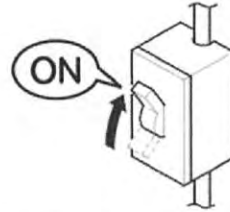


②リモコンのサウンドボタンを押してスマートフォンなどのBluetoothオーディオ機器とペアリングする



【Bluetoothオーディオ機器で浴室オーディオを選択する方法】

iOSの場合

①「設定」→「Bluetooth」を選択。

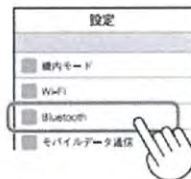

②BluetoothをONに設定。
デバイス名
【TOTO_Bath audio】
を選択する。



③「接続」と表示が出ます。

Android™の場合

①「設定」→「Bluetooth」を選択。



②BluetoothをONに設定。
デバイス名
【TOTO_Bath audio】
を選択する。



③「接続」と表示が出ます。

※パスキー入力を求められた場合は、「1010（イチゼロイチゼロ）」を入力
※画面の表示は、スマートフォンなどの機種によって異なります

③Bluetoothオーディオ機器を操作し、音楽を再生する

④天井のスピーカー2ヶ所より音が出ていることを確認する

⑤音量を調節する（調節幅は15段階）

※音量2～14のとき「^ / v」ボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り音量が変わる

※音量15のとき「^」ボタンを押すと、「ピピピピ」と音が鳴り音量が変わらない

※音量1のとき「v」ボタンを押すと、「ピピピピ」と音が鳴り音量が変わらない



⑥曲の頭出しをする

「A」ボタンを長押し（1.5秒）すると「ピッ」と鳴り、次の曲の頭出しを行う

「B」ボタンを長押し（1.5秒）すると「ピッ」と鳴り、前（または再生中）の頭出しを行う


⑦再度リモコンのサウンドボタンを押し、浴室オーディオの電源を切る



⑧Bluetoothオーディオ機器からデバイス登録を解除する

⑨浴室オーディオが接続されているブレーカーをOFFにする


※そのままご使用になる場合は10秒以上待ってからブレーカーをONにしてください

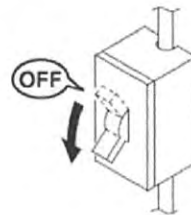

元請店様へ

空調（浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇） 試運転方

①浴室換気暖房乾燥機または、暖房換気扇に接続されているブレーカーをONにする

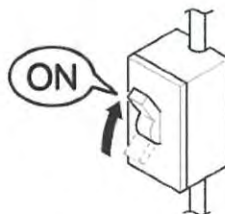

②リモコンの空調ボタンを押す




・「ピッ」という受付音と同時にリモコンのLEDが点灯する
※洗面所リモコンの表示と連動しているかを確認してください

③再度リモコンの空調ボタンを押し、動作を停止する。



・「ピー」という受付音と同時にリモコンのLEDが消灯する
※洗面所リモコンの表示と連動しているかを確認してください

④浴室換気暖房乾燥機または、暖房換気扇に接続されているブレーカーをOFFにする
※そのままご使用になる場合は10秒以上待ってからブレーカーをONにしてください

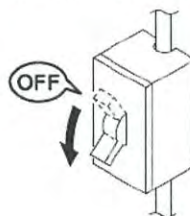

機器が作動しない場合の対処法

楽湯故障診断フロー

液晶表示	エラー名称	部位	エラー解除方法	発生時の対応	備考
エラーR1	原点検出異常	三方弁	楽湯ボタンOFF	取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。	電源投入時および、楽湯ボタン操作時に発生します。
エラーR2	ポンプ温度上昇	ポンプ	楽湯ボタンOFF	・5分程度停止させてから、再度楽湯ボタンをONしてください。 5分後に楽湯ボタンをONしても、エラーが発生する場合は、取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。	楽湯ボタン操作時に発生します。
エラーR3	ポンプ異常	ポンプ	楽湯ボタンOFF	取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。	楽湯ボタン操作時に発生します。
エラーR4	ポンプ空回転	ポンプ	楽湯ボタンOFF	・楽湯ボタンOFFし、浴槽の水位が水位ラベル以上になっていることを確認してください。 浴槽水位ラベル以上の場合：取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。 浴槽水位ラベル以下の場合：水位ラベル以上になるように湯水を足してください。	楽湯ボタン操作時に発生します。
エラーR5	ポンプ回転数異常	ポンプ	楽湯ボタンOFF	・楽湯ボタンをOFFし、吸水口が詰まっていないことを確認してください。 詰まっていない場合：取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。 詰まっている場合：歯ブラシ等で掃除してください。 ※清掃方法は、取扱説明書をご確認ください。	楽湯ボタン操作時に発生します。
エラーR6	ポンプON故障	電源ボックス	楽湯ボタンOFF	・楽湯ボタンOFF後も吐水が継続している場合は、取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。 ・エラー解除後、楽湯ボタンONで同様の事象が再現しない場合は、様子を見てください。 ・エラー解除後、楽湯ボタンONで再度“エラー R6”が表示された場合は、取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。	楽湯ボタン操作時に発生します。
エラーR8	200V誤接続	電源ボックス	解除不可	電源ボックスの交換が必要です。 取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。	電源投入時に発生します。

調光故障診断フロー

液晶表示	エラー名称	部位	エラー解除方法	発生時の対応	備考
エラーC1	ダウンライト故障	ダウンライト	調光ボタンOFF	取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。	調光ボタン操作時に発生します。
エラーC2	消費電流定格オーバー	ライン照明	解除不可	取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。	電源投入時または、調光ボタン操作時に発生します。
照明電源OFF	電源OFF	電源ボックス	調光ボタンOFF	照明の電源が入っていません。洗面所にある、浴室の照明スイッチをONにしてください。	調光ボタン操作時に発生します。

オーディオ故障診断フロー

液晶表示	エラー名称	部位	エラー解除方法	発生時の対応	備考
消灯	ブレーカーOFF	浴室オーディオ電源ボックス	-	浴室オーディオのブレーカーがONになっているかを確認してください ONになっている場合：取扱説明書に記載のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに御連絡下さい。	-
オーディオ音量調節	Bluetoothが接続できない	Bluetoothオーディオ機器	-	Bluetoothオーディオ機器の設定がONになっていることを確認してください。 ONになっている場合：オーディオ機器からデバイスの登録を解除し、再度ペアリングを行ってください。	-

空調故障診断フロー

液晶表示	エラー名称	部位	エラー解除方法	発生時の対応	備考
エラー発生中	複数あり	洗面所リモコン	洗面所リモコンにて解除	洗面所リモコンにエラーが発生している可能性があります、洗面所リモコンをご確認ください。	-