


# 取付説明書

次の手順に従って便ふたを取りはずし、スペーサーを取り付けてください。

※スペーサーは左右形状が違いますのでご注意ください。

同梱部品

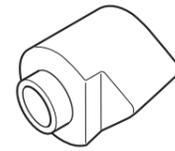

スペーサー(左用)



スペーサー(右用)

## 1 便座・便ふたを取りはずす

### ①電源プラグを抜く

※便座・便ふたを取りはずす前に安全のため電源プラグを抜いてください。  
また、抜いた電源プラグに水がかからないようにしてください。

### ②便座・便ふたを取りはずす

①便座・便ふたを両手で持ち垂直に立てる

②右側を真上に引き上げる


③左方向へずらす

※便座のコードの長さは約8cmです。  
無理に引っ張ったりしないでください。  
(断線の原因になります。)


③左方向へずらす

両手で持つこと

① 角度に注意

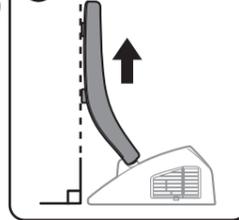

② 真上に引き上げる

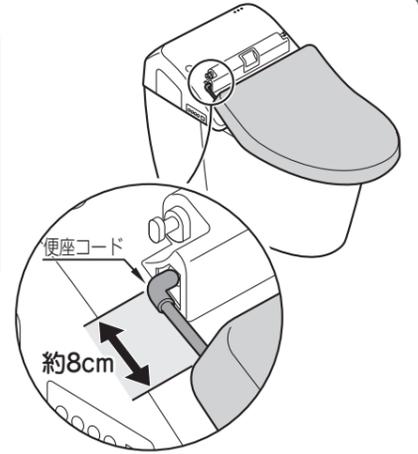



③取りはずした便座・便ふたを図のように便器の上に置く

## 2 便座から便ふたを取りはずす

①右側のロックレバーに指をかけて、内側に動かす(約5mm)

②便ふたを便座から取りはずす

※便ふたからロックレバーは、はずれません。  
※取りはずした便ふたは、再び取り付ける際に必要ですので、大切に保管してください。  
(お客様へお渡しください)

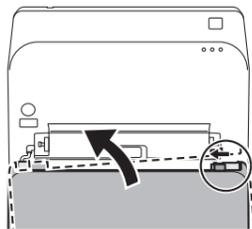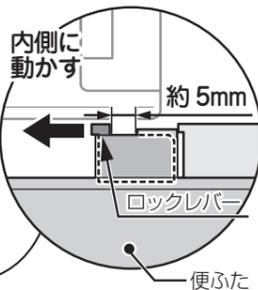

## 3 便座ピンが縦向きになっていることを確認する


※縦向きになっていないときはペンチなどで回して縦向きにしてください。

縦向きで奥まで差し込まれていることを確認



## 4 スペーサーを取り付ける

①スペーサー(左用)を左側の便座ピンに差し込む

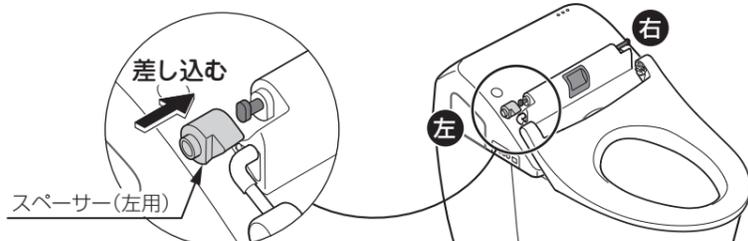


②便座を図のように持ち、左側をスペーサー(左用)の突起部と合わせる

③スペーサー(右用)を便座に取り付け、切り欠き部を右側の便座ピンに押し込む



・斜めに押し込んだり、無理な力を加えないでください。

※便座コードがねじれたまま取り付けしないでください。

両手で持つこと

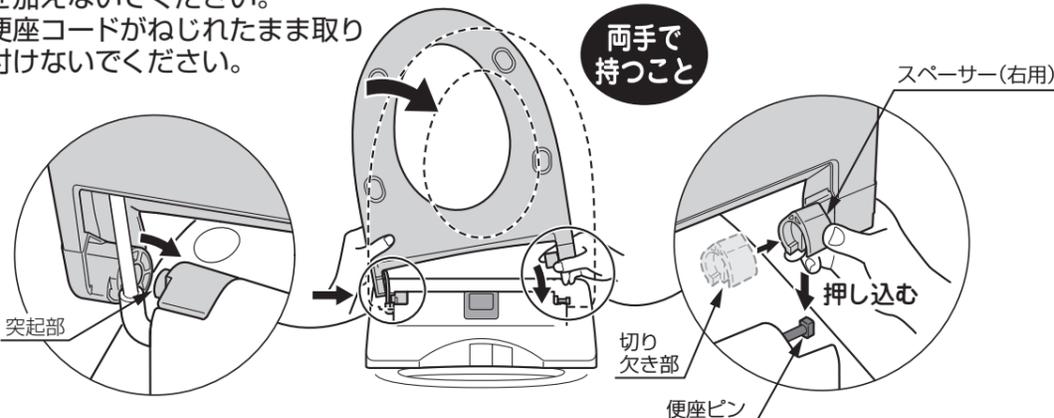

④便座を閉じ、スペーサー(右用)をロックする

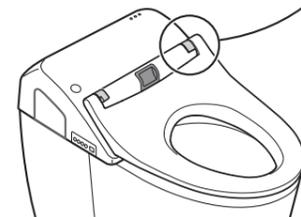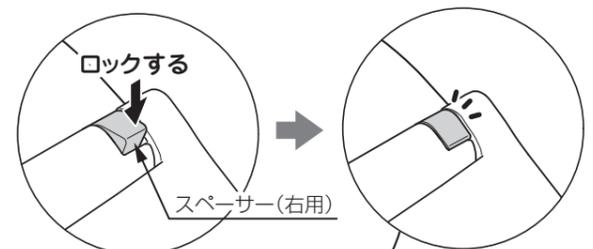

## 5 設定モードを変更する **重要**

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。

①リモコンの「止」スイッチをリモコン表示部全体が点滅するまで押す  
・約10秒で点滅します。(設定モード)

②設定モード中に「ノズルそうじ入/切」スイッチを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

③「止」スイッチを押す  
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。

※設定モード中は「止」および「ノズルそうじ入/切」スイッチ以外のスイッチは絶対に押さないでください。

再び、便ふたを取り付けて使用する場合は、上記「5. 設定モードを変更する」の操作をもう一度行って、設定モードを解除してから便ふたの取り付けを行ってください。