


# 取付説明書

次の手順に従って便ふたを取りはずし、  
スペーサーを取り付けてください。

※スペーサーは左右形状が違いますのでご注意ください。

同梱部品

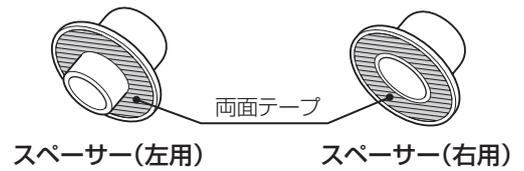


## 1 便ふたを取りはずす

### ①電源プラグを抜く

※便ふたを取りはずす前に安全のため電源プラグを抜いてください。また、抜いた電源プラグに水がかからないようにしてください。

### ②便ふたを取りはずす


- ①便ふたを図のように持つ  
・少し手前に傾けると、取りはずしやすくなります。
- ②左側を外側に広げてはずし、引き上げる
- ③右側を取りはずす  
※指をはさまないように注意してください。

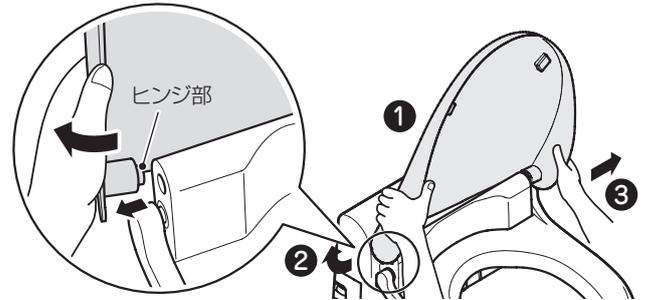

※機種によっては、製品のイラストが異なります。

## 2 スペーサーを取り付ける

- ①取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ②スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがす
- ③取り付け位置に合わせ、スペーサーを貼り付ける  
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④電源プラグを差し込む

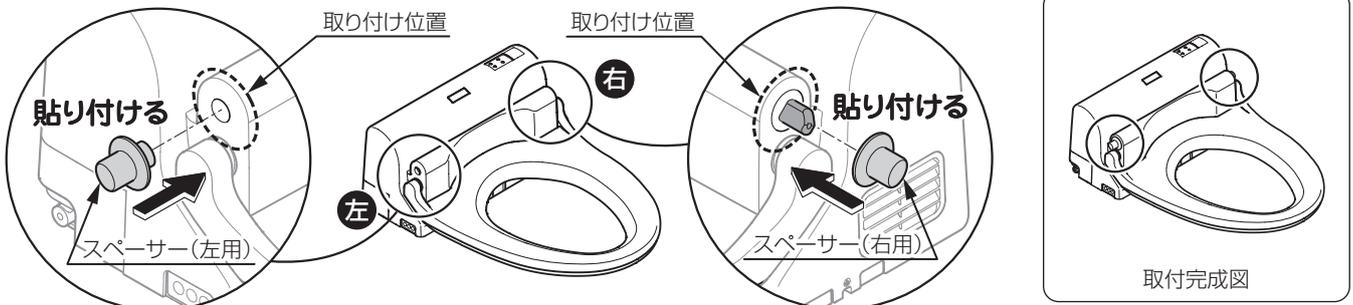


## 3 設定モードを変更する (オート開閉機能付のみ) **重要**

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。


※取り付けのウォシュレットに同梱されているリモコンで設定してください。

の場合

- ①リモコンの **止** スイッチを10秒以上押す  
・リモコンのランプが全点滅します。
- ②ランプ点滅中に **入切** スイッチを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ **止** スイッチを押す  
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。

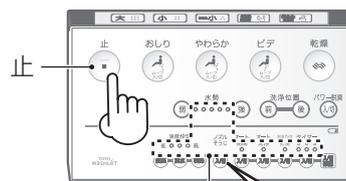

ランプ全点滅

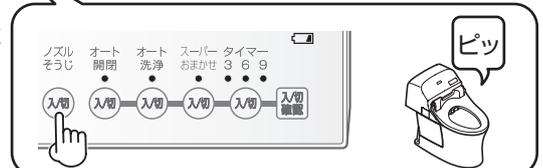


### 3 設定モードを変更する つづき (オート開閉機能付のみ) **重要**


次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。

 の場合


- ① リモコンの「止」・「おしり」スイッチを同時に10秒以上押す  
・リモコン裏面の画面が切り替わります。
- ②  スイッチで“便ふた強制開入/切”を選び、 を押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 「止」スイッチを押す  
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。

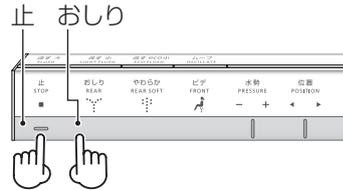

<リモコン裏面>



※機種によっては設定項目と番号が異なる場合があります。




押す

便ふた強制開入/切  
を設定しました



 の場合

- ① リモコンの  スイッチを10秒以上押す  
・リモコン裏面の液晶が全点滅します。
- ②  スイッチを5秒以上押す  
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③  スイッチを押す  
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。

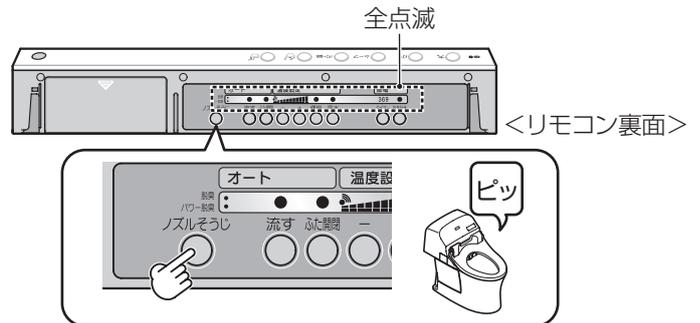

#### <再び便ふたを取り付けて使用する場合>

- ① スペーサーを取りはずす  
・取り付け位置に付いている両面テープを、やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ② 便ふたを取り付ける
- ③ 設定モードを変更する (オート開閉機能付のみ)  
・上記手順「3. 設定モードを変更する」を行ってください。  
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。