

取付説明書

次の手順に従って便ふたを取りはずし、
スパーサーを取り付けてください。

※スパーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

同梱部品

●スパーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。



(左用) (右用)



(左用) (右用)



(左用) (右用)

1 便ふたを取りはずす


- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9***以外の品番)
- ③便ふたを取りはずす
便ふたを少し手前に傾ける

↓
A: 便ふたを外側に広げ

↓
B: ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる

↓
C: 便ふたをははず

※機種によっては製品の形状などが異なります。

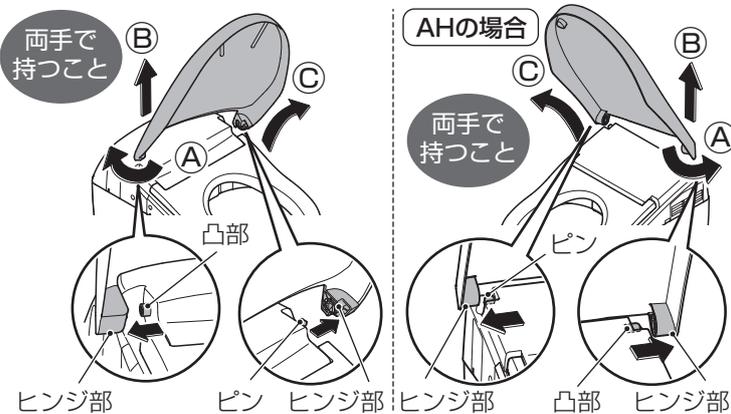

2 スパーサーを取り付ける

- ①下図のように、スパーサーを仮置きして取付位置を確認する



※AHの場合は、凸部とピンの位置が左右逆になります。

- ②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く
- ③スパーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スパーサーを貼り付ける
・中央に向かって強く押し付けてください。
- ④ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9***以外の品番)
- ⑤電源プラグを差し込む


3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に
作動しません。

※リモコンによって設定方法が異なります。
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。




- ①リモコンの「止」ボタン・「おしり」ボタンを同時に
10秒以上押す
・リモコンの画面が「TOMモード」に切り替わります。
- ②「▲」ボタン・「▼」ボタンで「便ふた強制開入/切」を
選び、「決定」ボタンまたは「●」ボタンを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という
電子音が鳴ります。
- ③「止」ボタンを押す <設定完了>

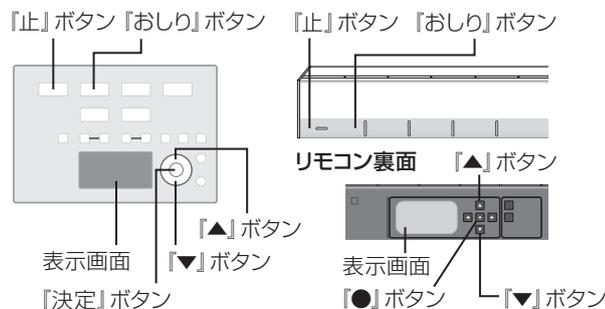

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。



- ①リモコンの「止」ボタンを10秒以上押す
・リモコンのランプがすべて点滅します。
- ②「ノズルそうじ 入/切」ボタンを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という
電子音が鳴ります。
- ③「止」ボタンを押す <設定完了>

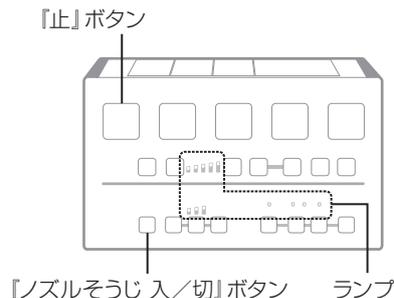


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

3 設定を変更する つづき

の場合


- ① リモコンの『開／閉』ボタンを押す
- ② 『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す
・リモコンの操作画面に“TOMモード”が表示されます。
- ③ 『前へ』ボタン・『次へ』ボタンで
“便ふた強制開入／切”を選びボタンを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ④ 『終了』ボタンを押す <設定完了>

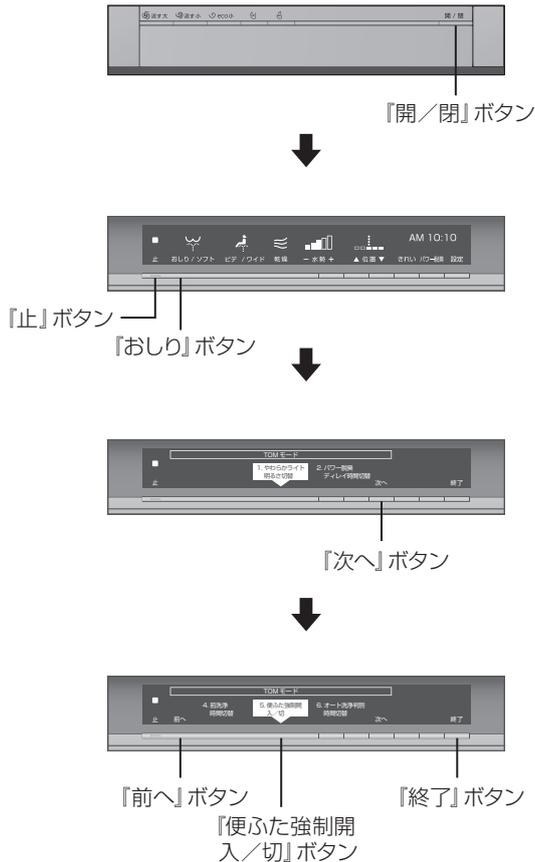

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

の場合

- ① リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・ランプがすべて点灯します。
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ② 『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 『止』ボタンを押す <設定完了>

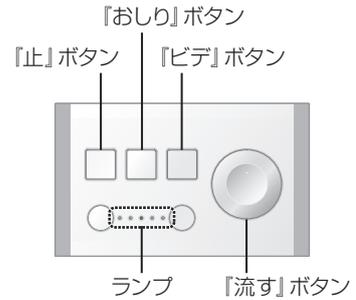

再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ① 電源プラグを抜く
- ② ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9***以外の品番)
- ③ スペーサーを取りはずす
・取り付け位置についている両面テープを、
やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④ 便ふたを取り付ける
 - ①：ピンとヒンジ部を合わせる
 - ↓
便ふたを少し手前に傾ける
 - ②：便ふたを外側に広げながら
 - ↓
③：ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
※指をはさまないように注意してください。
- ⑤ ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9***以外の品番)

※機種によっては製品の形状などが異なります。

