




取付説明書


次の手順に従って便ふたを取りはずし、
ヒンジキャップを取り付けてください。
※ヒンジキャップは左右形状が違いますので
ご注意ください。

同梱部品

●ねじ付きヒンジキャップ

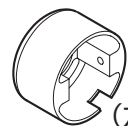


(左用)

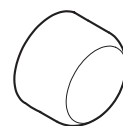

(右用)


1 便ふたを取りはずす

- ①電源プラグを抜き、便ふたを
取りはずす
A→Bの順で真上に強く引き上げる

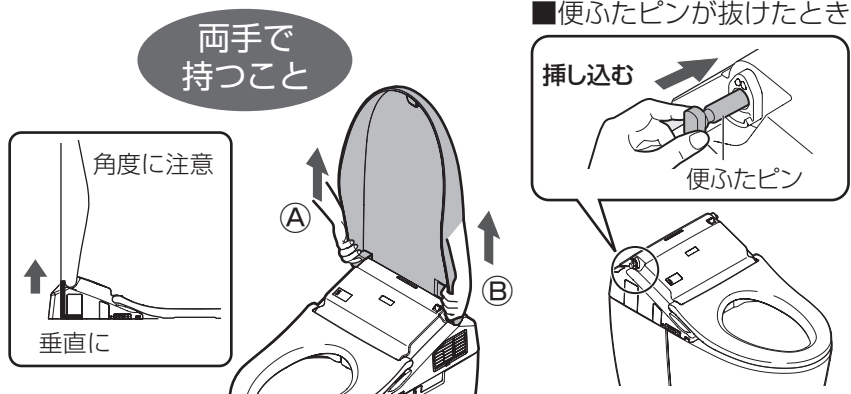

2 ヒンジキャップ (左用・右用) を取り付ける

- ①切り欠きの向きに気をつけてヒンジキャップを取り付ける
②ヒンジキャップを中央に向かって押さえた状態で六角棒スパナ (1.5mm用)
でねじを締めつけて固定する
※ねじはヒンジキャップが完全に固定されるまで締めつけてください。

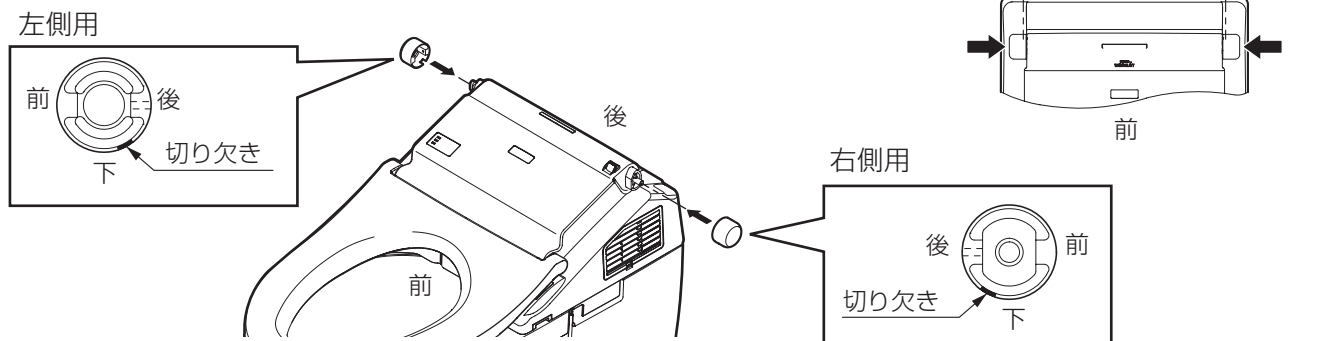


3 設定モードを変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。
※取り付けるウォシュレットに同梱されているリモコンで、設定してください。



の場合


- ①リモコンの ・ スイッチを同時に10秒以上押す
・リモコンの画面が切り替わります。



- ②▲▼スイッチで“便ふた強制開入/切”を選び、 スイッチを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

※機種によっては設定項目と
番号が異なる場合があります。

- ③ スイッチを押す
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。



便ふた強制開入/切
を設定しました




3 設定モードを変更する つづき


次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。

の場合

- ① リモコンの「止」・「おしり」スイッチを同時に10秒以上押す
・リモコン裏面の画面が切り替わります。
- ② スwitchで“便ふた強制開入/切”を選び、
 を押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ 「止」スイッチを押す
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。

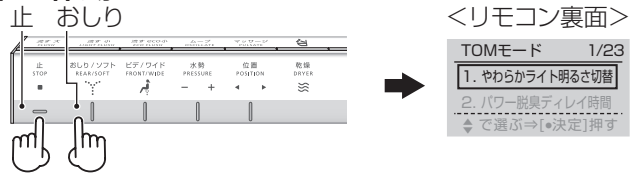

※機種によっては設定項目と番号が異なる場合があります。




押す

便ふた強制開入/切
を設定しました




の場合

- ① リモコンの スwitchを10秒以上押す
・リモコン裏面の液晶が全点滅します。
- ② スwitchを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ スwitchを押す
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。

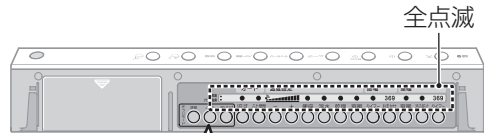

全点滅

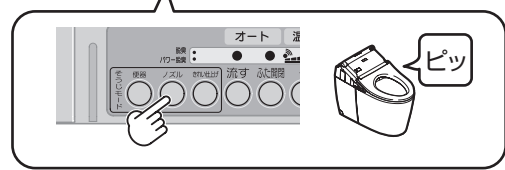


の場合


- ① スwitchを押す
- ② スwitchを押す
- ③ リモコンの スwitchを10秒以上押す
・リモコンの液晶画面の右上に“特殊設定モード”の表示が点滅します。
- ④ スwitchを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ⑤ スwitchを押す
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。



設定

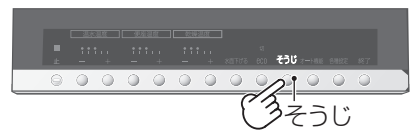

そうじ

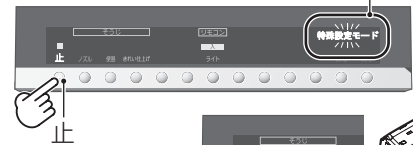

特殊設定モード



止

ピッ

ズル

の場合

- ① リモコンの ・ スwitchを同時に10秒以上押す
・ランプが全点灯し、スイッチから手を離すとランプが全点滅します。
- ② ・ スwitchを同時に5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③ スwitchを押す
・設定モードを終了し、通常の状態に戻ります。

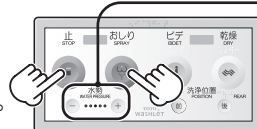


全点灯

スイッチから手を離すと全点滅

ピッ

再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ① 電源プラグを抜く
- ② 六角棒スパナ（1.5mm用）でねじをはずし、ヒンジキャップをとる
- ③ 便ふたを取り付ける
・C→Dの順で便ふたピンに差し込む
※斜めに押し込んだり、無理な力を加えないでください。
- ④ 電源プラグを差し込む
- ⑤ 設定モードを変更する
・手順「 設定モードを変更する」を行ってください。
設定が変更されると「ピーッ」という電子音が鳴ります。

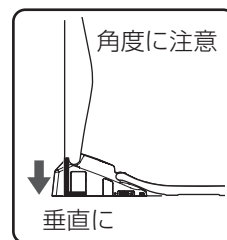

角度に注意

垂直に

両手で
持つこと

C

D

