


カートリッジの交換方法

石けんなどで手をよく洗ってからカートリッジを交換してください。

1. 水栓を閉めて、水を止める。
2. 横置き状態でキャップを緩め、カートリッジを取り出す。



3. キャップに新しいカートリッジを入れ、キャップを閉める。

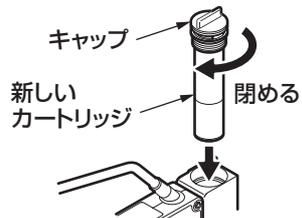

4. 新しいカートリッジに交換した後、酸性と浄水のボタンを同時に5秒間押す。



03C54