

青破線は印刷サイズを示しています。
W=105、H=148
実際には、印刷されません。

049041RN


浄水カートリッジ取り替え時の注意

●清潔な手で取り替えてください。

浄水器兼用混合栓の場合

<取り外し時>

①吐水ヘッドを回してスパウト部から取り外す。

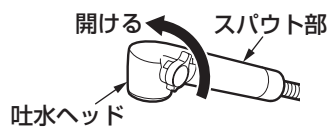


②樹脂部を持ち吐水ヘッドからカートリッジを外す。




<取り付け時>


①樹脂部を持ち吐水ヘッドにカートリッジを差し込む。

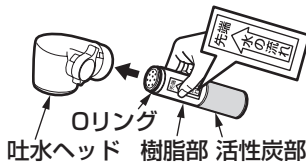


②吐水ヘッドをスパウトに差し込み、吐水ヘッドを回して取り付ける。

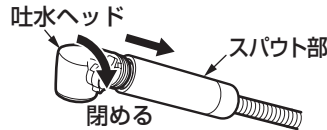

浄水器専用自在水栓の場合

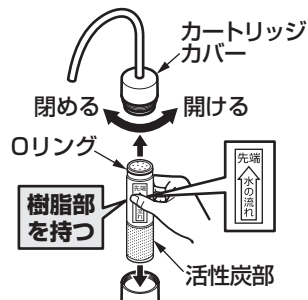

浄水カートリッジの端面について





色が付いているように見える部分は、中空糸(微粒子をろ過する糸状膜)を固定する樹脂の色です。(この樹脂の安全性は確認済みです)汚れではありませんのでご安心してご使用ください。

青破線は印刷サイズを示しています。
W=105、H=148
実際には、印刷されません。

使用上の注意

- 新築やリフォーム、受水槽・配管などの掃除や水道工事の際は、大量のさびやごみが水道水に混入する場合がありますため、浄水カートリッジを取り外した状態で水道水を流し、濁りがなくなってから浄水カートリッジを取り付けてください。
- 浄水カートリッジは水道水中の濁りや塩素などを除去するため、流量が少なくなるとともに、塩素などの除去性能も低下します。以下のような場合は、必ず浄水カートリッジを取り替えてください。

- ①流量が約1L/分
(180mLのコップ1杯10秒)に減少した。
- ②流量が急激に減少した。
- ③浄水にカルキ臭やカビ臭がするようになった。

使い始め	取り替え時期
 5秒程度	 10秒以上
※流量は水圧により変動します。おおまかな目安と考えてください。	

<取り替え時期の目安>

使用可能な総ろ過水量の目安は **1,200L** です。



1日に10Lで使用の場合:

約4カ月

1日に20Lで使用の場合:

約2カ月

※10L/日の使用量の目安

	+		+		= 10L
やかん		コップ		料理・炊飯・	
2L×2杯		0.2L×5杯		野菜の仕上げ洗い	
				2.5L×2回	

⚠ 注意



必ず実行

「浄水」は、**冷水**のみを流して使用する

「浄水」で**湯**を流すと、活性炭で吸着された水道水中に含まれる物質(除去対象としていない物質)を放出する可能性があります。



「浄水」を湯としてご使用いただく場合は、水で出した「浄水」を沸かしてください。