

## 使いかた Operations 使用方法 사용방법

これはおしりを洗うことができる便座です。

When sitting on the toilet seat, the seat switch turns ON, enabling various features.

本便座可以清洗臀部。

이 제품은 전기식 비데입니다.

準備中ランプが消灯したら、各機能が使えます。

When the "STAND BY" LED goes off, the various features are enabled.

准备指示灯熄灭后,可使用各种功能。

준비 중 램프가 꺼지면 각 기능을 사용할 수 있습니다.

### 洗う

#### Washing 清洗 세정

おしり洗浄、ビデ洗浄します。

Cleanses your rear.

Cleanses your front (for ladies).

清洗臀部和女性下身。

세정, 비데 세정을 합니다.

① つまみを回して「おしり洗浄」または「ビデ洗浄」を選ぶ

Turn the knob to select either "REAR" or "FRONT" Cleansing.

转动旋钮,选择“清洗臀部”或“清洗女性下身”。


손잡이를 돌려 '세정' 또는 '비데'를 선택한다.

② 「洗浄」 ボタンを押す

Press the "WASH" button.

按下“清洗”按键。

'세정' 버튼을 누른다.

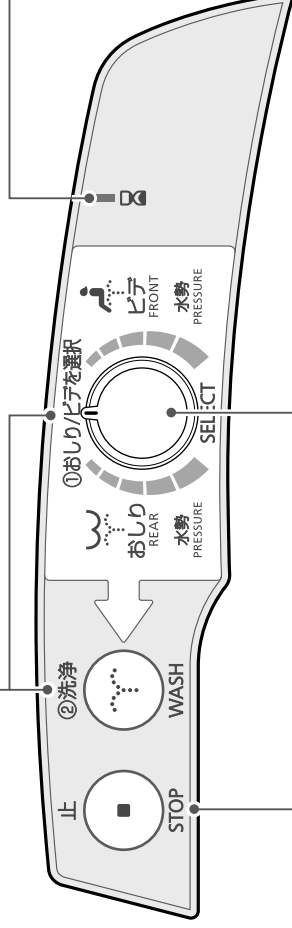

### 止める

#### Stopping 停止 정지

洗浄を止めます。

Stops the operation.

停止清洗。

세정을 정지합니다.

### 水勢を調節する

#### Water pressure adjustment 调节水势 수압을 조절

つまみを回すと水勢を5段階で調節できます。

Select the water pressure from 5 levels by turning the knob.

转动旋钮可调节 5 档水势。

손잡이를 돌리면 수압을 5단계로 조절할 수 있습니다.



[More Information >](#)

D00411A

お客様へ

安心してお使いいただくために操作方法を説明するラベルです。  
見やすい位置に貼ってご使用ください。