


# 使いかたワンポイントシート

TOTO

## 24時間換気を止めたい


### ●一時的に止める場合(浴室のみ)

浴室の換気を一時的に止める機能です。

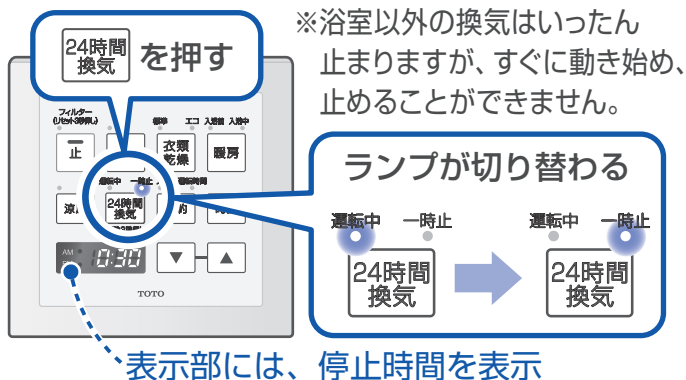

### ●完全に止める(解除する)場合

浴室・浴室以外の換気を完全に止める機能です。

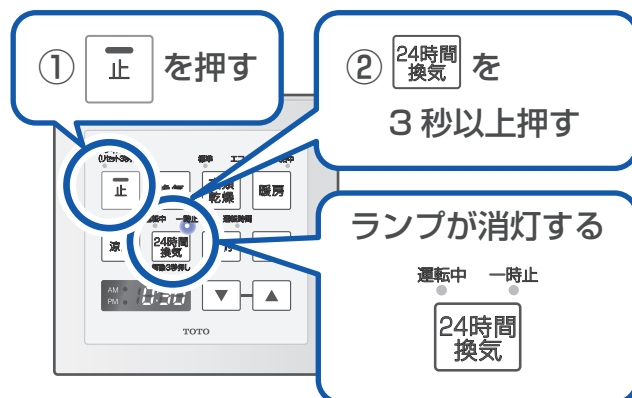


※24時間換気の運転を再開するには **24時間換気** を押ししてください。

※24時間換気機能のない製品もあります。


## 浴室を暖めたい

### 入浴前

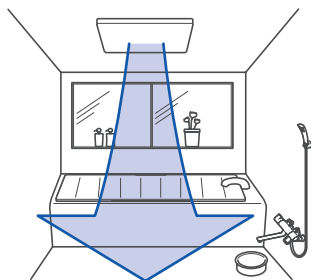

**入浴前**モードで浴室を暖める。

### 入浴中

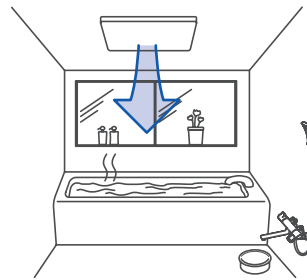

**入浴中**モードに切り替えて保温する。

※入浴中に入浴前モードを使用すると、温風が肌に当たり寒く感じる場合があります。

※浴室に入ったときに寒く感じる場合は、入浴前暖房の時間を長くしてください。


※暖房機能に関する詳しい説明は取扱説明書「浴室を暖かくする」をご覧ください。

## 乾燥モードの違いを知りたい(エコと標準)


### エコモードのしくみ

「標準」モードに比べ、乾燥時間は長くなりますが、経済的なモードです。外気温に応じて、温風乾燥の時間を自動で調整し、電気の使用量を抑えています。

### 標準モード



### エコモード

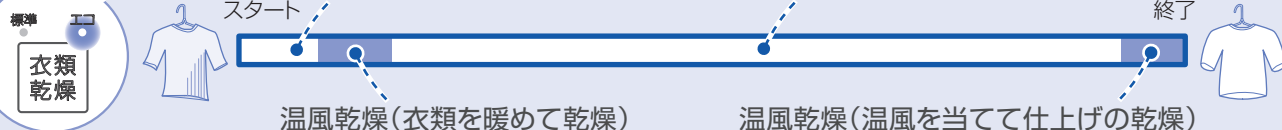

※エコモードに関する詳しい説明は取扱説明書「洗濯物を乾かす」をご覧ください。

# 使いかたワンポイントシート

TOTO

## フィルターお手入れランプを消したい

フィルターお手入れランプが点灯または点滅したら、フィルターのお手入れを行ってください。  
お手入れを行ったあと、以下の操作手順でランプを消してください。

- ① 止 を押す
- ② フィルターのお手入れを行う
- ③ もう一度、止 を3秒以上押す

表示部に 点滅 0:30 が点滅



### フィルターお手入れランプ

フィルター  
点灯 (リセット3秒押し)

または

フィルター  
点滅 (リセット3秒押し)


点灯

消灯する


フィルター  
(リセット3秒押し)

- ※フィルターお手入れランプ 点滅の場合 は、ランプを消灯させるまで、ほかの操作はできません。
- ※フィルターお手入れランプは、フィルターのお手入れの有無にかかわらず、リセットを行ってから約1カ月間使用すると点灯します。製品の故障ではありません。

## フィルターのお掃除をしたい

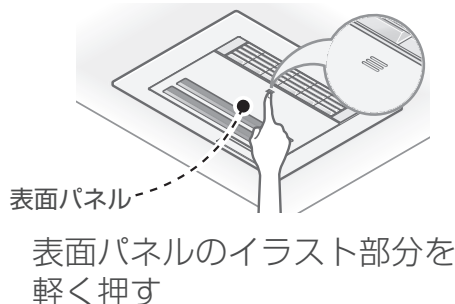


表面パネルが開きます

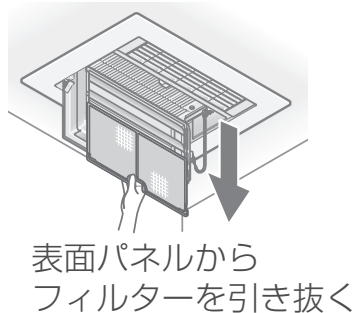

- ※フィルターの詳しいお手入れ方法は取扱説明書「定期的なお手入れ」をご覧ください。
- ※表面パネルは取り外して清掃できます。表面パネルのお手入れ方法は取扱説明書「定期的なお手入れ」をご覧ください。
- ※フィルターお手入れランプが点灯、点滅する前にお掃除をした場合もランプのリセット操作を行ってください。

## 時計をあわせたい

- ① 止 を押す

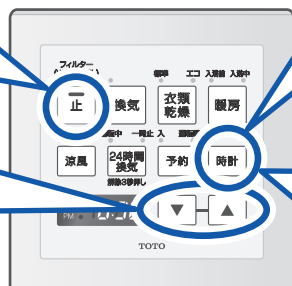

- ② 時計 を押す

表示部 点滅 12:00 が点滅する

- ③ ▼ ▲ で時刻をあわせる

- ④ 時計 を押す

表示部の時刻が点灯 (点滅しなくなる)  
設定完了

- ※設定後10秒で時刻表示が消えます。再び表示させるには 時計 をもう一度押してください。
- ※時計を常に表示させることもできます。詳しくは取扱説明書「初期設定を変更する」をご覧ください。
- ※時計設定に関する詳しい説明は取扱説明書「時計をあわせる」をご覧ください。