

24時間換気する

浴室換気暖房乾燥機のみ

運転する

24時間換気 を押す。
24時間換気ランプが点灯。



一時的に停止する場合（浴室のみ）

一時止 を押す。



■ タイマー（「一時止」の時間）を設定する場合


切タイマー を押す。
(押すごとに時間が切り替わる)



- ・設定した「一時止」の時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は0.5時間（30分）です。

完全に停止する場合

24時間換気 を3秒以上押し続ける。
24時間換気ランプが消灯。

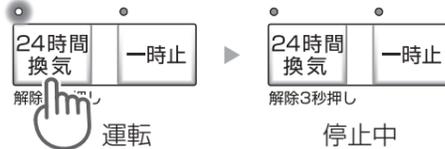

- ・浴室、洗面所の24時間換気運転を完全に停止（解除）します。

お知らせ

- ・24時間換気運転は、タイマー(運転時間)の設定ができません。
- ・商品タイプ別の換気状況については、浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「各運転の風の流れ」をご覧ください。

●各運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）と併用するとき

- ・他の運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）中でも、24時間換気のランプは点灯しています。
- ・各運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）が停止した後は、自動的に24時間換気に戻ります。
- ・「2室」ボタン、または洗面所の「暖房」ボタンが押された場合は、暖房性能向上のため24時間換気が停止します。

お願い

- ・入浴中寒いときは、「一時止」を行ってください。
- ・それでも寒いときは、暖房運転を行ってください。 [P.12](#)へ
- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に24時間換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくることがあります。その場合は、「一時止」を行ってください。

衣類を乾燥する


浴室換気暖房乾燥機のみ

運転/停止する（運転モードの切り替え）

乾燥 を押す。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

- ①「標準」モード
 - ②「eco」モード
 - ③停止中
- を繰り返す。

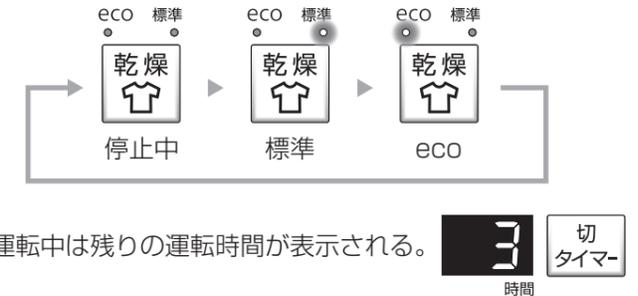

- ・「標準」モードと「eco」モードの比較は浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「標準モードとecoモードの比較」をご覧ください。

タイマー（運転時間）を設定する（「切タイマー」運転時のみ）

切タイマー を押す。
(押すごとに時間が切り替わる)

■「標準」運転中の場合



0.5時間(30分)～10時間まで11段階で選択可能。
(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10時間)

■「eco」運転中の場合



8時間、9時間、10時間の3段階で選択可能。

※「eco」モードは、運転開始から30分以上経過すると、運転時間の変更はできません。運転時間を変更する場合は運転をいったん停止して再度設定しなおしてください。

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・「標準」モード：はじめの設定は3時間です。
- ・「eco」モード：はじめの設定は8時間です。

お知らせ

- ・衣類乾燥運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。

お願い

- ・浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
- ・空気取込口がないと、性能が十分に発揮できません。
- ・空気取込口が設置できない場合は、浴室のドアを少し（1～2cm）開けてご使用ください。

浴室を暖房する

浴室換気暖房乾燥機の場合（衣類乾燥機能あり）

運転／停止する（運転モードの切り替え）



（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「入浴前」モード
- ②「入浴中」モード
- ③停止中を繰り返す。



運転中は運転時間が表示される。



- ・浴室が暖まるまでの目安時間：20分以上（寒い日は長めの入浴前暖房をおすすめします。）
- ・「入浴前」と「入浴中」の使い分けは浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「暖房 浴室を暖める「入浴前」「入浴中」の使い分け」をご覧ください。

タイマー（運転時間）を設定する

※「24時間換気」の設定時と解除時で選択可能な運転時間が異なります。



（押すごとに時間が切り替わる）

■「24時間換気」設定時



0.5時間(30分)または1時間のみ選択可能
追加操作により2時間～4時間まで変更可能。

こんなときはをご覧ください。P.36へ

■「24時間換気」解除時



0.5時間(30分)～4時間まで5段階で
選択可能。
(0.5、1、2、3、4時間)

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は1時間です。

お知らせ

- ・気温・湿度・浴室の状況*によって浴室が十分暖かにならない場合があります。
※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、性能に影響しない微量の排気をしています。

吹き出し口から出ている風が暖かにならない場合

- ・室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電を停止します。フィルターが目詰まりしている場合は、浴室換気暖房乾燥機本体の取扱説明書の「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。

暖房換気扇の場合（衣類乾燥機能なし）

運転／停止する（運転モードの切り替え）



（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「入浴前」モード
- ②「入浴中」モード
- ③停止中を繰り返す。



運転中は運転時間が表示される。



- ・浴室が暖まるまでの目安時間：20分以上（寒い日は長めの入浴前暖房をおすすめします。）
- ・「入浴前」と「入浴中」の使い分けは暖房換気扇の取扱説明書の「暖房 浴室を暖める「入浴前」「入浴中」の使い分け」をご覧ください。

タイマー（運転時間）を設定する



（押すごとに時間が切り替わる）



0.5時間(30分)～5時間まで6段階で
選択可能。
(0.5、1、2、3、4、5時間)

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は2時間です。

お知らせ

- ・気温・湿度・浴室の状況*によって浴室が十分暖かにならない場合があります。
※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、性能に影響しない微量の排気をしています。

吹き出し口から出ている風が暖かにならない場合

- ・室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電を停止します。フィルターが目詰まりしている場合は、暖房換気扇本体の取扱説明書の「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。