


使用上の注意

この商品は緊急止水弁機構や、水漏れ確認口を搭載しております。以下の内容をお読みいただき、お客様に内容をご説明ください。


緊急止水弁機構

洗濯機などの給水ホースに、付属されている市販の給水ホース継手が外れても、水圧とばねの力で水を止める弁機構です。この緊急止水弁は水圧がかかったままですと、給水ホース継手が接続しにくくなりますので、一旦ハンドルを「止」に回して、緊急止水弁の水圧を逃がしてから、給水ホース継手を接続してください。

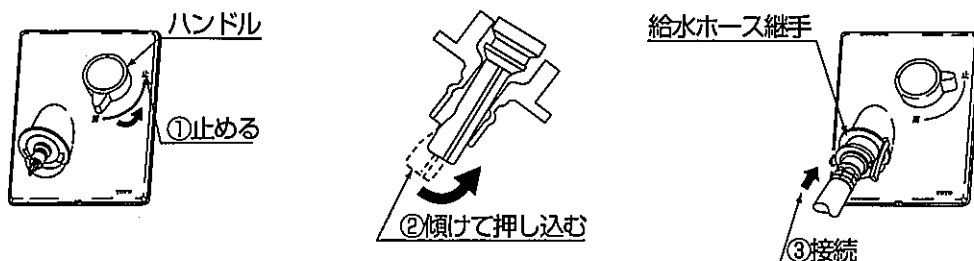

水漏れ確認口

ボックス内で万一水漏れが起っても、壁表側に水漏れを導くことで水漏れを確認できるようにしています。その水漏れが出てくるところが水漏れ確認口です。水漏れ確認口はカバー下部にあります。

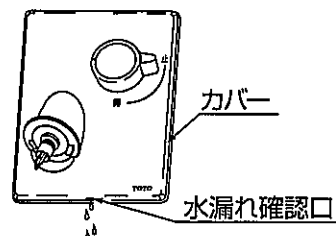

お手入れ

器具がいつまでも美しさを保つように、又快適にお使いいただけるようお客様にお手入れ方法をご説明ください。


1. ふだんは柔らかい布で拭いてください。
2. ひどい汚れの場合は、適量に薄めた台所用又は浴室用中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取った後、洗剤を含んでいない濡れた布で洗剤を拭き取り、からぶきしてください。
3. クレンザーやみがき粉など、粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは、使用しないでください。
4. 酸性及びアルカリ性洗剤は、樹脂を侵しますので使用しないでください。

寒冷地の水抜き方法

寒冷地仕様の場合は水栓内部の溜水を抜くため、逆止弁解除機能を設けています（混合栓のみ）。凍結のおそれのある時期に施工された場合は、配管の水抜き操作と合わせて、次の要領で水抜きしておいてください。又、お客様にも水抜き方法をご説明ください。


<単水栓の場合>

1. 水栓のハンドルを「開」に回してください。
2. 洗濯機などの給水ホースを外してください。
3. 緊急止水弁を30秒間傾けて押し込み、水抜きを行なってください。

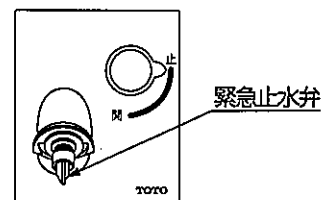

<2ハンドルの場合>

1. 湯水ハンドルを全開にしてください。
2. 洗濯機などの給水ホースを外してください。
3. 「緊急止水弁と水側の水抜きボタン」を同時に30秒間押してください。
4. 「緊急止水弁と湯側の水抜きボタン」を同時に30秒間押してください。

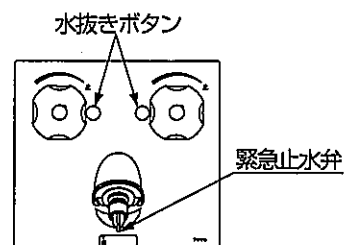


分 解 と 点 検



<単水栓の場合>

取付け後、万一故障などで分解及び点検するときは、次の要領で行なってください。

現 象	点検項目
水が出ない・止まらない。	①
緊急止水弁から水漏れする。	②
水漏れ確認口から水が出ている。	③ ④

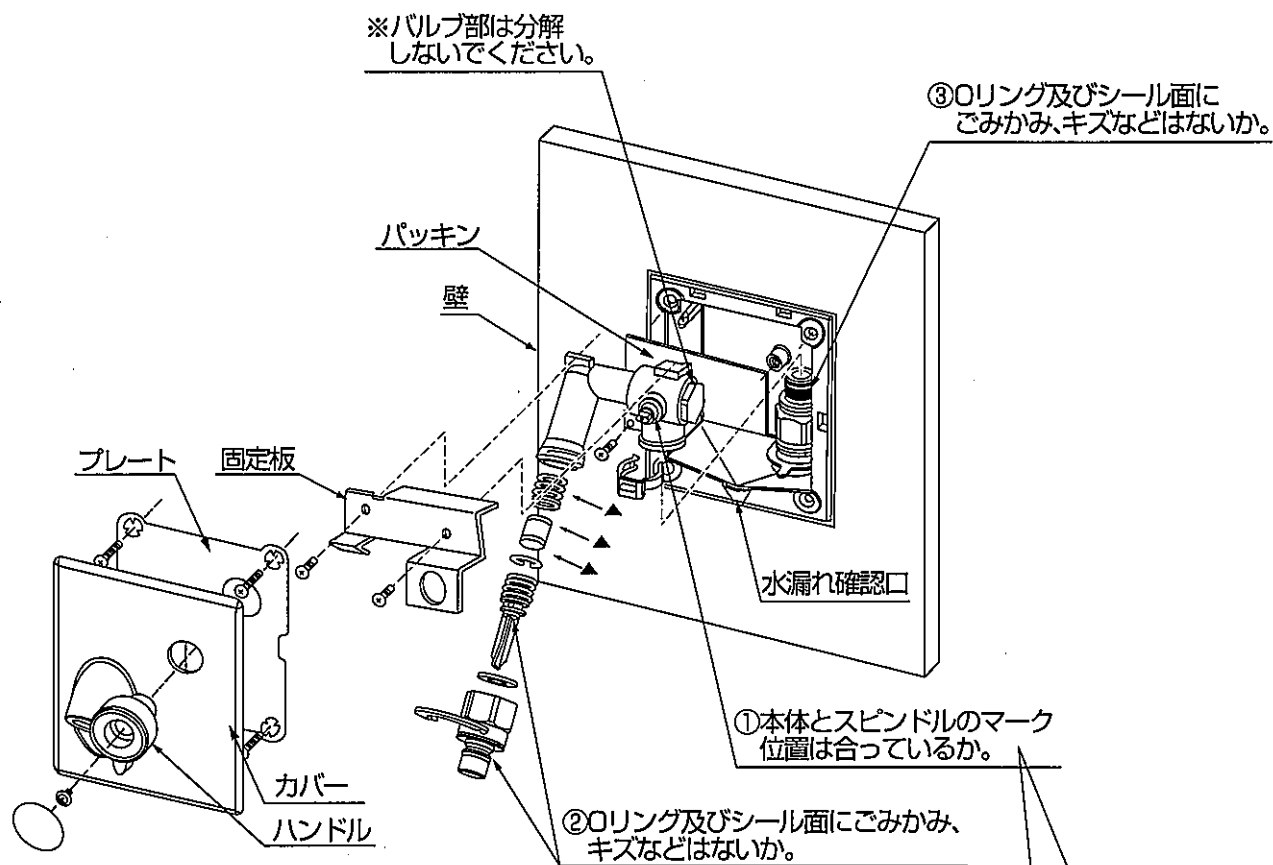

※カバー取外し方法

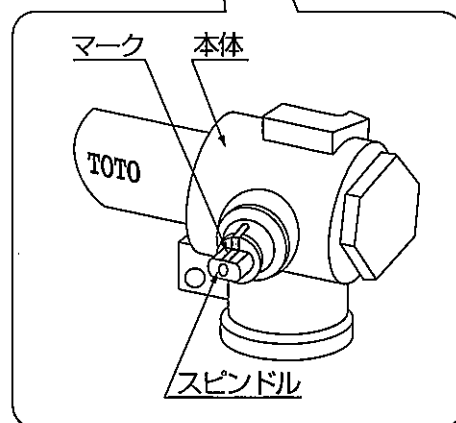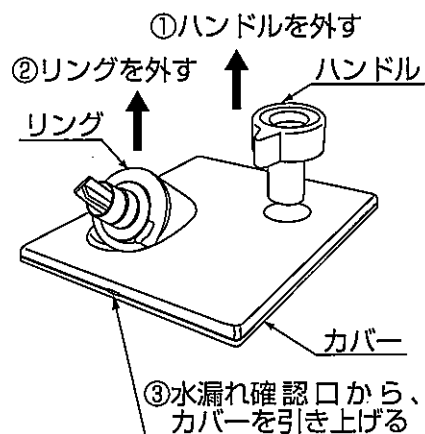

▲印の部品は寒冷地品にはついていません。