


# 基本の使いかた


## オート機能のはたらき

自動機能が搭載されています。

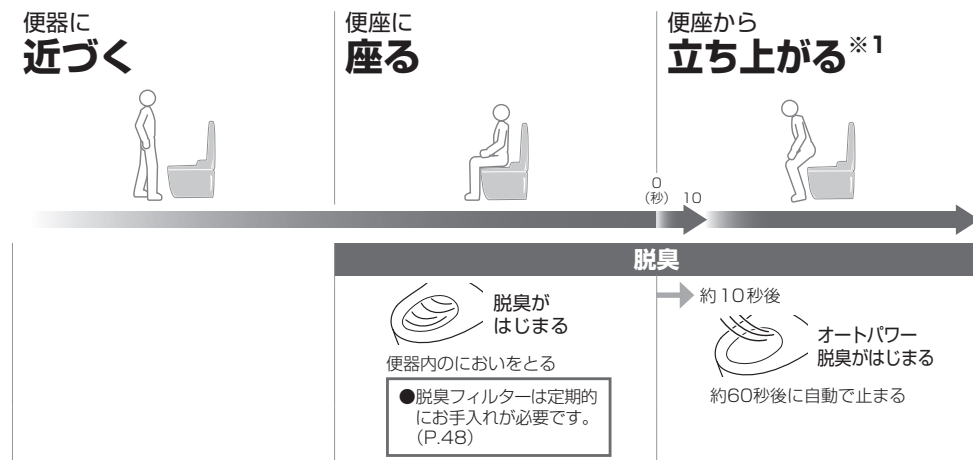

※1 毎回清潔にご使用いただくために、便座から立ち上がると、ノズル内の残水を抜きます。

## ウォシュレット本体操作部を使う

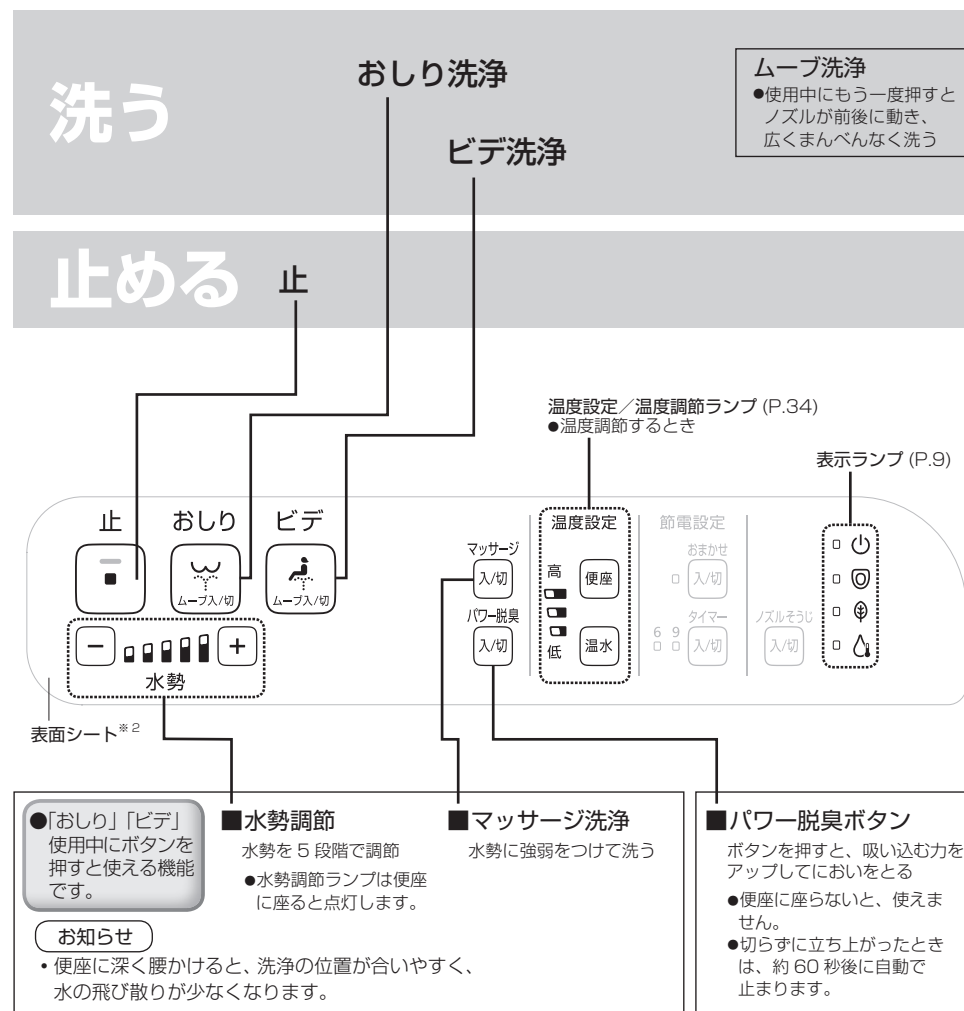

※2 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

### おしり洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

### 知っておいていただきたいこと

- ノズルの付近からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して出てくるもので異常ではありません。
- 温水タンクは貯湯式ですので、連続して使用するとお湯の温度が低くなる場合があります。


上記は初期設定での動きです。

●設定を変えてご使用いただくこともできます。→「いろいろな使いかた」(P.40～P.43)


# 温度調節

## 便座 / 温水


高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

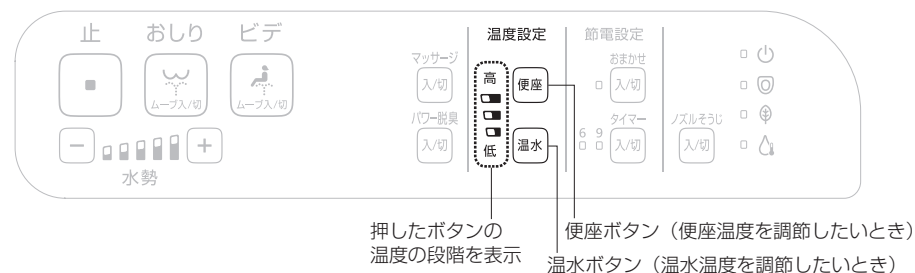

温度設定されているとき

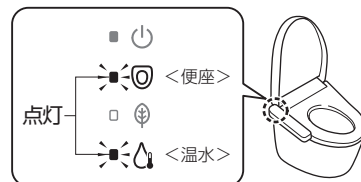

「切」のとき

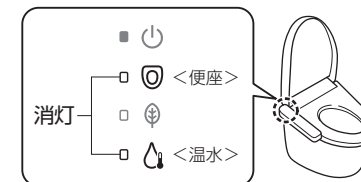

## 温度を調節する


### 1 設定したい温度のボタン

便座・温水を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

### 2 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに切り替わる

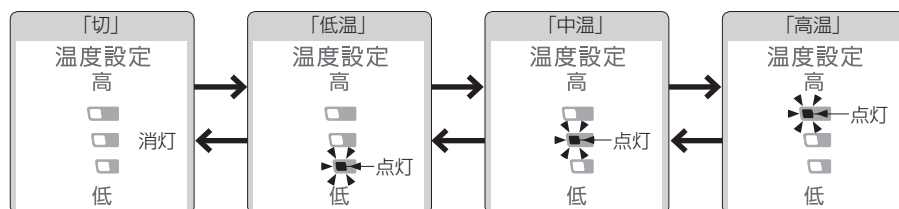

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

●温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき  
→節電が「入」になっていませんか？（P.36・P.37）

## 便座、温水の温度を「切」にする


### 1 「切」に設定したい温度のボタン

便座・温水を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

### 2 手順1で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに切り替わる

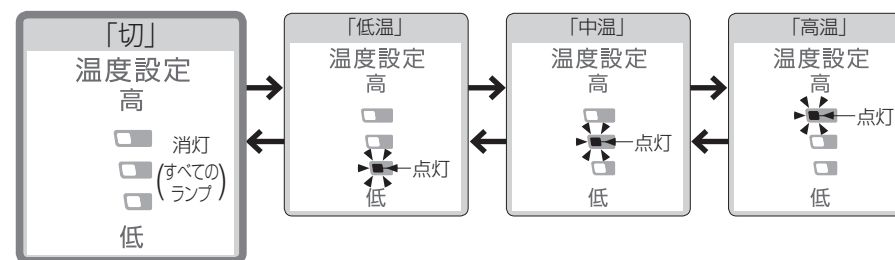

<設定完了>

使  
い  
か  
た