


室内暖房 (AS2)

室温+約10℃で、トイレ内を暖めます。
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)

タイマー室暖は、室内暖房を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

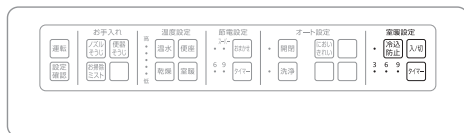


種類	内容
室内暖房の 入/切	<p>リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー 室暖	<p>あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。</p>
冷込防止	<p>「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●室温が約7～10℃(当社試験条件)になると、停止します。

室暖の入/切

1 室暖設定
入/切 押す

押すたびに切り替わる

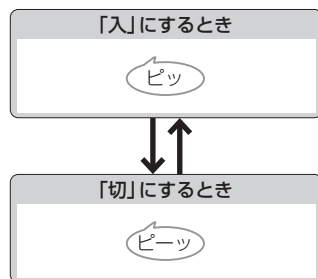

<設定完了>


タイマー室暖

例：午前4時から10時まで(6時間)
室内暖房をするとき

1 午前4時になったら
室暖設定
タイマー 押す

現在の設定が表示されます

押すたびに切り替わる

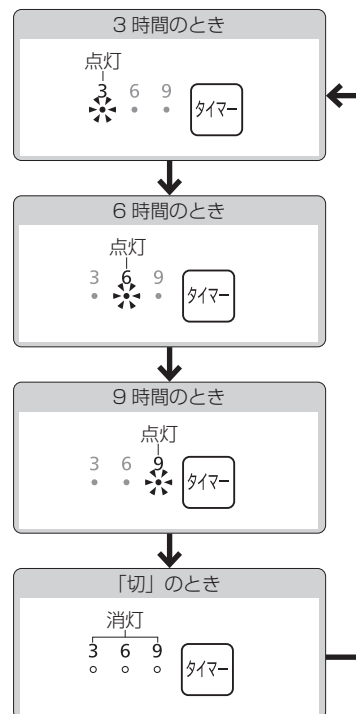


<設定完了>

冷込防止

1 室暖設定
冷込防止 押す

現在の設定が表示されます。

押すたびに切り替わる

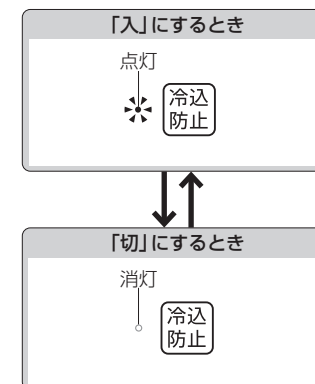

<設定完了>

節電機能 種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つげ、
自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

例

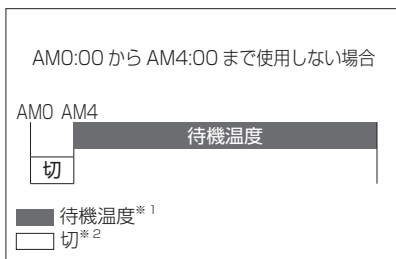


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間/9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

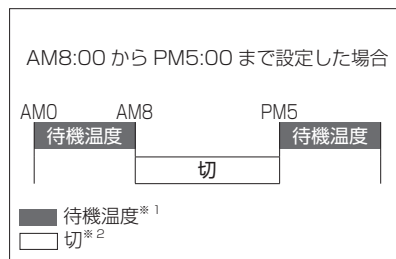


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

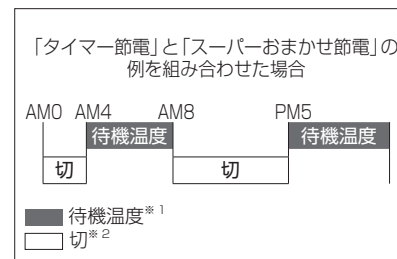

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。（約 60 秒間で設定温度
になります。）

使
い
か
た

節電の設定 (P.24・25)