




給水フィルターのお手入れ

- 1 点検口を外し、止水栓を閉めて給水を止める。

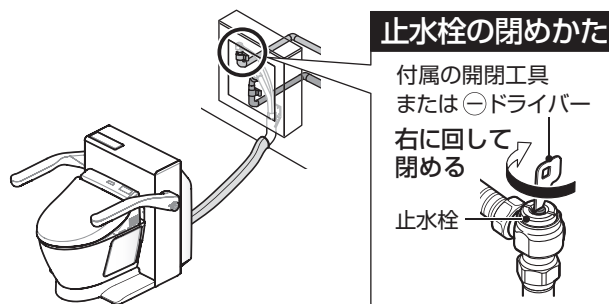

- 2 リモコンの^{ノズルそうじ}入切を押してノズルを伸出させた後、もう一度リモコンの^{ノズルそうじ}入切を押してノズルを戻す。


給水管の圧抜きをする。

- 3 電源プラグを抜く。

- 4 給水フィルターのふたを開閉工具で開けて、給水フィルターを取り外す。

注 意


止水栓を開けたまま給水フィルターを外さない
水が噴出する原因になります。

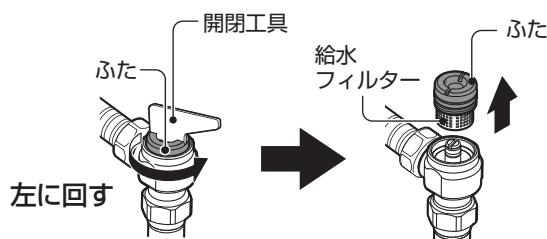

※付属の開閉工具をご使用ください。

- 5 給水フィルターをふたから取り外し、水洗いする。

- 小さなゴミは、歯ブラシなどを使って確実に取り除く。
- 洗剤は使わず水洗いする。
- 給水フィルターに無理な力を加えない。
変形の原因になります。
給水フィルターの汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、
交換をおすすめします。☎ 24ページ

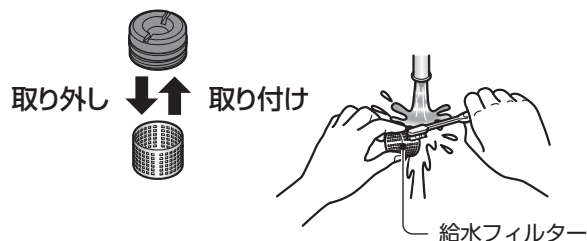


- 6 給水フィルターをふたに取り付ける。

- 7 給水フィルターのふたをの位置に取り付け開閉工具で締め付ける。

注 意

給水フィルターを確実に締める
確実に締めないとき水漏れの原因になります。

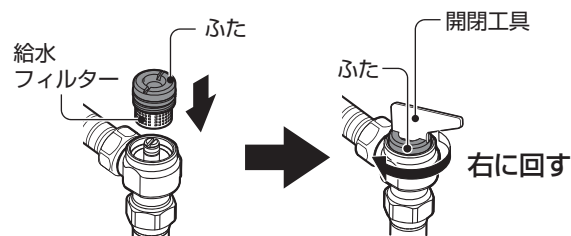


※付属の開閉工具をご使用ください。

- 8 止水栓を開け、点検口を取り付ける。

止水栓および配管接続部から水漏れしていないか確認する。

- 9 電源プラグを差し込む。

根元まで確実に差し込む。

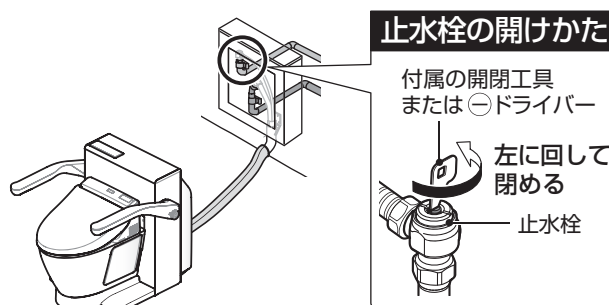


こんなときは

トイレを長期間使わないとき

①

点検口を外し、
止水栓を閉めて給水を止める。

再使用時は、数回便器洗浄を行ってから
ご使用ください。

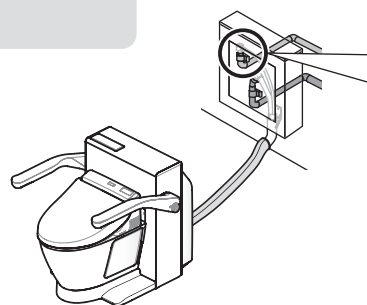

止水栓の閉めかた


付属の開閉工具またはマイナスドライバー

右に回して
閉める



②

操作部の水抜きスイッチを3秒以上長押しし、
タンク内の水抜きをする。

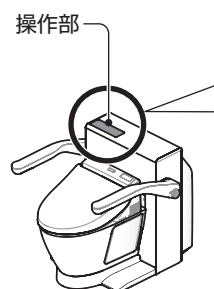

水抜きスイッチ

流す



水抜き
3秒長押し


- 電源
- お手入れが必要です
掃除口を開けて異物を取り出して下さい
- TOTO メンテナンスに連絡して下さい

TOTO

③

電源プラグを抜く。

電源プラグ

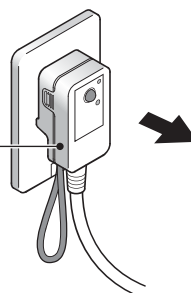

給排水ホースを外して保管するときは

水漏れや水垂れの原因になるため、必ず水道工事店などの専門業者へご依頼ください。

<http://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/default.htm#toile2>

・ <作業マニュアル> 「ホースを外して保管するときは」の欄をご覧ください。