
洗濯物を乾かす

開始する

1 衣類乾燥 を押す。

「標準」ランプが点灯。　運転時間が表示される。




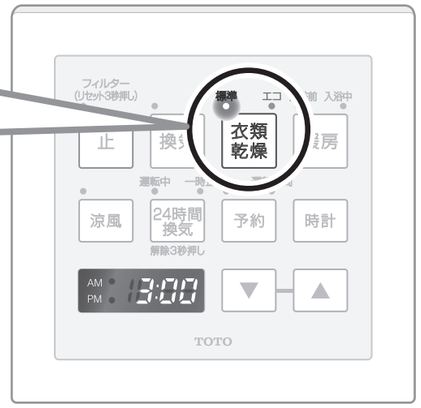


衣類乾燥モードを選択する

2 衣類乾燥 を押す。

押すたびに「標準」または「エコ」にモードが切り替わる。

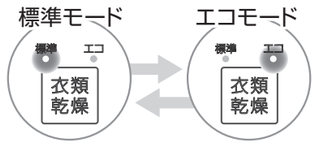

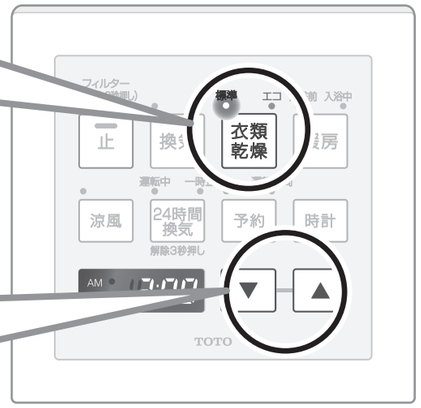

運転時間を設定する

3 ▼ ▲ を押す。

「標準」モード
……最小10分～最大12時間まで変更可能。
「エコ」モード
……最小6時間～最大12時間まで変更可能。
※「エコ」モードは、運転開始から30分以上経過すると、運転時間の変更はできません。（運転変更する場合は運転をいったん停止して再度設定しなおしてください。）

▼（もどす）	▲（すすめる）
「標準」モード 1回押すと10分単位で変更 押し続けると30分単位で変更 「エコ」モード 1回押すと1時間単位で変更	

初期設定は「標準」モードは3時間、「エコ」モードは8時間です。
停電時は初期設定に戻ります。

途中で止める場合


止 を押す。



お知らせ ●乾燥運転の終了後、ヒーター保護のため約20秒間ファンが作動します。

エコモードのしくみ

「標準」モードに比べ、乾燥時間は長くなりますが、経済的なモードです。
外気温に応じて、温風乾燥の時間を自動で調整し、電気の使用量を抑えています。

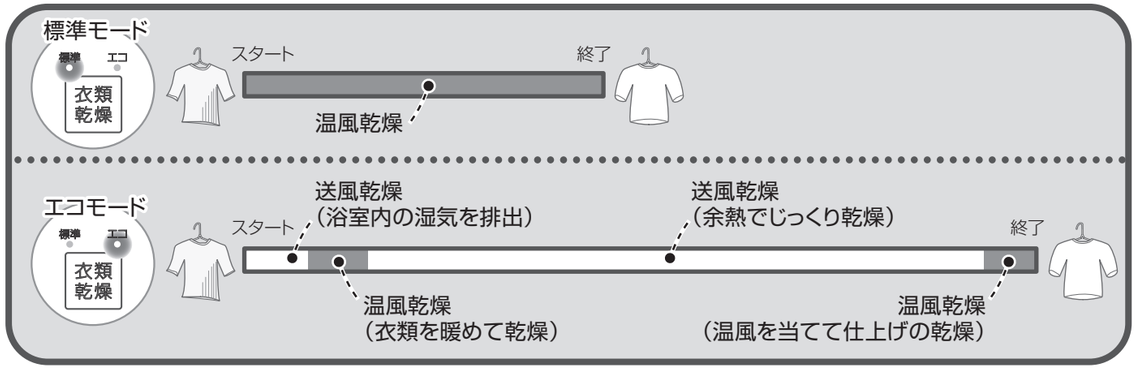


エコモードの運転時間と衣類量の目安

エコモードの運転時間は6～12時間で、１時間単位で変更できます。
下表を目安に、衣類量に応じて運転時間を設定してください。


衣　類　量	1～2kg	3～5kg
運 転 時 間	６ ～ ９ 時 間	１０ ～ １２ 時 間

衣類量の目安

衣類量（約5kg）　●4人家族1日の一般的な洗濯量

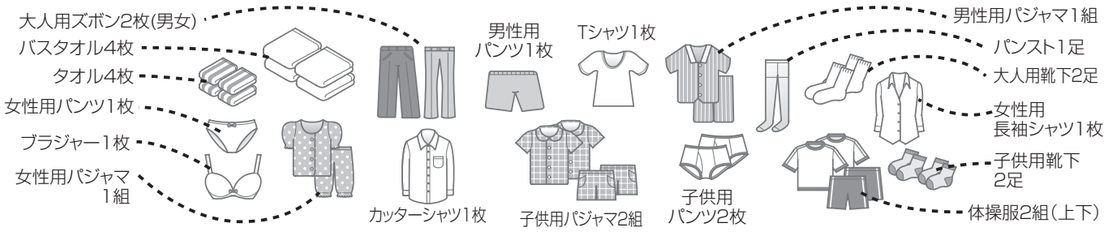

衣類量（約2kg）

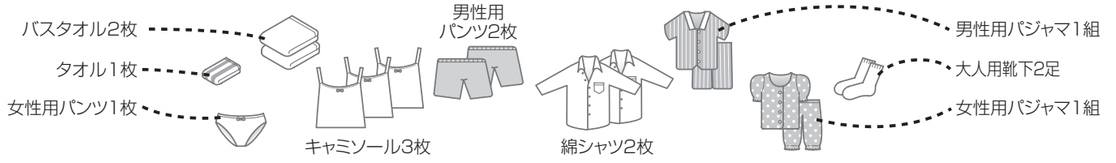

代表的な衣類の重さ



運転時間と電気代の目安

●TYB211G型／TYB212G型／TYB213G型の場合

衣類量		1kg～2kg	3kg～5kg
標準モード	外気温25℃ 湿度60％	約2時間　（約50円）	約3時間30分　（約86円）
	外気温5℃ 湿度60％	約2時間30分　（約66円）	約4時間50分（約127円）
エコモード	外気温25℃ 湿度60％	8時間　（約15円） （浴室･衣類状況によって6～9時間の間で調整ください。）	10時間　（約28円） （浴室･衣類状況によって10～12時間の間で調整ください。）
	外気温5℃ 湿度60％	8時間　（約43円） （浴室･衣類状況によって6～9時間の間で調整ください。）	10時間　（約91円） （浴室･衣類状況によって10～12時間の間で調整ください。）

●TYB221G型／TYB222G型の場合

衣類量		1kg～2kg	3kg～5kg
標準モード	外気温25℃ 湿度60％	約1時間20分　（約54円）	約2時間20分　（約94円）
	外気温5℃ 湿度60％	約2時間　（約86円）	約3時間　（約128円）
エコモード	外気温25℃ 湿度60％	8時間　（約16円） （浴室･衣類状況によって6～9時間の間で調整ください。）	10時間　（約25円） （浴室･衣類状況によって10～12時間の間で調整ください。）
	外気温5℃ 湿度60％	8時間　（約35円） （浴室･衣類状況によって6～9時間の間で調整ください。）	10時間　（約80円） （浴室･衣類状況によって10～12時間の間で調整ください。）

- 乾燥時間は衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。
- 乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類(衣類の厚さや丈の長さなど)、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無･大きさ、浴室の設置位置･大きさ、壁･床･天井がぬれている状態など)によって、時間が変わります。
- 浴室がぬれているなどで乾燥が不十分な場合は運転時間を長く設定してください。

衣類乾燥試験の測定条件

- 洗濯物は脱水機で15分脱水した物を使用。
- システムバスは一坪タイプ窓あり。
- ランドリーパイプは当社推奨位置。
- 浴室は壁･床･天井に水滴がない状態で、お湯はりなし、風呂ふたあり。


- 電気代は22円/KWh(税込)で試算。(2013年12月現在) ※料金単価は消費税率5%での値です。

上手な乾燥の仕方

乾かす前の準備




洗濯物は十分脱水してください。



浴槽のお湯を抜くか、ふたをしてください。



浴室の水滴をふき取る
浴室の水滴はふき取った方が早く乾燥できます。

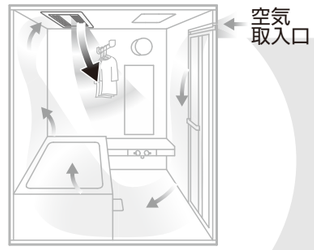

窓を閉める･空気取入口の確保


- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
- 空気取入口がないと、換気･乾燥のとき、性能が悪くなるおそれがあります。どうしても空気取入口が設置できない場合は、換気･乾燥のとき、浴室のドアを少し(1～2㎝)開けてご使用ください。

早く乾かすポイント

厚手の衣類は吹出口近くに


ジーパン、トレーナーなどの厚手のものは温風吹出口の近くに吊り下げてください。



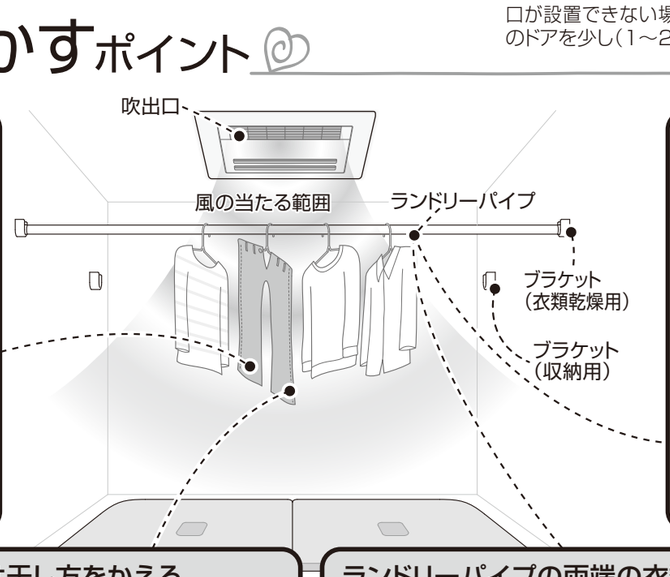


衣類と衣類の間に間隔をあけて干す

衣類と衣類の間には間隔をあけて、温風がいきわたるようにしてください。

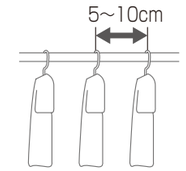

丈の長い衣類は干し方をかえる

ズボンなどの丈の長い衣類の下の部分や、シャツの脇の下などは温風が当たりにくいので、途中で干し方をかえてください。

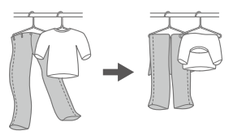

ランドリーパイプの両端の衣類を入れ替える

ランドリーパイプの両端は乾きにくいので、途中で中央と両端の衣類を入れ替えてください。



※ランドリーパイプは別売品です。
※ランドリーパイプには10kg以上の衣類をかけないでください。

お知らせ


- 洗濯物は、乾燥運転終了後、長時間放置されますと湿った状態になりますので、早めの取り込みをおすすめします。
- 乾燥運転終了後時間がたち、洗濯物が湿ったときは、もう一度30分程度乾燥運転すると洗濯物がふんわりします。
- 乾燥運転中に、洗濯物を追加した場合は、干す位置を変え、乾燥時間を延ばしてください。乾燥ムラが発生する可能性があります。
- 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって十分乾燥しない場合があります。その場合は再度、乾燥運転してください。

安全装置について
室温が高い状態やフィルターが目詰まりした状態で乾燥運転を行った場合、安全のため自動的にヒーターの通電を停止します。したがって、乾燥運転中に吹出口から出てくる風が暖かくならない場合がありますが故障ではありません。
室温が下がってから、またフィルター掃除をしたあとには正常に運転できます。

浴室を暖かくする

入浴前


強い温風の
入浴前モードで
浴室を暖める。

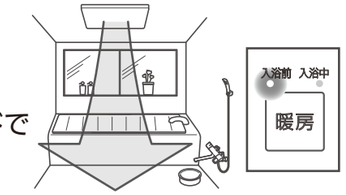

※暖房時間の目安
20分(TYB211 ／ TYB212 ／ TYB213G型)
10分(TYB221 ／ TYB222G型)

入浴中

入浴中は 弱い温風の
入浴中モードに
切り替えて保温する。

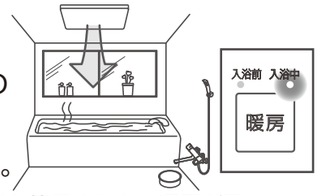

※入浴中に入浴前モードを使用すると、温風が肌に当たり寒く感じることがあります。

開始する

1 暖房 を押す。

「入浴前」ランプが点灯。




運転時間が表示される。




暖房モードを選択する

2 暖房 を押す。

入浴前モード　入浴中モード

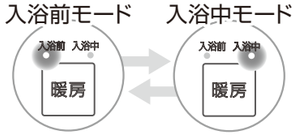


押すたびに
「入浴前」または「入浴中」にモードが切り替わる。

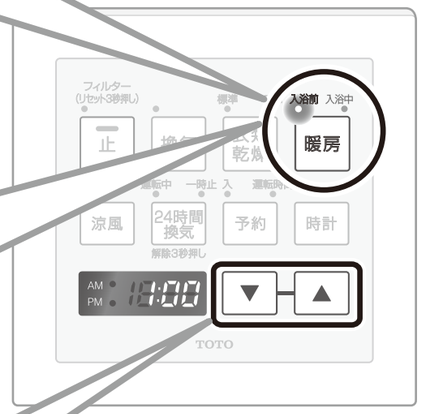

運転時間を設定する

3 ▼ ▲ を押す。　最小10分～最大1時間まで変更可能。

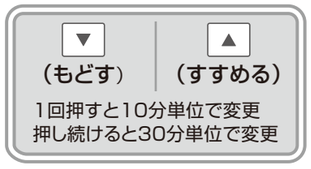

最大運転時間は5時間まで延長できます。詳しくは、こんなときはをご覧ください。P30
初期設定は1時間です。
停電時は初期設定に戻ります。

途中で止める場合

止 を押す。

ランプが消灯する。





お知らせ

- 暖房運転中は浴室の24時間換気は停止します。
- 「入浴前」モードから「入浴中」モードへ自動的に切り替わるように設定できます。詳しくは、初期設定を変更するをご覧ください。P21
- 暖房運転の終了後、ヒーター保護のため約20秒間ファンが作動します。
- 暖房時にも微量ですが換気しています(約10m^3/h)。これは商品の構造上、換気側へも風が流れているためで暖房性能には影響ありません。
- 気温・湿度・浴室の状況※によって浴室内温度が十分に上昇しにくい場合があります。
  ※浴室の状況とは?
  断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、浴室の工法、壁・床・天井がぬれている状態などです。

蒸し暑さをやわらげる

開始する


1 涼風 を押す。

ランプが点灯。



運転時間が表示される。



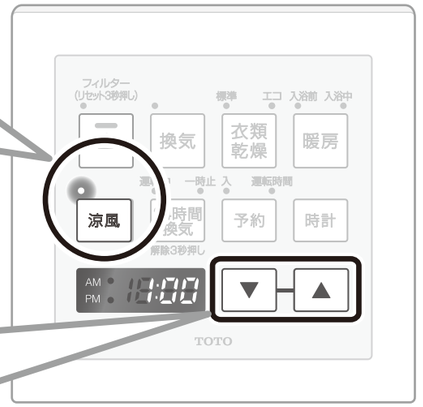


運転時間を設定する

2 ▼ ▲ を押す。

最小10分～最大12時間まで変更可能。


初期設定は1時間です。
停電時は初期設定に戻ります。

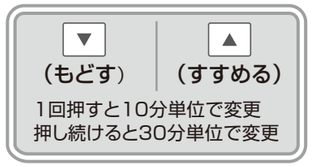

途中で止める場合

止 を押す。

ランプが消灯する。

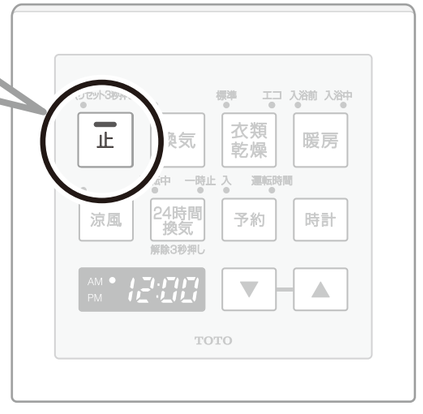

お知らせ

- 涼風は、夏場など、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。
- 涼風は、送風しながら換気をする機能です。冷風が出るものではありません。