


✧ 音声ガイドを消したいとき ✧

リモコンには、おふろがわき上がったときや操作をしたときなどに音声でお知らせするガイド機能を備えています。この音声ガイドが不要であれば、操作したリモコンのみ消すことができます。

浴室リモコンの場合

ふたを開け 
スイッチを押す

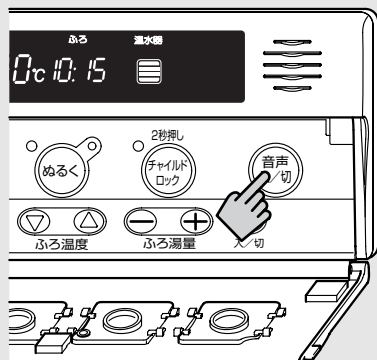

台所リモコンの場合

ふたを開け 
スイッチを押す



-  スイッチを押すと、
♪「音声によるガイド機能が一部解除されました」と音声流れます。

解除した音声を再び出したいときは

再び  スイッチを押すと、
♪「音声によるガイド機能がセットされました」と音声流れます。

※一部解除できない音声ガイドがあります。

音量ガイド

(例)
「大きめです。」

故障ガイド


(例)
♪「診断が必要です。使用を中止して
東陶メンテナンス0120-1010-05にご連絡ください。」
(お取付店の電話番号が登録されている場合もあります。)

画面表示を消したいとき

リモコンの画面表示を消したいときは、操作したリモコンのみ消すことができます。


浴室リモコンの場合

ふたを開け (表示)
スイッチを押す

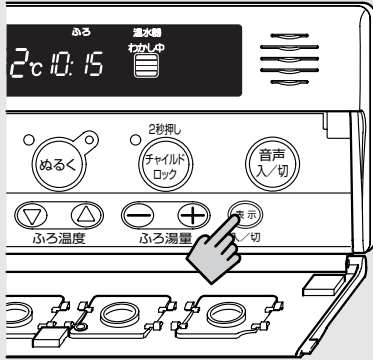

台所リモコンの場合

ふたを開け (表示)
スイッチを押す

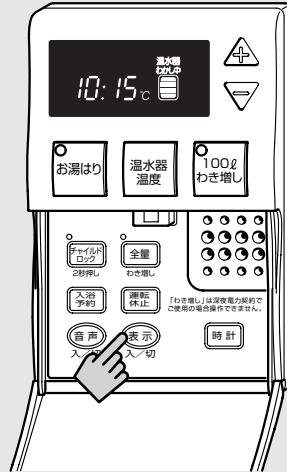

●お湯を使用しているときやおふろの運転をしているときなどは消すことはできません。

消した画面表示を再び
表示させたいときは

画面表示が消えているときに再び (表示) スwitchを押すと表示します。

※画面を消していても表示を点灯させる場合があります。

お湯を使用した場合

給湯温度を確認するために点灯します。
お湯の使用後、数分たつと消灯します。

スイッチを操作した場合

操作後、数分間点灯します。

おふろの運転中

お湯はり、高温さし湯、たっぶり、ぬるくを行っているときは点灯します。
(台所リモコンはお湯はりのみです。)

故障した場合

温水器にエラーが発生した場合、故障コードを表示します。

給湯温度が高温の場合：給湯設定温度が50℃、60℃のときは「高温」の表示が点灯します。

音声ガイドを消したいとき

画面表示を
消したいとき