

停電したときや断水・水道工事が行われるとき

停電したとき

本機は、約4時間以内の停電であればお客様の設定した「時刻」、「運転モード」などの設定は記憶しています。ただし、これ以上の長時間停電が続いた場合、下記設定がお買い上げ時の設定に戻りますので、設定をなおしてください。

停電が10分以上続いた場合

ふろ自動運転が停止します。

- 停電が10分以上続いた場合、ふろ自動運転は停止します。浴槽の湯が冷めてしまった場合は、浴槽内の湯を全部排水してから、ふろ自動を行ってください。停電終了後、再度ふろ自動運転を行ってください。
- 短時間の停電であれば、停電復帰後、ふろ自動運転を再開します。ただし、設定した湯量・湯温にならない場合があります。

停電が4時間以上続いた場合

わき上げが停止します。

- 停電があったことをお知らせします。開始スイッチを押して運転を再開させてください。※開始スイッチを押さないと、わき上げを行いません。



入浴予約が解除されます。

- 停電終了後、時刻を設定し、再度予約をしてください。

各設定がリセットされます。

- 停電が4時間以上続いた場合、各設定がお買い上げ時の設定に戻ります。ご使用の状態に合わせて再度設定してください。再設定が必要な機能は、右表を参照してください。

再設定が必要な機能	参照ページ
時刻（ずれているときのみ）	15ページ
電力サービス設定	17ページ
運転モード	18ページ
タンクわき上げ温度	24ページ
最低貯湯量	25ページ
給湯温度	35ページ
ふろ温度	44ページ
ふろ水位・自動水位回復	45ページ
保温時間	59ページ
配管クリーン運転	59ページ
強制わき増し量	61ページ
湯量お知らせの設定	61ページ
保温間隔	59ページ

断水・水道工事が行われるとき

断水したときや、近くで水道工事が行われるときは、専用止水栓（給水配管）を閉じてください。工事が終了したら、水道用の水栓を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから、専用止水栓（給水配管）を開いてください。


- 濁った水が貯湯タンクユニット内のストレーナを目詰まりさせ、湯量が減少したり、お湯が濁る原因になります。
- 断水しているときは、お湯を使用しないでください。エラーを表示する場合があります。

お手入れと日常点検

日常のお手入れ

リモコンのお手入れ


- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をふくませたやわらかい布でふき取ってください。その後、水ぶきを行ってください。
- お手入れの際、スイッチが反応するときは、1つのスイッチを押したまま他の部分を清掃してください。リモコンは2つ以上のスイッチが押された場合は、スイッチが受け付けないようになっています。

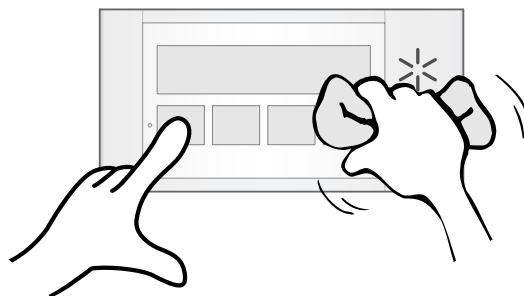

※製品はプラスチックでできていますので、乾いた布やスポンジなどでふかないでください。傷つきの原因になります。

1週間に1回程度のお手入れ

浴槽循環口
のカバー

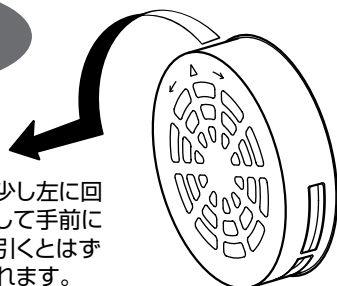

少し左に回して手前に引くとはずれます。

浴槽循環口のお手入れ

- 浴槽循環口のカバーは、取りはずして歯ブラシなどで汚れを落としてください。

お願い

- 取り付けがゆるいと、運転中にはずれ故障の原因になります。確実に元どおり取り付けてください。

給湯機のお手入れについては、給湯機本体の取扱説明書をご確認ください。