
エコミラーのしくみ (LMWA*******C型のみ)

エコミラー位置


：くもり止めコート

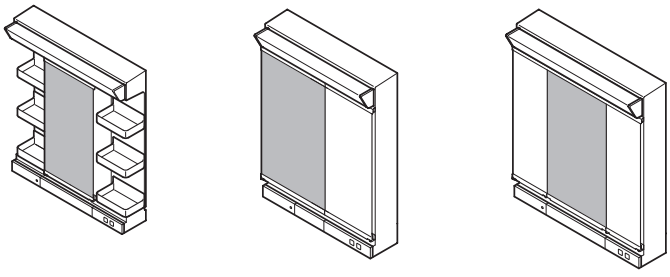

一面鏡　二面鏡　三面鏡

エコミラーのしくみ


鏡表面のくもり止めコーティングの水膜形成+吸湿によりくもりを防ぎます。

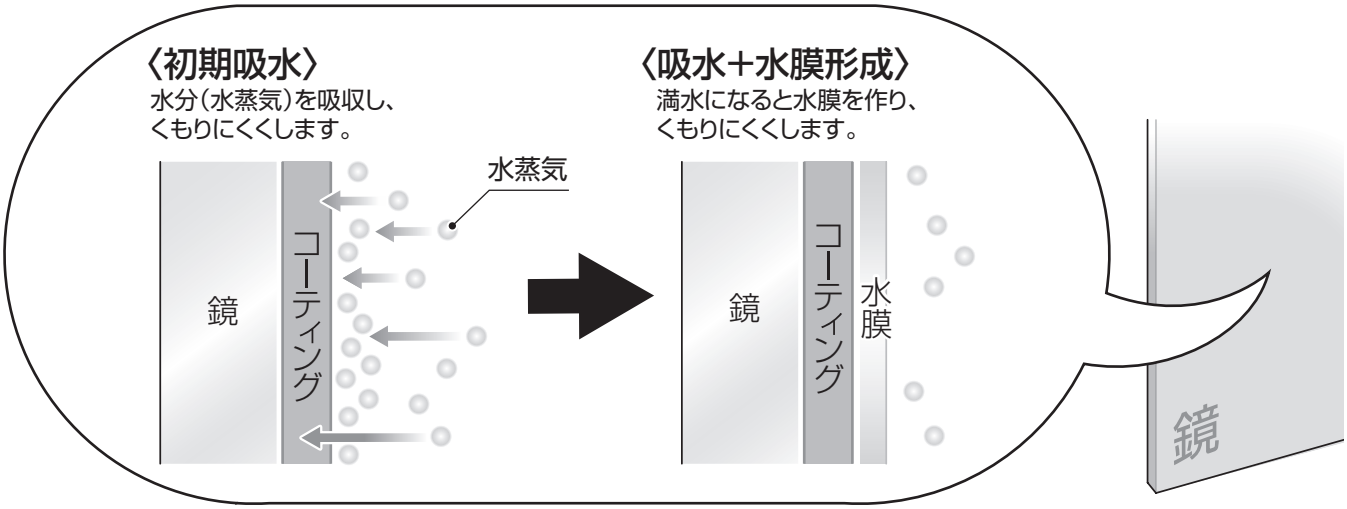

※鏡表面に傷が付いたり、変色した場合は補修できません。有料での部品交換になります。
　修理を依頼される前に(P17)をご確認ください。
※他の鏡と比べ色合い、見え方が若干異なって見えることがありますが、異常ではありません。

鏡端部の外観について

エコミラーは、鏡表面をコーティングするため鏡の端部に凹凸があります。

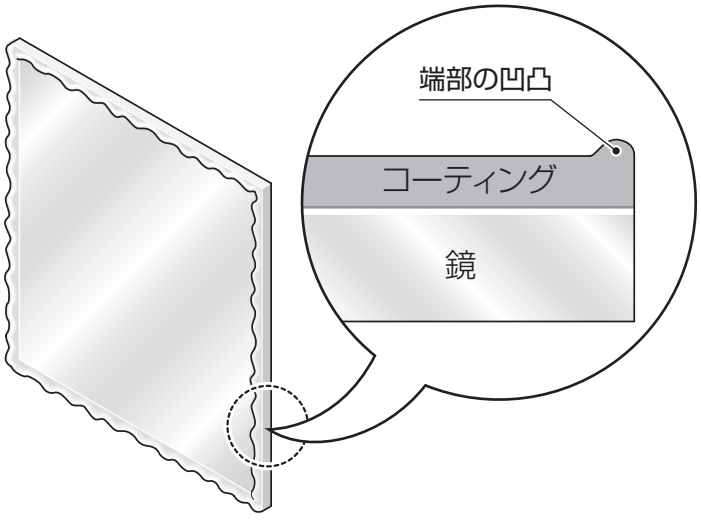

エコミラーのお手入れ（LMWA*******C型のみ）


エコミラーのくもり止め効果を維持するために

鏡が汚れるとくもり止めの効果が低下します。

定期的に、付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。

お手入れ用品

付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布

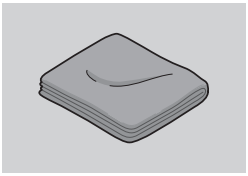

※付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」は消耗品です。消耗した際は、「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布をご使用ください。

無色透明の台所用中性洗剤（食器用）



※あらかじめ無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を5倍に薄めたものを用意しておくと便利です。

注意

以下の道具・洗剤などは使用しない

禁止

コーティングの傷つき、はがれの原因になります。

- ナイロンたわし
- かたい布
- 汚れた布
- 金属たわし
- メラミンスポンジ
- ウェットティッシュ
- 溶剤（シンナー/ベンジン/除光液など）
- クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- トイレ/バス/タイル用洗剤　・塩素系洗剤原液
- 酸性/アルカリ性の洗剤　・ネット付きスポンジ
- TOTOラクラクカガミクリーナー（研磨剤入り）



洗剤は原液で使用しない

禁止

跡が残る原因になります。

指先で強くこすらない


禁止

コーティングの傷つき、はがれの原因になります。

ふきんやタオルは、からぶきでは使用しない


禁止

コーティングの傷つき、はがれの原因になります。

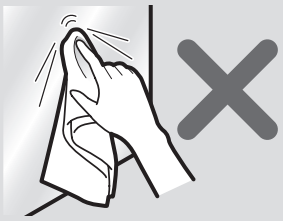

日常のお手入れ　週に一度のお手入れ


付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふく

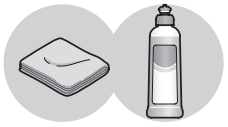

※ふく際、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）が垂れないようにしてください。

※ふきん端部や洗濯タグを鏡に触れないように包み込んでください。

毛染め剤やうがい薬が付いてしまった場合　P17

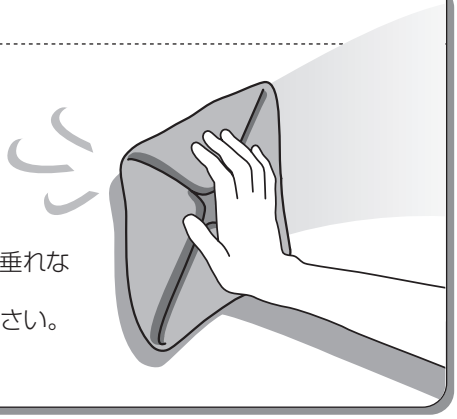

注意

必ず実行


使用されたふきんは都度、中性洗剤で洗う

ふきんに付着していた汚れにより、鏡を傷つける原因になります。

その他のお手入れ


お手入れ用品

柔らかい布

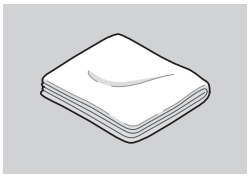

使い古しのタオルや着古したTシャツなど。

台所用中性洗剤（食器用）

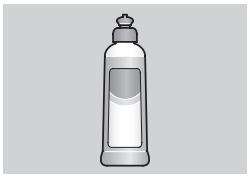

さまざまな部分の汚れを落とします。

注意

禁止

以下の道具・洗剤などは使用しない

- ・ナイロンたわし
- ・かたい布
- ・金属たわし
- ・メラミンスポンジ
- ・溶剤（シンナー/ベンジン/除光液など）
- ・クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- ・トイレ/バス/タイル用洗剤　・塩素系洗剤
- ・酸性/アルカリ性の洗剤　・ネット付きスポンジ



エコミラー以外の鏡・化粧鏡本体・照明カバー等

水ぶき＋からぶき





静電気による「黒い汚れ」も水ぶきする

収納トレイ・プッシュポケット

1 柔らかい布に台所用中性洗剤（食器用）を付けてふく



2 トレイを水洗い、もしくは水ぶき




静電気による「黒い汚れ」も水ぶきする

3 からぶき




歯ブラシ立て

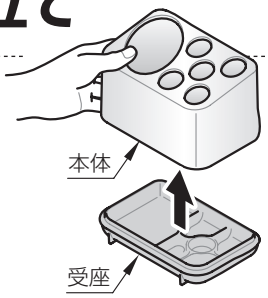

1 引っ張って外す

2 水洗い、もしくは水ぶき

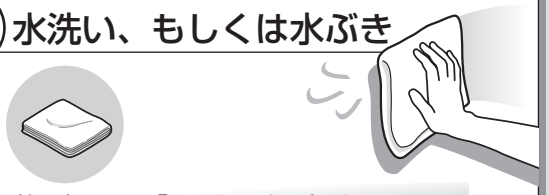


静電気による「黒い汚れ」も水ぶきする

3 からぶき



プッシュポケットの着脱方法

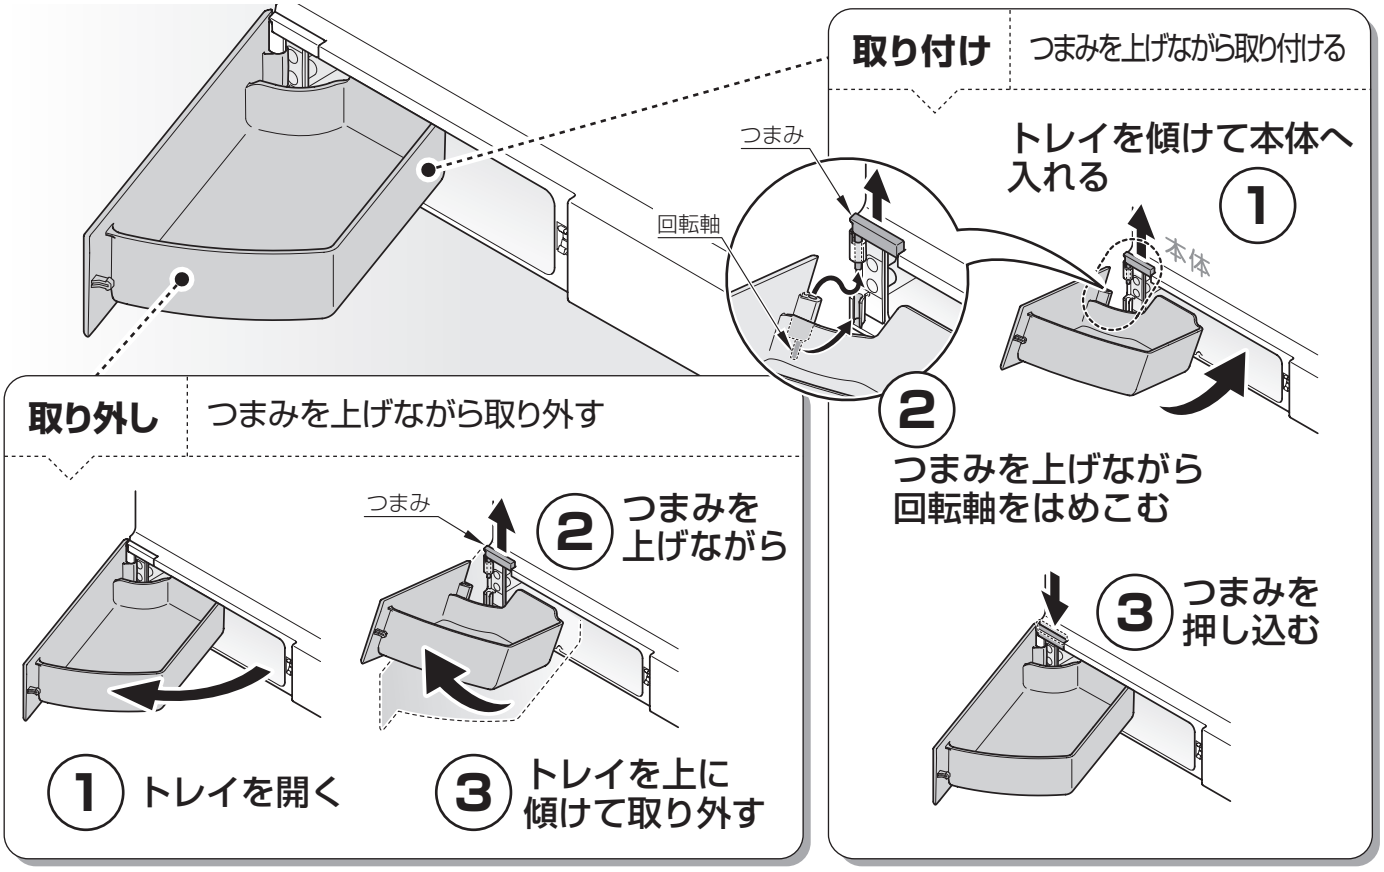


注意　禁止

回転軸・つまみは確実に取り付ける


押し込みが不十分なまま使用すると落下してけがをするおそれがあります。

鏡扉のキャッチの調整


扉がすぐに開くときは・鏡扉のずれを直すときは

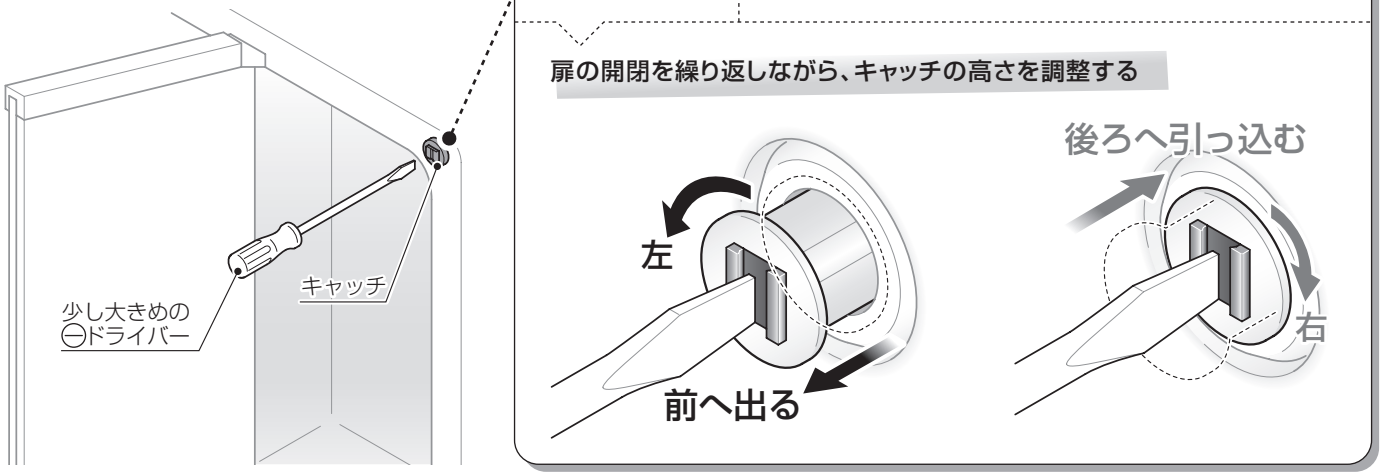


照明カバーの着脱方法

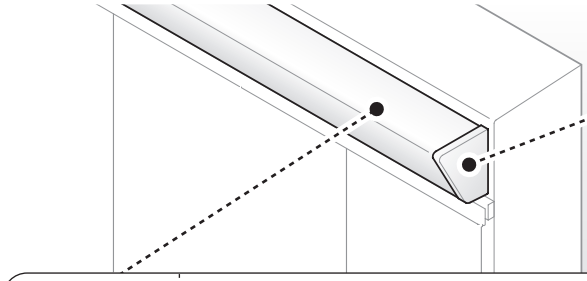

取り外し　左右片側ずつ行う

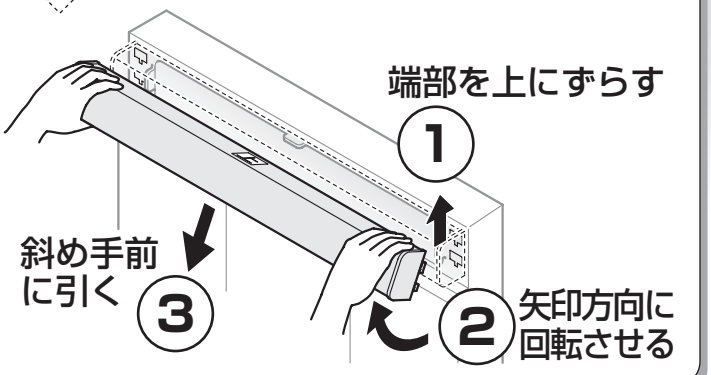

取り付け

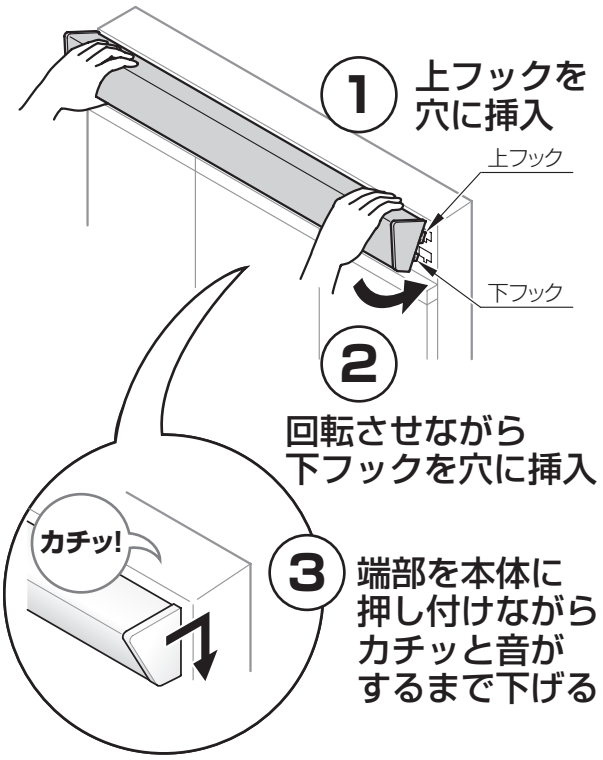


注意　必ず実行

照明カバーは確実に取り付ける

照明カバーの押し込みが不十分なまま使用すると照明カバーが落下してけがをするおそれがあります。

蛍光灯･グローランプの交換

蛍光灯は長く使用していると明るさが落ちてきます。早めに取り替えてください。

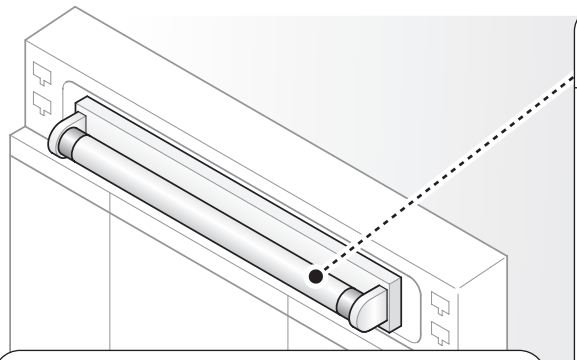

交換用蛍光灯（スタータ形）

LMWA060型……　FL15形
LMWA075型……FL20S形


交換用グローランプ

FG−1E型

交換する

まず照明スイッチを切り、照明カバーを外しておく

※インバーター式仕様にはグローランプはありません。

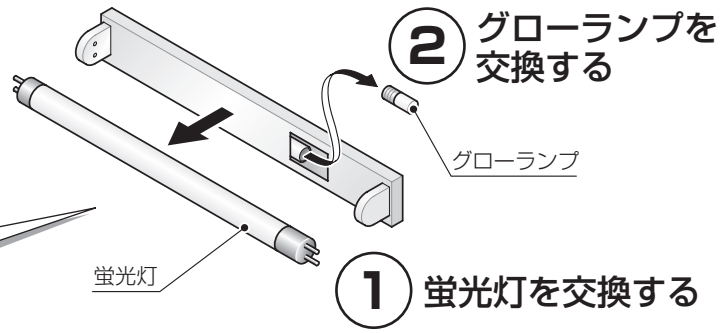

※蛍光灯+グローランプの同時交換をおすすめいたします。
（なお、グローランプは、蛍光灯のワット数に応じたものにしてください。）


注意　禁止

直管形LEDランプへの交換は行わない

故障、発煙、発火の原因になります。

定期的な点検

商品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故を防止し、商品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様自身による以下の点検を毎月1回は実施いただきますようお願いします。
不具合があった場合は、TOTOメンテナンス（株）修理受付センター（フリーダイヤル 0120-1010-05）またはお求めの販売店へご連絡ください。

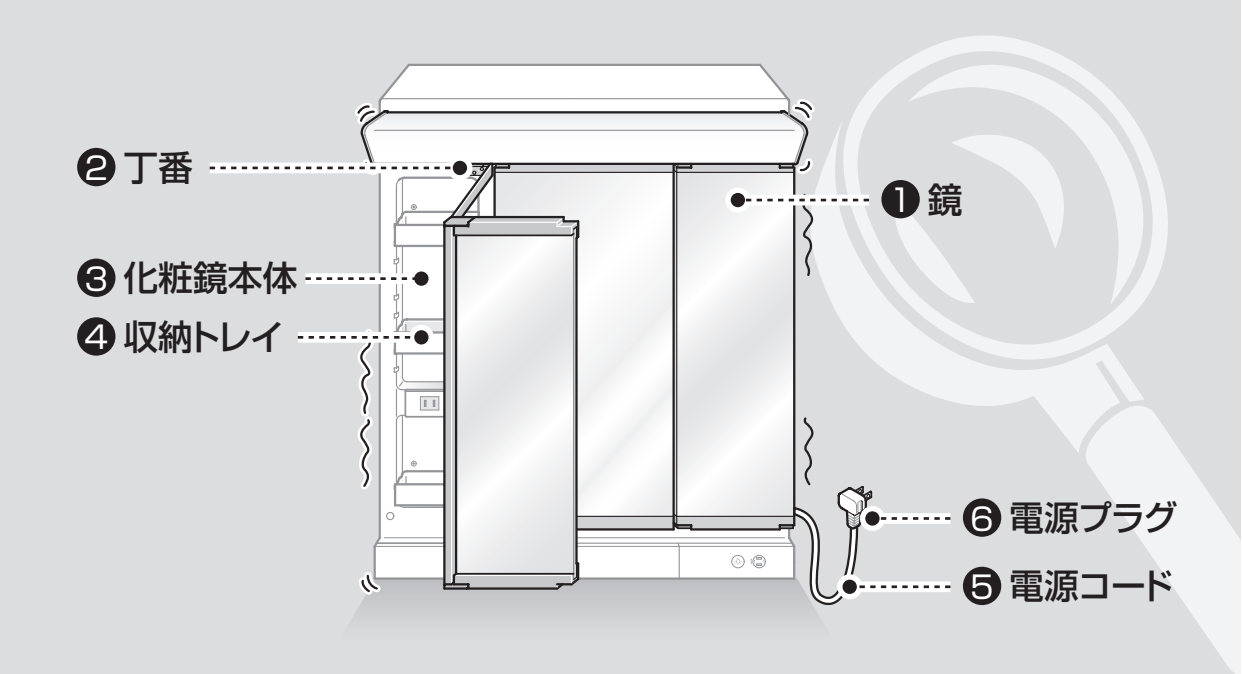

点検部位	点検項目 補足	経年劣化進行に伴い予想される具体的事象（危害情報等）
❶ 鏡	ひび割れがある	破損部接触によるけが
❷ 丁番	ガタツキがある（ねじのゆるみ）	鏡の脱落によるけが
	修理を依頼される前に P17	
	ガタツキがある（ねじのゆるみ以外）	
	異音がする	
❸ 化粧鏡本体	ひび割れがある	取付部品や収納物の落下によるけが
❹ 収納トレイ	ひび割れ、爪にカケがある	収納物の落下によるけが
❺ 電源コード	傷みや挟み込みがある すぐに電源コードを抜いてください。	やけど・火災・感電
❻ 電源プラグ	ほこりが付着している 乾いた布でよくふいてください。	やけど・火災・感電