


## ⚠ 注意



必ず実行


### クリックシャワー

使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止める  
シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。

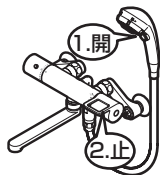

### クリックシャワー

シャワー開閉ボタンはゆっくり操作する  
急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

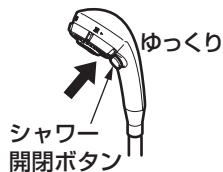


### ワンダービート

マッサージ吐水を使用するときは、確実に手などで支持する  
床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。



禁止

化粧品などを水栓に付着させない  
樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変色や破損のおそれがあります。万一、付着した場合はすぐに水で洗い流してください。

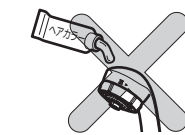

## 注意

### ワンダービートの注意事項


- 吐水を切り替えてもマッサージ吐水にならない場合は、シャワー本体を軽く振ってください。
- 水を止めた状態ではノズルが動き音が出ます。構造上前後に動くのが正常です。故障ではありません。
- シャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。シャワーヘッドの内部には機能部品が搭載されています。落下などにより衝撃を受けると破損し、機能に障害をきたすおそれがあります。
- 瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。この場合には、給湯機の設定温度を下げてお使いください。
- 給水圧が0.2MPa以上の地域では、水栓の切替ハンドルを全開にしたときにマッサージ吐水の水勢が強すぎる場合があります。その場合は、あらかじめ止水栓で水勢の調節を行ってください。



## 各部のなまえ

### クリックシャワー

#### <ワンダービート>

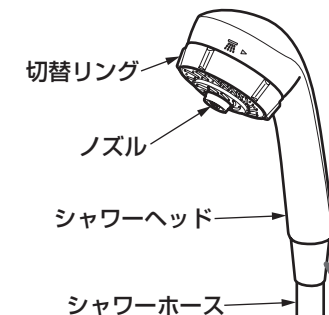

#### <ワンダービート>



#### <スプレー>



※フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。


シャワーヘッド側

フィルター  
(水栓金具本体セット(同梱)の場合は、フィルターは入っていません。)

シャワーホース側

## 使いかた

### 吐水の切り替え (ワンダービートの場合)

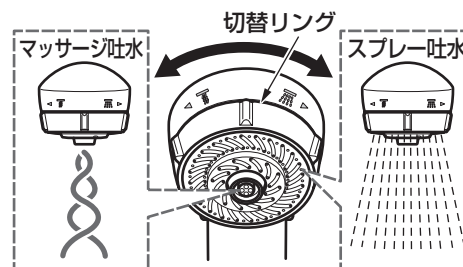

**切替リングを回す。**

マッサージ吐水、スプレー吐水の2つに切り替えられます。