

⚠ 注意




必ず実行



禁止

クリックシャワー
使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止める
シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。

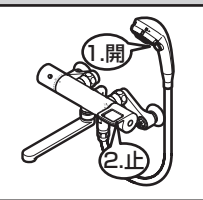


クリックシャワー
シャワー開閉ボタンはゆっくり操作する
急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



ワンダービート
マッサージ吐水を使用するときは、確実に手などで支持する
床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。



化粧品などを水栓に付着させない
樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変色や破損のおそれがあります。万一、付着した場合はすぐに水で洗い流してください。

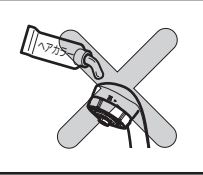

注意

ワンダービートの注意事項

- 吐水を切り替えてもマッサージ吐水にならない場合は、シャワー本体を軽く振ってください。
- 水を止めた状態ではノズルが動き音が出ます。構造上前後に動くのが正常です。故障ではありません。




- シャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。シャワーヘッドの内部には機能部品が搭載されています。落下などにより衝撃を受けると破損し、機能に障害をきたすおそれがあります。




- 瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。この場合には、給湯機の設定温度を下げてお使いください。
- 給水圧が0.2MPa以上の地域では、水栓の切替ハンドルを全開にしたときにマッサージ吐水の水勢が強すぎる場合があります。その場合は、あらかじめ止水栓で水勢の調節を行ってください。

各部のなまえ

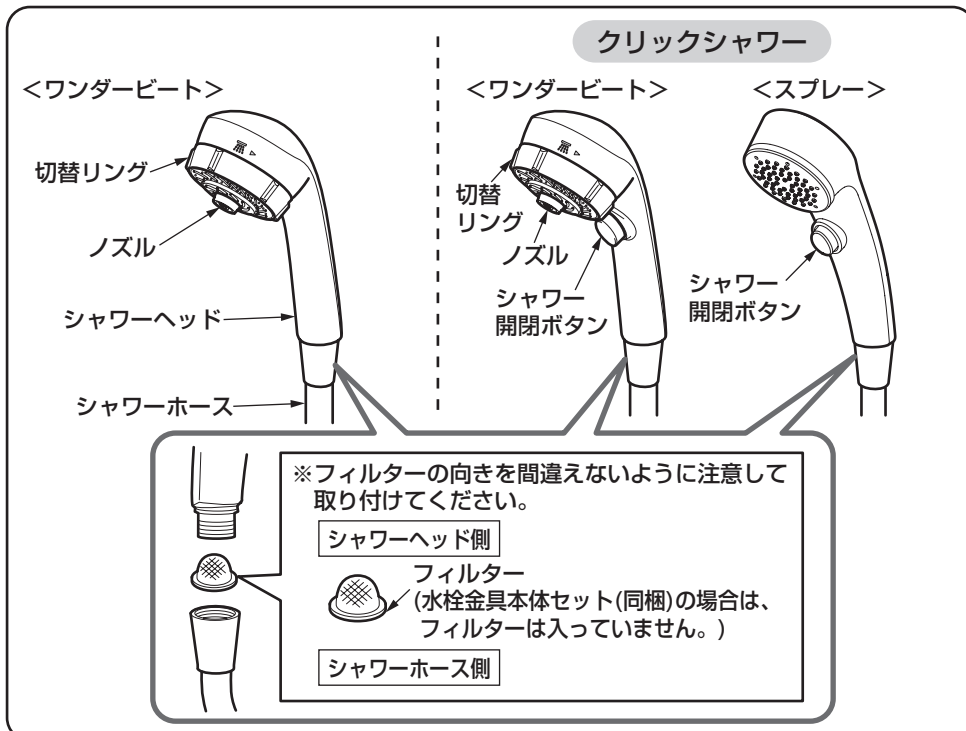

使いかた


吐水の切り替え (ワンダービートの場合)

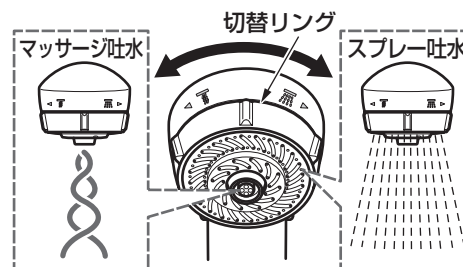

切替リングを回す。

マッサージ吐水、スプレー吐水の2つに切り替えられます。

一時止水の仕方 (クリックシャワーの場合)

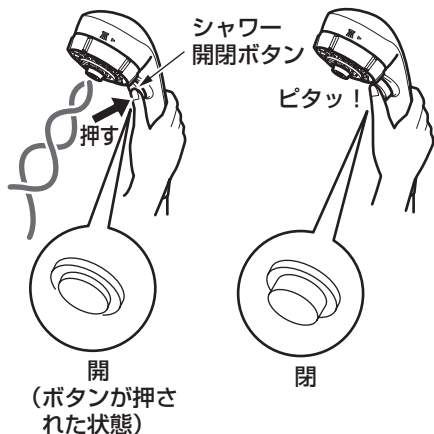

シャワー開閉ボタンを押す。

シャワーを一時的に止めることができます。

※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

※使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止めてください。

凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所でご使用になる場合)

注意




必ず実行

凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実に行う
部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



- ◎シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

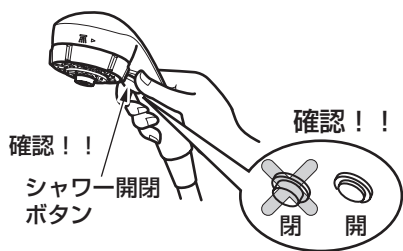

1. クリックシャワー
シャワー開閉ボタンを"開"の状態にしてホースの水を抜く。
2. シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る。
3. 床に置く。

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

フィルターのお手入れ



警告



必ず実行

シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず水栓本体の開閉ハンドルを止水位置にあわせてから行う
また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

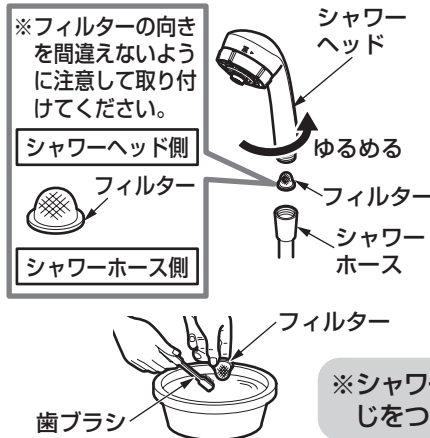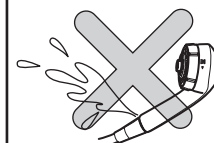

1. 水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
2. シャワーヘッドをゆるめ、フィルターを取り出す。
3. フィルターに詰まったごみを歯ブラシなどで取り除く。
4. フィルターを取り付ける。

フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

※シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ねじをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。

(※水栓金具本体セット(同梱)の場合は、フィルターは入っていません。)