



各部のなまえ

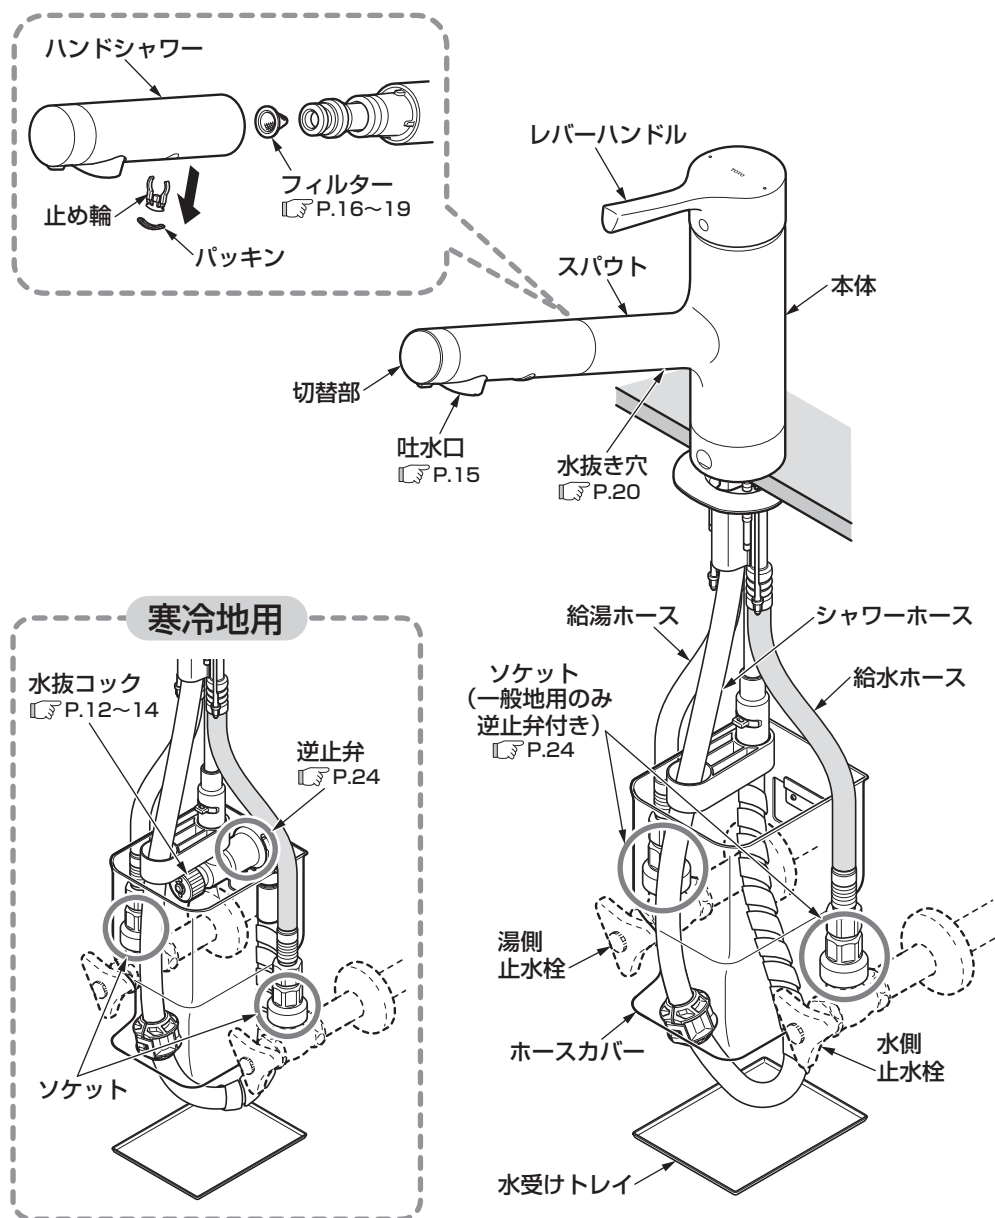

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

使いかた

温度調節の仕方

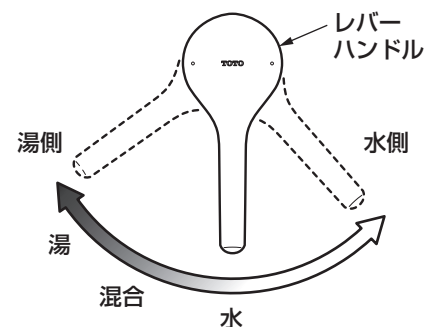

レバーハンドルを回す。

中央より右側に回すと水、左側へ回ると次第に温度が上がります。

豆知識

今日からできるエコロジー

本商品は「エコシングルカートリッジ」を搭載しています。よく使うレバー中央位置では水を吐水することで、気づかずに湯が出たり、給湯機が着火するのを防ぎます。(無駄なお湯やエネルギーを使わないための機能です)

お湯が必要な場合は、レバーハンドルを中央より左側に回してください。

水のみの位置、湯を使い始める位置をクリック感が教えてくれます。

