
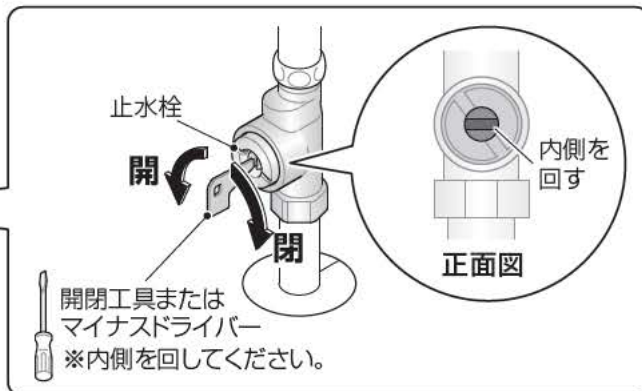


手洗器水栓の水勢調整

① 止水栓のあるキャビネットの扉を開ける

② 止水栓を回して調整する

はじめに P.10

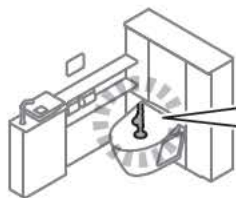

給水フィルターの掃除

給水フィルターが詰まると、タンクへ水をためる時間が長くなったり、手洗器の吐水量が少なくなったりします。その際は、給水フィルターの掃除を行ってください。

① 止水栓のあるキャビネットの扉を開ける

② 止水栓を閉める

はじめに P.10



注意




給水フィルターをお手入れなどで外すときは必ず止水栓を閉めてから行う
水が噴き出し、家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。


必ず実行

③ フィルターふたを付属の開閉工具で外す

※少量の水がこぼれる場合がありますので、ぞうきんなどをご用意ください。

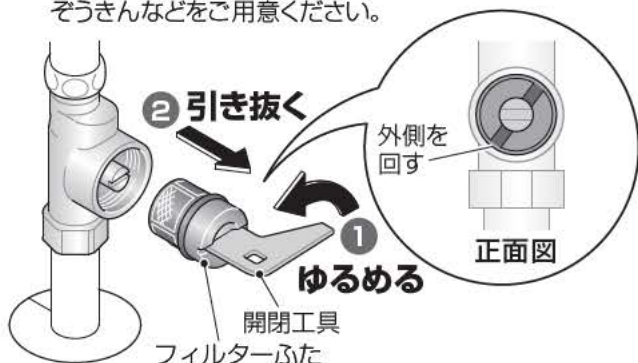

④ 給水フィルターをブラシなどで掃除する

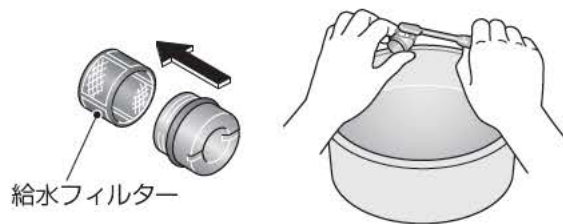

⑤ 給水フィルター・ふたを元どおりに取り付ける

⑥ 止水栓を回し、適当な吐水量に調整する

手洗器水栓の水勢調整 本ページ上部

⑦ キャビネットの扉を閉める

こんなときは

手洗器水栓の水勢調整
給水フィルターの掃除