



上下を調整する場合

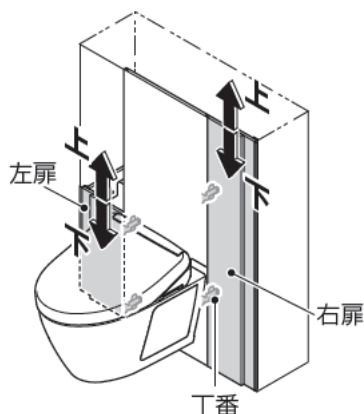


使用上のご注意

扉の上下調整は上下2つの丁番の移動方向をあわせてください。逆方向に移動すると扉の動きが固くなることがあります。


レストパルF 左扉の場合

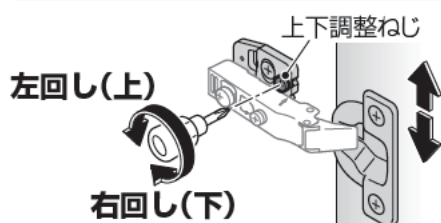


レストパルF 右扉の場合

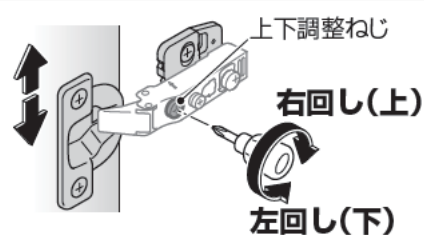

レストパル 左扉の場合

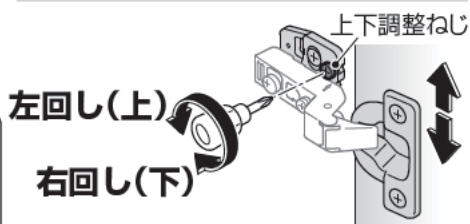

レストパル 右扉の場合

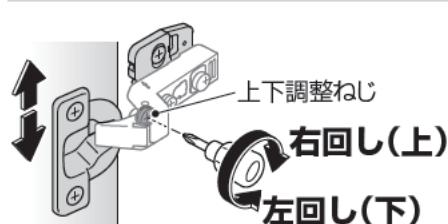

※扉の向きによって調整ねじ位置が変わります。


天板の調整

まるごと収納タイプの場合


使用上のご注意

調整後固定ねじをしっかりと締め付けてください。締め付けていない場合は、天板が外れるおそれがあります。


前後を調整する場合

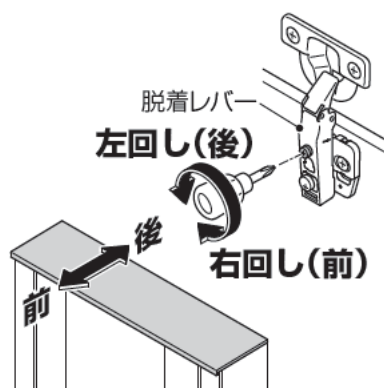

左右を調整する場合

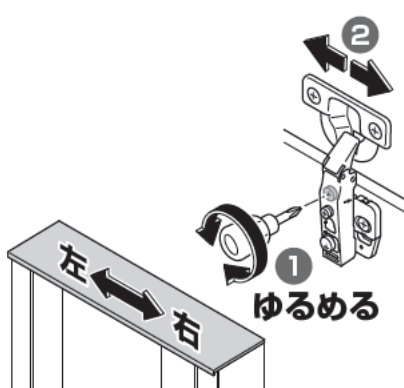


上下を調整する場合

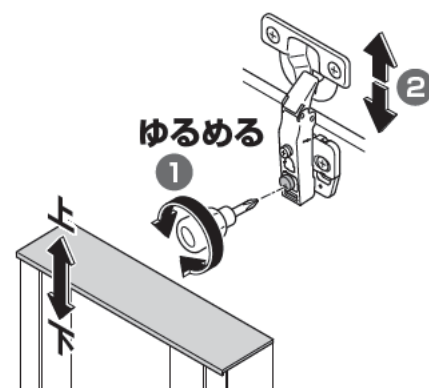

閉まる速さを調整する場合

長年の使用により、閉まる速度が速くなります。適宜調整してください。

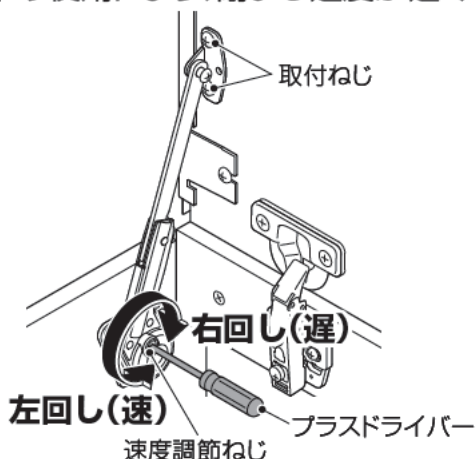

⚠ 注意



禁止

調整時に弱めすぎない

天板が速く閉まり、けがの原因となります。

分解、改造をしない

器具が破損し、けがの原因となります。

※速度調節部は、限度以上に回さないでください。

※温度によりダンパーの作用速度が変わることがありますが、故障ではありません。

※取付ねじに緩みが無いことを定期的に確認してください。

緩みがあった場合は、増し締めを行ってください。

こんなときは

扉の調整／天板の調整

サイドカバーの取り外し、取り付け


はかま目地材あり(床排水)の場合

⚠ 注意



防露カバーを取り外さない
再度取り付けることができません。
結露水が床をぬらす原因となります。


防露カバー

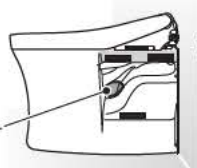

お手入れの際は、防露カバーは柔らかい布でふく

取り外し

- ① サイドカバー下部を持ち、横に引っ張り、面ファスナーを外す
- ② サイドカバーを手前へ引っ張り外す

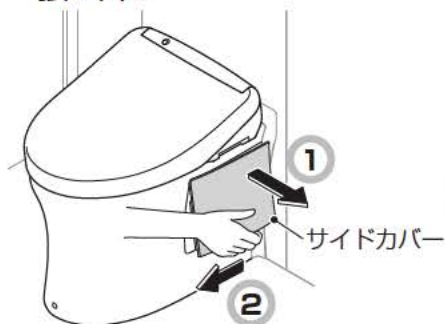

取り付け

- ① はかま目地材をめくり、サイドカバーを便器上面・側面の突起部にあわせて差し込む

便器上面


便器側面

- ② 面ファスナー部をしっかりと押さえ、はかま目地材を整える

※面ファスナー部をしっかりと押さえてサイドカバーが外れないことを確認してください。

サイドカバー

面ファスナー

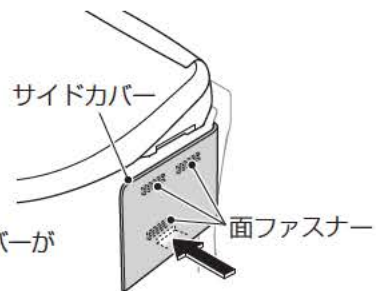

はかま目地材が外れた場合

- ① ウォシュレットを前にずらしてはかま目地材の切り欠きにホース・電源コードを通す

はかま目地材が汚れたら

消しゴム(白色)で汚れを落としてください。

- ② はかま目地材を下記の順で前板に挟み込む

はかま目地材Lを先に取り付ける

