

水栓

自動水栓・タッチレスウォール水栓




センサー部の下に手を近づけると水が出る
手を離すと水が止まる

水の量を調整するときは P.11

お知らせ

- 約15秒間手を動かさないでいると、自動で止まります。(手を動かし続けても、1分後に止まる)
- センサー内のランプは、電源を入れて約10分間は感知するたびに点滅しますが、故障ではありません。
(ランプの点滅は約10分後に消える)

使
い
か
た

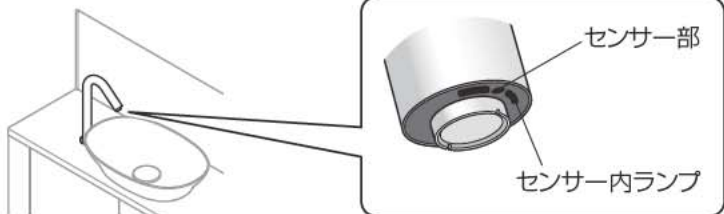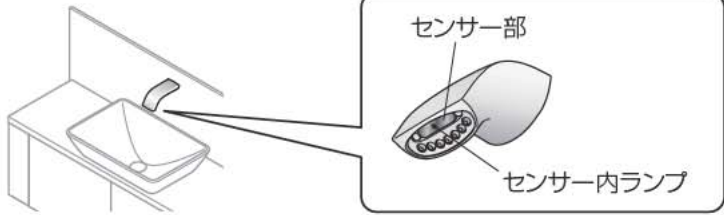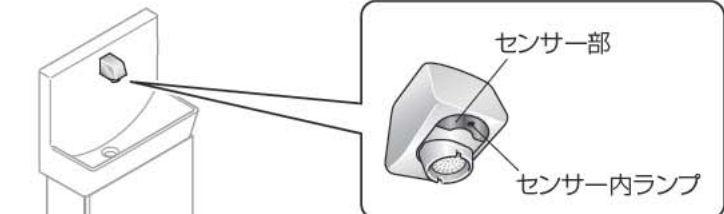 ・プレミアムシリーズ ・コンフォートシリーズ	 センサー部 センサー内ランプ
 プレミアムシリーズ (ボール一体タイプの場合を除く)	 センサー部 センサー内ランプ
 ・コンフォートシリーズ ・スリムシリーズ	 センサー部 センサー内ランプ

ハンドル式水栓

 ・プレミアムシリーズ ベッセルタイプ ・コンフォートシリーズ ベッセルタイプ(丸形)	 出る 止まる ・プレミアムシリーズ ボール一体タイプ ・コンフォートシリーズ ベッセルタイプ(角形)	 出る 止まる コンフォートシリーズ ハイバックタイプ	 出る 止まる スリムシリーズ
---	--	---	--

水の量を調整するときは P.11

ビルトインリモコン

人の動作にあわせて、ビルトインリモコンとネオレストが自動で連動します。

参照 操作について：ネオレストの取扱説明書

便器に
近づく



便座に
座る※



便座から
**立ち
上がる**




便器から
離れる
(人がいなくな
ってから)



※お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

【ビルトインリモコンの動作】


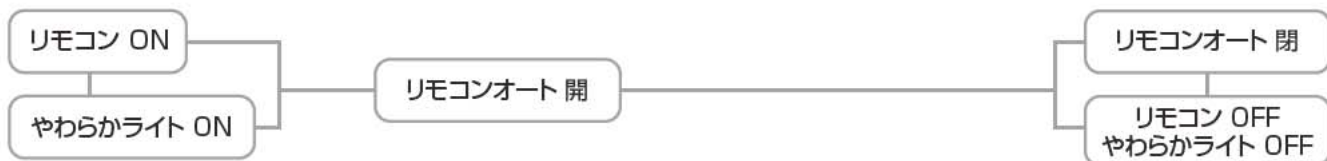


【専用大便器の動作】



足元照明 ※選択商品


トイレに入室し、センサーの検知範囲内に人が入ると自動で点灯します。
トイレから退室すると、自動で消灯します。

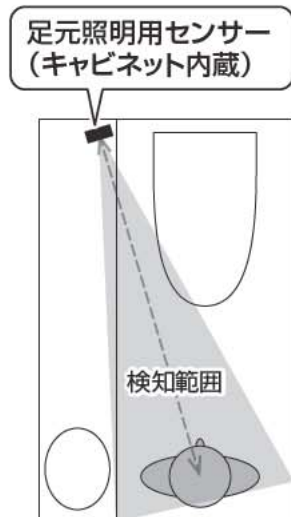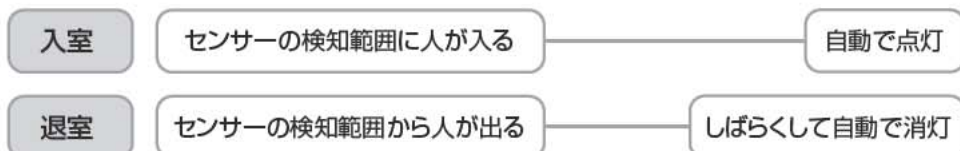


- トイレ全体を明るくするための照明ではありません。主照明は別途必要です。
- LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさは異なります。
- LED照明の明るさや色味は調整できません。
- 壁紙や床材の色や材質によって、発光色・明るさは異なります。
- 鏡面仕上げ床との組み合わせ時、足元照明によって器具底面は、鏡面仕上げ床に映り込みます。
- 足元照明用センサーは便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても足元照明が点灯する場合があります。
- トイレ室内の温度変動によりトイレの外にいても足元照明が点灯する場合があります。
- 併設されるトイレの便ふたの動きを検知して足元照明が点灯する場合があります。
- 人が静止状態、または動きが少ない場合は、トイレの中に人が居ても足元照明が消灯する場合があります。
- トイレが広い場所は入室する箇所(ドアの位置)によっては、足元照明が入室直後に点灯しない場合があります。
- 消灯するまでの時間はトイレの使用状況によって異なります。

照明付化粧鏡 ※オプション品

生活時間にあわせて明るさが変化する、
人の動作にあわせて自動点灯するライトです。

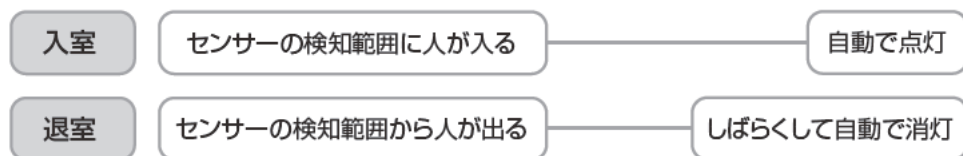

照明付化粧鏡用センサー
(ネオレスト内蔵)

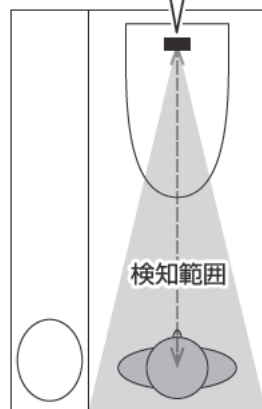

- トイレ全体を明るくするための照明ではありません。主照明は別途必要です。
- LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさは異なります。
- LED照明の色味は調整できません。
- 壁紙や床材の色や材質によって、発光色・明るさは異なります。
- 照明付化粧鏡用センサーは便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても照明付化粧鏡が点灯する場合があります。
- トイレ室内の温度変動によりトイレの外にいても照明付化粧鏡が点灯する場合があります。
- 人が静止状態、または動きが少ない場合は、トイレの中に人が居ても照明付化粧鏡が消灯する場合があります。
- トイレが広い場所は入室する箇所(ドアの位置)によっては、照明付化粧鏡が入室直後に点灯しない場合があります。
- 消灯するまでの時間はトイレの使用状況によって異なります。

点灯動作

トイレに入室するとネオレストに搭載された人体検知センサーの働きにより照明付化粧鏡が自動点灯し、退室すると自動的に消灯します。

自動検知距離調整 ▶ P.21

点灯モード

モードによる点灯範囲

おやすみモード、くつろぎモードの2つのモードで点灯範囲が下記のように変化します。

くつろぎモードの消灯時間設定 P.20

○：点灯 —：消灯

標準モード	部位	照明付化粧鏡
おやすみモード		—
くつろぎモード		○

おやすみモード：就寝中の時間帯に適した設定です。
くつろぎモード：起床から就寝までの間に適した通常の設定です。
くつろぎモードは消灯設定も可能です。

モードによる明るさの設定

各モードごとに5段階の明るさの設定ができます。 **くつろぎモードの明るさ調整** P.18

設定モードの切り替え

おやすみモード、くつろぎモードは切替時間の設定により自動的に切り替ります。
おやすみモード、くつろぎモードの工場出荷時の時間設定は下記のようになっています。
おやすみモードの時間帯を変更すると、自動でくつろぎモードの時間も変更されます。

おやすみモードの時間設定 ▶ P.18

工場出荷時の設定：くつろぎモード（6時～23時）

時間	0	3	6	9	12	15	18	21	24
標準モード									
おやすみモード									
くつろぎモード									

※リモコンの時間表示はAM・PMの12時間表示です。

消灯時間の設定

くつろぎモードの時間の範囲の中に消灯時間を設定することができます。工場出荷時には設定されておりません。

くつろぎモードの消灯時間設定 P.20

設定例（工場出荷時のくつろぎモードに12時～16時に消灯設定した場合）

時間	0	3	6	9	12	15	18	21	24
標準モード									
おやすみモード									
くつろぎモード									

消灯設定

設定可能範囲

照明設定のリセット

照明付化粧鏡のくつろぎモードの明るさや時間設定を工場出荷時の設定に戻すことができます。

照明設定のリセット P.19

ビルトインリモコンによる照明付化粧鏡の設定変更

ビルトインリモコンの時刻設定が完了していることをご確認ください、以下の手順を行ってください。時刻の設定方法はネオレスト取扱説明書をご確認ください。
はじめに照明設定画面に切り替えてから各設定を行ってください。

照明設定画面への切り替え



①『設定』ボタンを押す



②『次ページへ』ボタンを押す



③『照明』ボタンを押す

使
い
か
た

【照明設定画面】




【照明設定画面】
から次の設定が
できます

設定内容	参照ページ
くつろぎモードの明るさを調整したい	P.18
おやすみモードの開始・終了時間を変更したい	P.18
おやすみモードの使う／使わないを設定したい	P.19
照明を使う／使わないを設定をしたい	P.19
照明設定をリセットしたい	P.19
くつろぎモードの消灯時間を設定したい	P.20
くつろぎモードの消灯時間を使わないを設定したい	P.21
照明センサーの自動検知距離を調整したい	P.21

※各モードで明るさや時間帯の設定をすると一時的に設定中のモードに切り替わります。
退出して照明が消えると時刻にあったモードに戻ります。

くつろぎモードの明るさ調整

【照明設定画面】

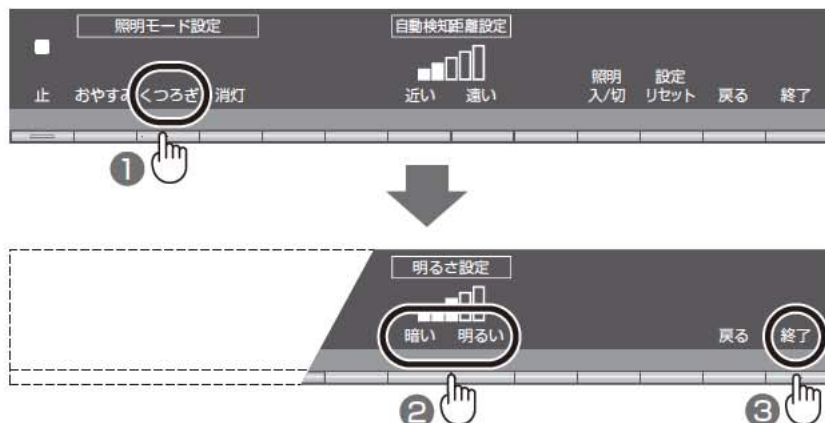


① 照明設定画面から
『くつろぎ』ボタンを押す

② 『暗い』『明るい』ボタンを押して、
明るさを調整する

③ 『終了』ボタンを押す

おやすみモードの時間設定

【照明設定画面】

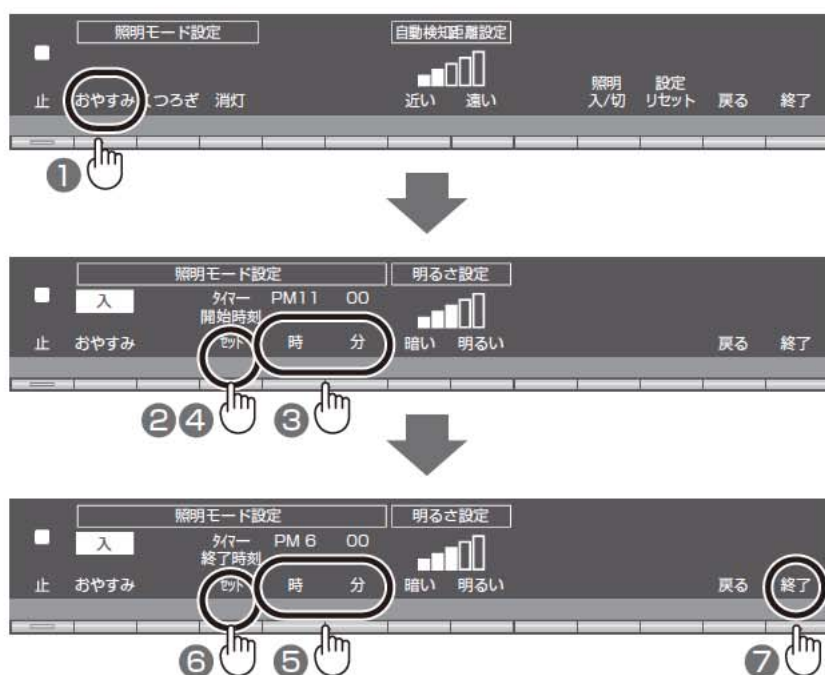

① 照明設定画面から
『おやすみ』ボタンを押す

② 『セット』ボタンを押す

③ 『時・分』ボタンを押して
開始したい時刻を設定する

④ 『セット』ボタンを押して決定する

⑤ 『時・分』ボタンを押して
終了したい時刻を設定する

⑥ 『セット』ボタンを押して決定する

⑦ 『終了』ボタンを押す

時間設定のイメージは P.16

おやすみモードの使用設定

【照明設定画面】



- 1 照明設定画面から『おやすみ』ボタンを押す



- 2 おやすみモードを使わない設定
『おやすみ』ボタンを押す⇒
『入』⇒『切』にする



- 3 設定が完了したら
『終了』ボタンを押す

おやすみモードを使う設定
『切』状態で『おやすみ』ボタン
を押す⇒『切』⇒『入』にする



使
い
か
た

照明の使用設定

【照明設定画面】



照明設定画面の『照明入/切』ボタン
でタイマー設定時間と関係なく
照明の使う/使わないの設定が
できます

照明設定のリセット

【照明設定画面】



照明設定画面の『設定リセット』
ボタンで照明付化粧鏡の各モード
の明るさや時間設定を工場出荷時
の状態にリセットすることができます


くつろぎモードの消灯時間設定

下記の手順を行うと一時的に照明付化粧鏡が消灯します。
人体の動きを検知すると時刻に合ったモードに戻ります。

【照明設定画面】



- 1 照明設定画面から「消灯」ボタンを押す

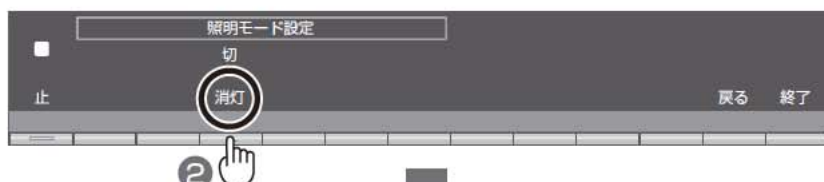


- 2 「消灯」ボタンを押す



- 3 「セット」ボタンを押す
- 4 「時・分」ボタンを押して消灯を開始したい時刻に設定する

【注意】

設定されたくつろぎモードの範囲でのみ時間が選べます

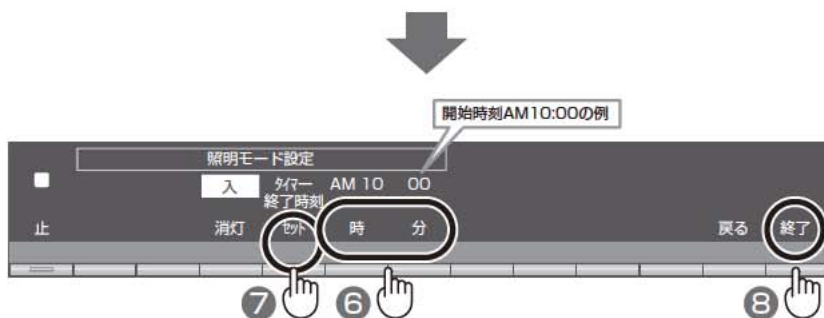

- 5 「セット」ボタンを押して決定する
- 6 「時・分」ボタンを押して消灯を終了したい時刻に設定する

【注意】

くつろぎモードの範囲で④で設定した以降の時刻が選べます


時間設定のイメージは P.16

- 7 「セット」ボタンを押して決定する
- 8 設定が完了したら「終了」ボタンで終了する

※表示は消灯モードの開始時刻となります。

くつろぎモードの消灯時間「切」設定

【照明設定画面】

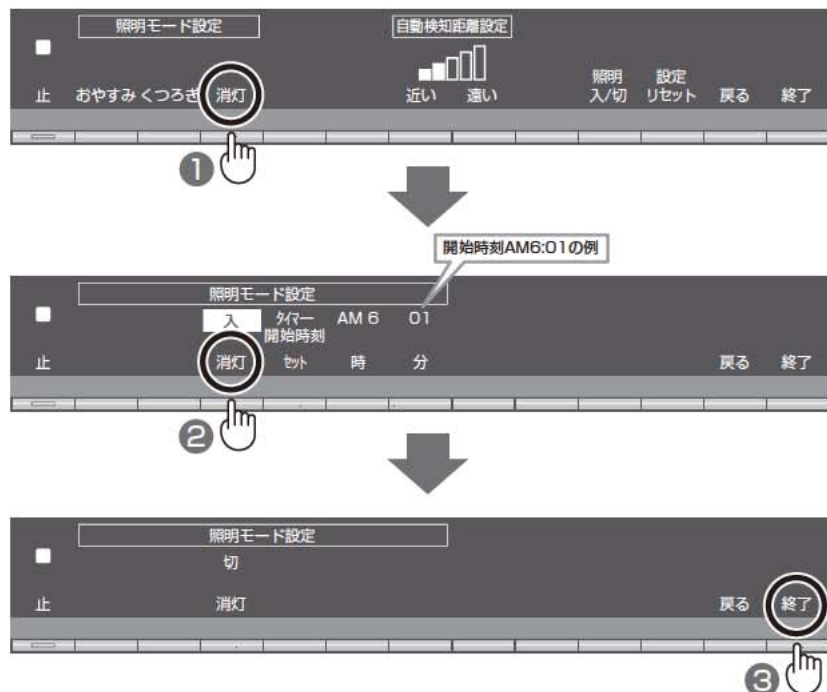

1 照明設定画面から『消灯』ボタンを押す

2 『消灯』ボタンを押すと『入』が『切』に変わり、くつろぎモードの消灯時間を使わない設定になる

3 設定が完了したら『終了』ボタンを押して終了する
※初期設定は『入』になっています。

照明センサーの自動検知距離調整

【照明設定画面】


※レストルームドレッサー専用大便器のネオレストNX・LS・ASのみです。




照明付化粧鏡が点灯するまでの距離を近くしたい場合



照明付化粧鏡が点灯するまでの距離を遠くしたい場合

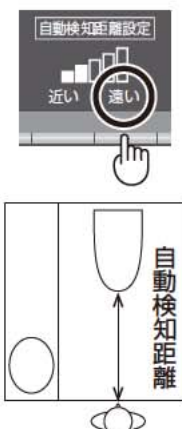

1 照明設定画面から『近い』『遠い』ボタンでネオレストに搭載された人体感知センサーの自動検知距離を調整する
※ネオレストのオートふた開閉機能は調整できません。
※自動検知距離とは便器先端から照明付化粧鏡が点灯するまでの距離を示します。

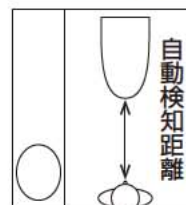


2 設定が完了したら『終了』ボタンで終了する

紙巻器・キャビネット扉・棚板


トイレトーパーのセット方法

樹脂製

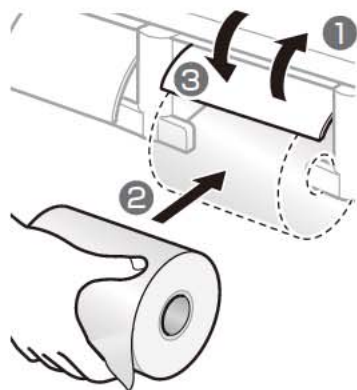


トイレトーパーがセットしにくい場合は、斜め下から片方ずつ入れてください。

メタル製

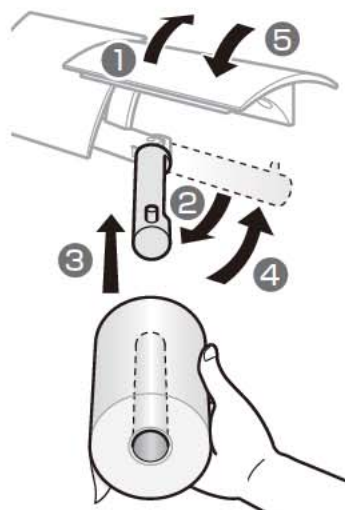


トイレトーパーは下向きに引き出し、紙切板に沿って上へ向けて片手でカットしてください。
※トイレトーパーの種類により、切りにくい場合や切れやすい場合があります。

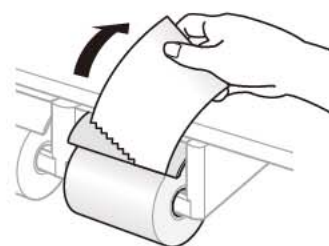


キャビネット扉の開けかた

プッシュラッチ付近を押す

※図は片扉の場合

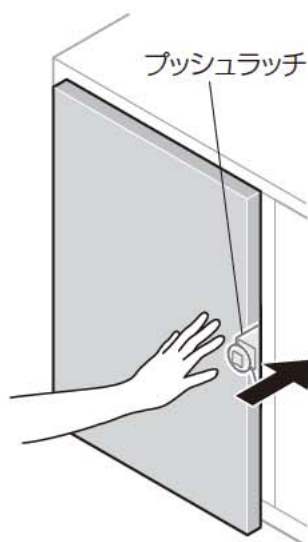


横スライド扉の場合

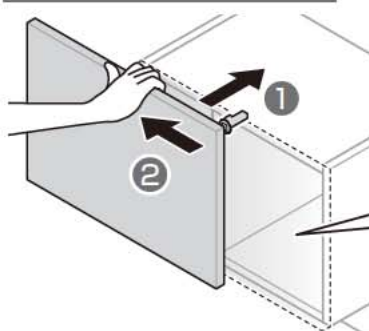

手を挟まないよう注意する

左スライドのとき

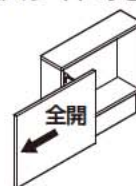


右スライドのとき



※扉を閉める際、扉が途中で止まる場合は、一旦全開にしてください。

縦スライド扉の場合

下向きに
取っ手を引っ張る

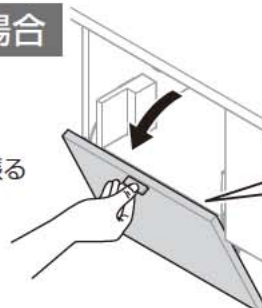

手を挟まないよう注意する

棚板

フルキャビネットのサイドキャビネット、手洗器なしの場合のフロア収納キャビネットには、棚板が付いています。

- 棚板は棚ダボの取付位置を変えて高さを変更することができます。
- フロア収納キャビネットは、切り欠き付き棚板と切り欠きなし棚板が付属されています。
トイレブラシを収納する場合は切り欠き付き棚板をご使用ください。


使える洗剤・道具

情報を見る


お手入れ方法




プレミアムシリーズ

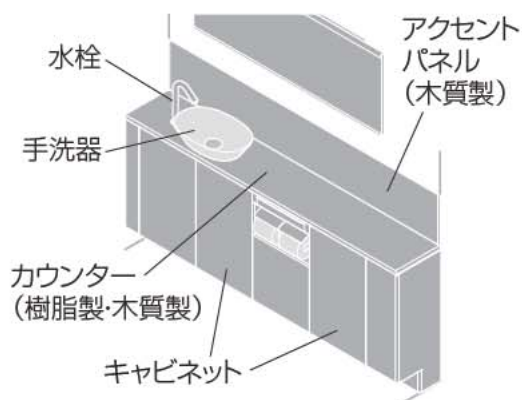

コンフォートシリーズ

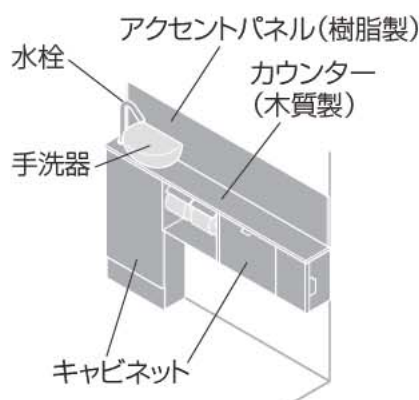

スリムシリーズ

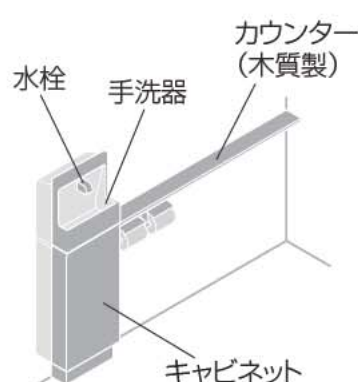

日常のお手入れ用品



柔らかい布



中性洗剤

■ 水栓表面の水あかなどには


水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できるTOTO「蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。

お求めに関するお問い合わせ先:
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター

電話番号は 裏表紙


使えない洗剤・道具

材質：木質

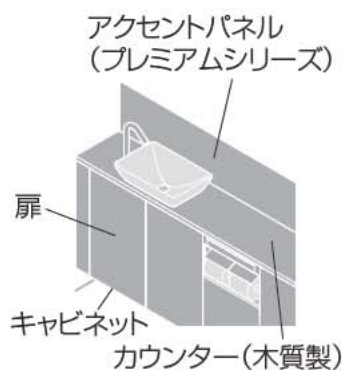


シンナー、アセトン、ベンジン、酸性洗剤、アルカリ性洗剤(塩素系含む)、研磨材入り洗剤、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、金属ブラシ・金属たわし(スチールウール)、紙やすり、研磨材付きナイロンたわし、ナイロンたわし、たわし、メラミンスポンジ、乾いた布、トイレペーパー、乾いた布、トイレペーパー

材質：樹脂

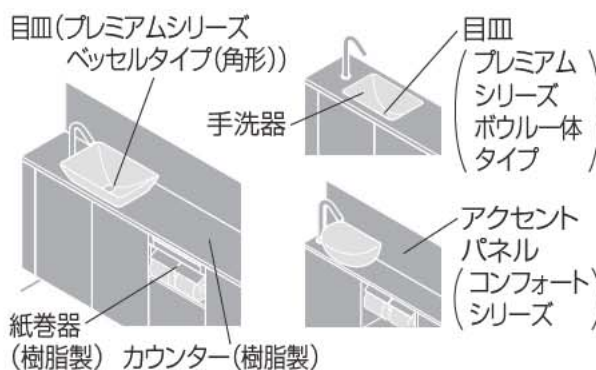

シンナー、アセトン、ベンジン、酸性洗剤、アルカリ性洗剤(塩素系含む)、研磨材入り洗剤、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、金属ブラシ・金属たわし(スチールウール)、紙やすり、研磨材付きナイロンたわし、ナイロンたわし、たわし、メラミンスポンジ、乾いた布、トイレペーパー、先のとがった物(つまようじなど)

材質：金属

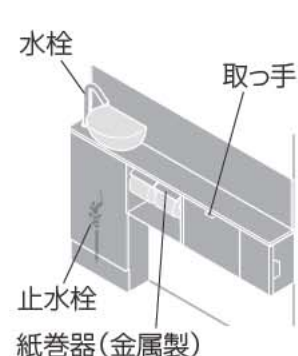

シンナー、ベンジン、酸性洗剤、アルカリ性洗剤(塩素系含む)、研磨材入り洗剤、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、金属ブラシ・金属たわし(スチールウール)、紙やすり、研磨材付きナイロンたわし、ナイロンたわし、たわし、メラミンスポンジ

材質：陶器



強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤、※フッ素系洗剤、研磨材入り洗剤、金属ブラシ・金属たわし(スチールウール)、紙やすり、研磨材入りナイロンたわし、※フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む

お手入れ