


自動水栓・タッチレスウォール水栓 コントローラー一体形


- ① センサーに手をかざして、吐水口から水が出ないことを確認する



- ② 水栓の電源プラグを抜く

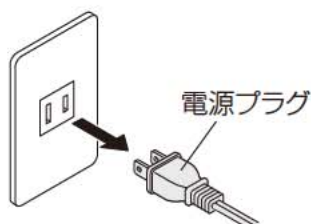


- ③ ネジを外し、機能部カバーを外す

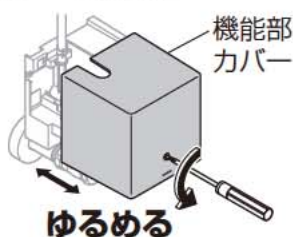

- ④ 機能部フィルターを開閉工具で外す
(2～3分で水が抜ける)

※水がこぼれることがあるので、ぞうきんなどを用意してください。

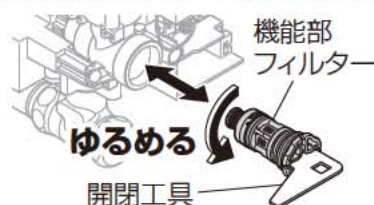

- ⑤ 機能部フィルターを取り付ける

- ⑥ 機能部カバーを取り付ける

⚠ 注意



必ず守る

機能部フィルターは奥まで確実に取り付ける
機能部フィルターがきちんと取り付けしていない場合、
通水の際に水漏れにより家財などをぬらす財産損害
発生のおそれがあります。

長期間使わないとき

水抜き後、手洗器排水口に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。
不凍液は、そのまま流さないでください。環境汚染などのおそれがあります。
手洗器ご使用前には、不凍液を回収し廃棄処理をしてください。

水抜き後の再通水

水抜栓の取扱説明書の操作方法に従い、通水してください。

※配管や本体から水漏れしていないことを確認してください。

参照 電気温水器について：電気温水器の取扱説明書

トイレを長期間使わない場合

水抜き後、止水栓を閉める(水漏れを防ぎます)

止水栓の開閉 P.11

扉の調整

長年のご使用で、すき間が不均一になったときは、ご自身で調整いただくか、取付店にご相談ください。なお、TOTOメンテナンス(株)においても扉調整を承っておりますが有料作業になります。

修理依頼について P.42

動画を見る

扉の調整



情報を見る



矢印カラー表示



プレミアムシリーズ

コンフォートシリーズ

スリムシリーズ

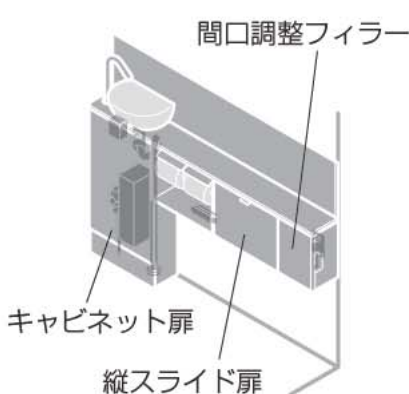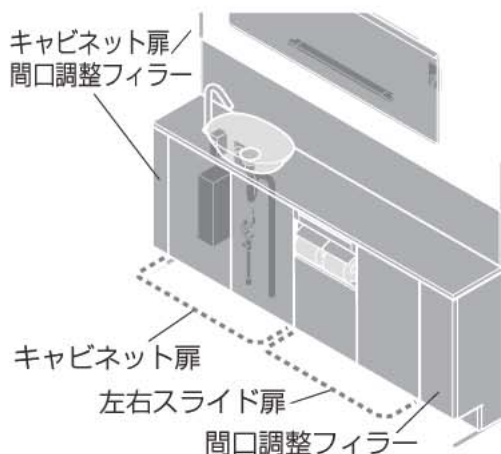

※商品により各機器の配置は異なる場合があります。

キャビネット扉


丁番調整・前後の調整(右開き)

① ゆるめる(左回し)

② 扉を動かす


③ 締める(右回し)

※左開きも同様です。

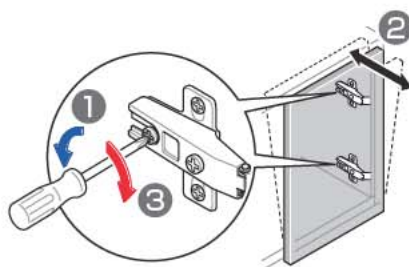


丁番調整・左右の調整(右開き)

ねじを回すと、
扉が動く

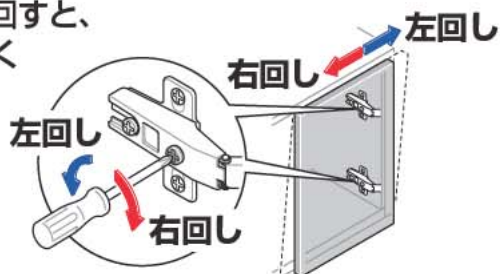

丁番調整・左右の調整(左開き)

ねじを回すと、
扉が動く

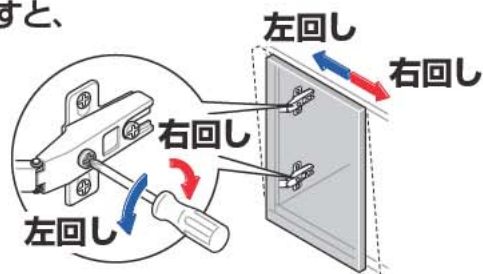

プッシュラッチ・前後の調整(プレミアムシリーズのみ)

右回し: 短くなる

左回し: 長くなる

