




定期的な点検

経年劣化による重大事故を防ぎ、より長く安全・快適にお使いいただくために、お客様ご自身で以下の点検をしてください。

プレミアムシリーズ


コンフォートシリーズ

スリムシリーズ

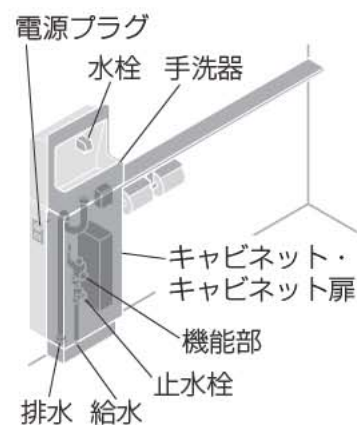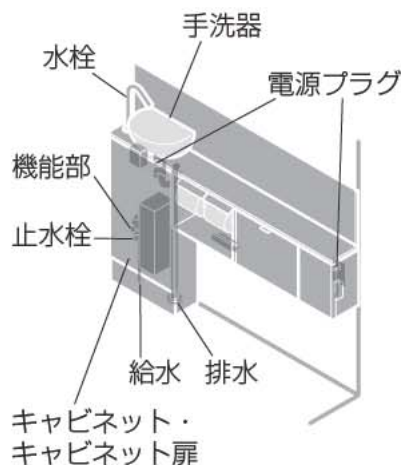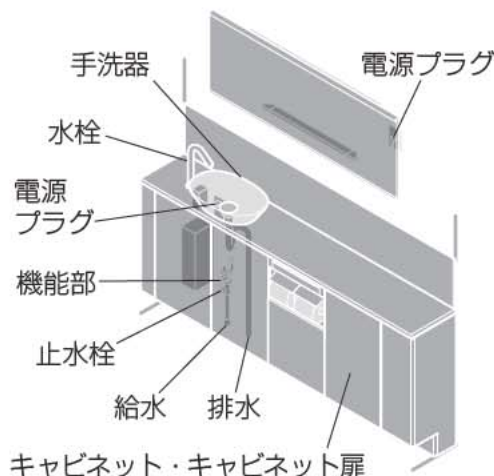

※商品により各機器の配置は異なる場合があります。

不具合があった場合は
TOTOメンテナンス(株)修理受付センター
TEL ☎ 0120-1010-05
またはお求めの販売店へご連絡ください。

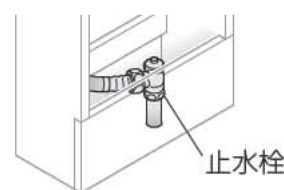

※商品により止水栓が底板の下になる場合があります。

点検部位	点検項目	危害情報	点検時期	実施日(年/月/日)	
手洗器	傷・ひび割れ	けが、床への水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
キャビネット扉	丁番・ヒンジ(開閉部品)のがたつき・外れ	落下によるけが	年1回以上	/ /	/ /
キャビネット	切断面のささくれ・ふやけ・膨れ	けが	年1回以上	/ /	/ /
水栓	湯温変化が激しい (他水栓の同時使用なし)	やけど	年1回以上	/ /	/ /
	レバーや本体のがたつき、動きが悪い	床・階下への水漏れ	年2回以上	/ /	/ /
給水	給水配管接続部からの水漏れ	床・階下への水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
排水	排水管・排水トラップの傷・ひび割れ	床・階下への水漏れ	年1回以上	/ /	/ /
電源プラグ	ほこりの付着	やけど、火災	月1回	/ /	/ /

故障かな?と思ったら




※電気温水器は搭載品のみ

各部のなまえ P.4

プレミアムシリーズ

コンフォートシリーズ

スリムシリーズ

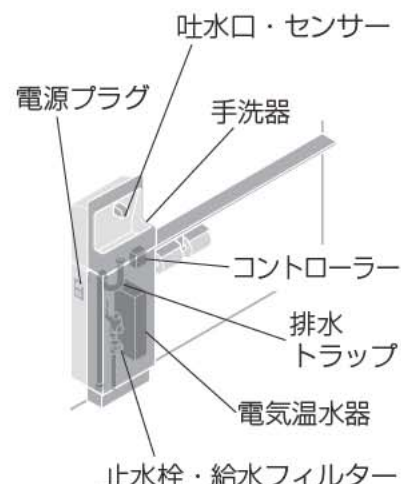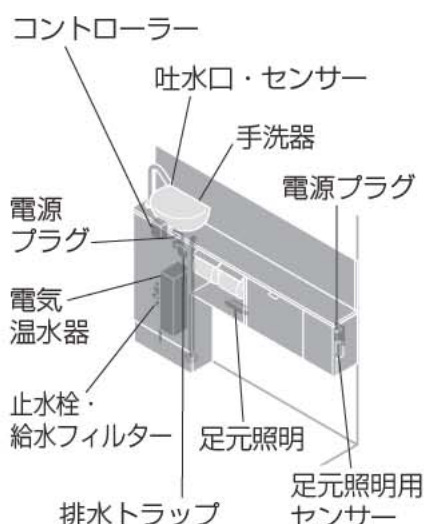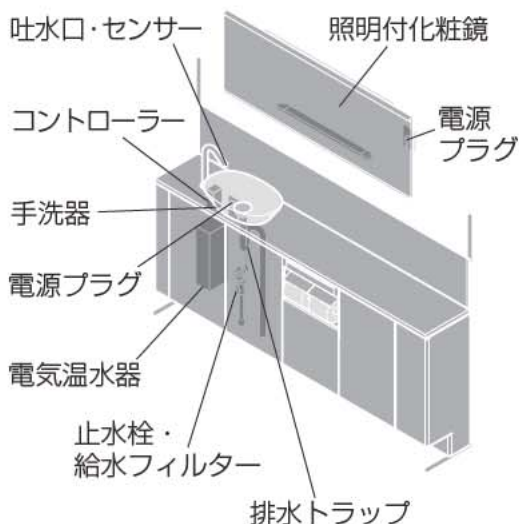

■ まず、P.39～41の表をご確認ください

参照 電気温水器、自動水栓（ハイバックタイプ用以外）について：電気温水器、自動水栓の取扱説明書
ビルトインリモコンについて：ネオレストの取扱説明書

■ それでも直らないときは

取付店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。

電話番号は 裏表紙

⚠ 注意



必ず守る

水漏れが発生したときは、止水栓を閉める
家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

※仕様によりハンドル式水栓の止水栓は底板の下にあります。

止水栓の開閉 P.11



こんなときは?	ご確認ください	参照
水が出ない	給水フィルターや吐水口にゴミが詰まっていますか?	P.24～27
	止水栓は十分に開いていますか?	P.11
	停電中または断水中ではありませんか? →回復するまでお待ちください。	—
	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか?	P.10
	吐水口部のセンサー表面が汚れていませんか? →掃除してください。	P.27
	吐水口部のセンサーの前に障害物はありませんか? →取り除いてください。	—

こんなときは