

お手入れ 電源プラグ

電源プラグ (目安: 月に1回)




かわいた布




ぬれた布

1 電源プラグを抜き、
かわいた布でふく

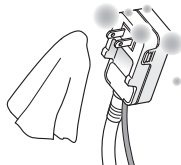

2 電源プラグを差し込み、点検する

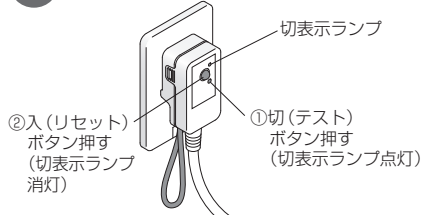

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - ・プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - ・コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告

- ! お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は安全のため電源プラグを抜いてください。^{※1}



プラスチック部品には、かわいた布やトイレットペーパーを使わないでください。(傷つきの原因)



※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」使用時は除く
 ※1 電源プラグを差し込んで約10秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。手で開閉してください。

ウォシュレット部

ウォシュレット部 (ふた)

水でぬらしたやわらかい布



・トイレットペーパー
 ・かわいた布
 ・ナイロンたわし (傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

- 汚れがひどいときは
 - ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



・シンナー
 ・ベンジン
 ・クレンザー

2 電源プラグを差し込む
 ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ・ネオレストNXは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット部と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- ・トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 ・便器に残った洗剤はふき取ってください。(洗剤の気化ガスがウォシュレット部の内部に入ることによる、故障の原因)
- ・ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押しったり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- ・便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。(汚れ付着などによる変色の原因)
- ・便座の上には水滴が残らないようにふいてください。(着座センサーや便座右上の流すボタン の誤作動の原因)

便器 (びだん)

- ・トイレ用ブラシ
- ・トイレ用中性洗剤
- ・業務用の強酸性/強アルカリ性洗剤
- ・研磨剤入りの洗剤
- ・フッ素系洗剤 (フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む)
- ・金属ブラシ
- ・研磨剤入りのナイロンたわし

1 電源プラグを抜き、トイレ用ブラシなどでお手入れする

■便器の水面を下げてお手入れすることができます。(電源プラグを差し込んでください。)

「便器そうじ」リモコン裏面のボタンで操作します。

- ① で「お手入れ」を選び 押す
- ② で「お手入れ」を選び 押す
- ③ で「便器そうじ開始 / 停止」を選び 押す

・便器に水が流れて排水されたのち、約50秒間水面が下がる

便器内のそうじをしてください。

・便器の水が排水され、もとの水位に戻る

●途中で止めたいとき (リモコン正面) を押す

2 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

■お手入れの仕上げに、きれい除菌水のミストをかけることができます。
(ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。)


「きれい仕上げ」リモコン裏面のボタンで操作します。

- ① で「きれい仕上げ」を選び 押す
- ② で「お手入れ」を選び 押す
- ③ で「きれい仕上げ」を選び 押す

(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

■便器が詰まったときは

- ・市販の詰まり除去用の器具(商品名: ラバーカップ洋式など)を使う
- ・水位が便器の上面近くまである場合は、手動ポンプなどを使用し便器上面より10cm以上下げる(ラバーカップ洋式など使用時に汚水があふれて室内浸水の原因)

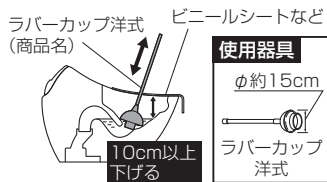

■床が汚れたときは


- ・よくしぼったぞうきんでふき取る(床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- ・立って小用したときの跳ね返りは座ってすることで軽減できます。

○お願い

- ・ウォシュレット部や、ウォシュレット部と便器のすき間に、水がかからないよう気をつけてください。(室内浸水の原因)
- ・撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用しないでください。陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。

ノズル (目安: 月に1回) <汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>


- 1 ノズルを出す
リモコン裏面のボタンで操作します。
① で「お手入れ」を選び 押す
② で「お手入れ」を選び 押す
③ で「ノズルそうじ開始 / 停止」を選び 押す

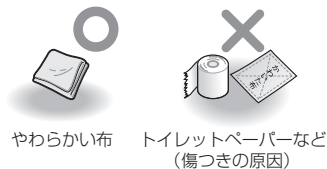

- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
- ・約5分後に自動で戻る

2 やわらかい布で水びきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない(故障や破損の原因)

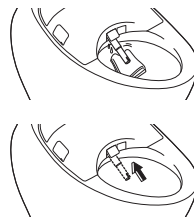


3 (リモコン正面) 押す


- ・ノズルが戻る

脱臭フィルター (目安: 月に1回)

- 1 電源プラグを抜く
- 2 脱臭フィルターのつまみを持ち、手前に引き出す
・無理に引っ張らない(破損や故障の原因)
・脱臭フィルターは取りはずせません。

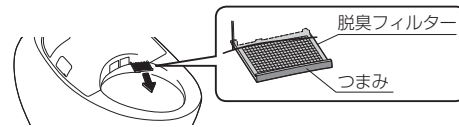

3 歯ブラシなどで掃除をする




4 脱臭フィルターを押し込む

- ・もとの位置まで確実に押し込む

5 電源プラグを差し込む


- ・「運転」ランプが点灯する




お手入れ においきれいフィルター

においきれいフィルター (目安: 月に1回) <トイレ入室時のにおいが気になるとき>

- 1** 電源プラグを抜き、本体の後方カバーを図の●部を外側に押さえながら取りはずす

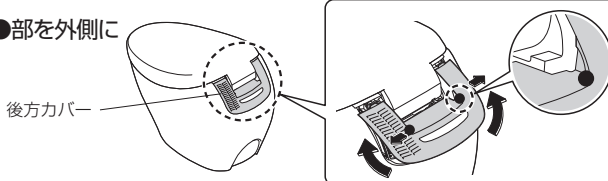


後方カバー
- 2** においきれいフィルターを取りはずす

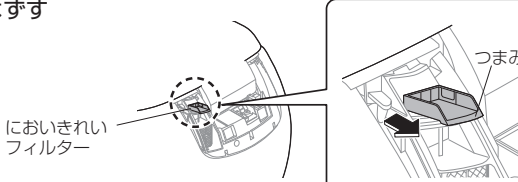
 - つまみを持って、外側に引き出す
 - 無理に引っ張らない(破損や故障の原因)

つまみ


においきれいフィルター
- 3** 歯ブラシなどで掃除をする

 - 水洗い時は、取り付け前に水気を取る
 - 汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.73)

歯ブラシなど
- 4** においきれいフィルターを取り付ける

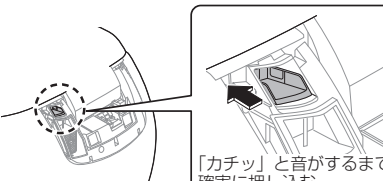

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む
- 5** 本体の後方カバーを取り付け、電源プラグを差し込む

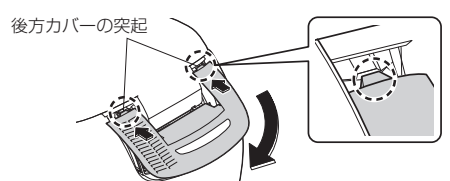
 - 突起は確実に差し込んでください。(後方カバーの破損の原因)
 - 「運転」ランプが点灯する

後方カバーの突起

においきれいカートリッジ

においきれいカートリッジ (目安: 月に1回)

- 1** 電源プラグを抜き、本体右上面のカバーを取りはずす

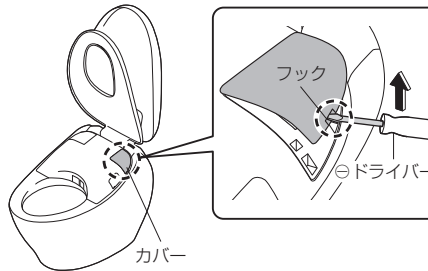
 - ⊖ドライバーをフックに確実に差し込む(傷つきの原因)

フック

⊖ドライバー


カバー
- 2** においきれいカートリッジを取りはずし、水洗いする


取扱注意

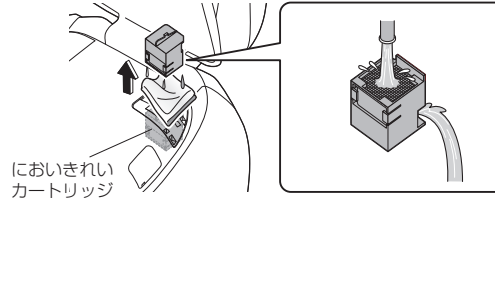 - 無理な力を加えない(破損の原因)
 - 落としたりしない(破損の原因)
 - 洗剤や歯ブラシなどは使わない(故障や破損の原因)

においきれいカートリッジ

洗剤
- 3** においきれいカートリッジとカバーを取り付ける

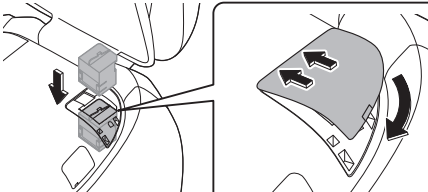 - 確実に奥まで押し込む
 - においきれいカートリッジを取りはずしたままで使用しない
- 4** 電源プラグを差し込む

 - 「運転」ランプが点灯する

「カチッ」と音がするまで押す

給水フィルター付 **水抜栓** (目安：半年に1回) <水勢が弱くなったと思ったとき>


1 止水栓カバーを取りはずし、止水栓または元栓を閉める

- ・給水が止まる

⚠ 注意



止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)

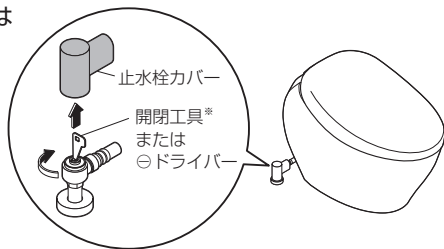

*付属の開閉工具をご使用ください。

2 ノズルを出す

リモコン裏面のボタンで操作します。

- ① メニュー/戻る 押す


- ② で「お手入れ」を選び 押す

- ③ で「ノズルそうじ開始/停止」を選び 押し、ノズルを伸ばさせた後、もう一度 押してノズルを戻す (給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く

4 本体左側面のカバーと給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- ・⊖ドライバーをフックに確実に差し込む (傷つきの原因)
- ・給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーでゆるめたあと、引っ張る

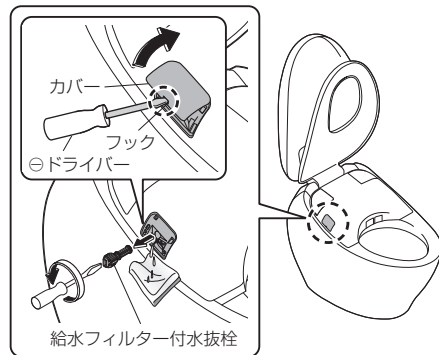


給水フィルター付 **水抜栓** (目安：半年に1回) <水勢が弱くなったと思ったとき> (つづき)

5 歯ブラシなどで掃除をする

- ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.73)

6 給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける


- ・給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ドライバーで確実に締める

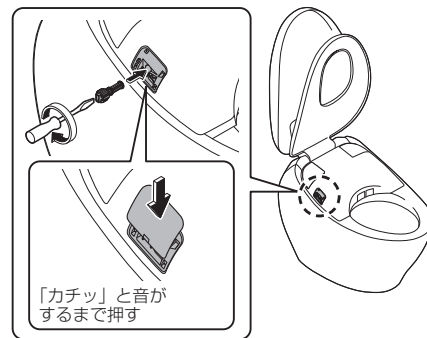

7 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

8 止水栓または元栓を開けて、止水栓カバーを取り付ける

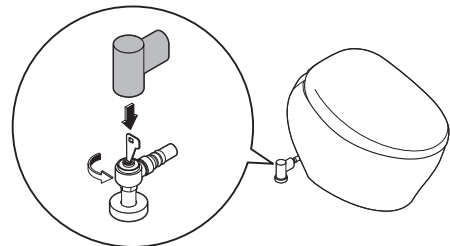

お手入れ 給水フィルター（便器）


給水フィルター（便器）（目安：半年に1回）

- 1 止水栓カバーを取りはずし、止水栓または元栓を閉める

・給水が止まる

⚠ 注意

⊘ 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターを取りはずさない
（水が噴き出す原因）

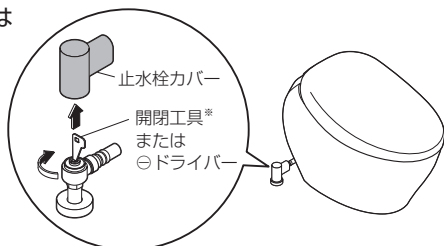

※付属の開閉工具をご使用ください。

- 2 ノズルを出す

リモコン裏面のボタンで操作します。


① メニュー/戻る 押す

② で「お手入れ」を選び 押す

③ で「ノズルそうじ開始/停止」を選び 押し、ノズルを伸出させた後、もう一度 押してノズルを戻す（給水管の圧抜き）

- 3 電源プラグを抜き、給水フィルターのふたを開けて、給水フィルターを取り出す

・開閉工具（付属）を使用する

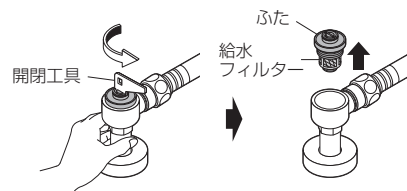

- 4 給水フィルターをふたから取りはずし、歯ブラシなどで掃除する

・洗剤は使わない
・給水フィルターに無理な力を加えない（変形の原因）
・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は交換をおすすめします。（購入はP.73）




給水フィルター（便器）（目安：半年に1回）（つづき）

- 5 給水フィルターをふたに取り付ける




- 6 給水フィルターのふたをもとの位置に取り付け、開閉工具で締め付ける

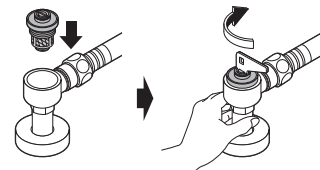

- 7 止水栓または元栓を開けて、止水栓カバーを取り付ける

・止水栓と配管接続部から水漏れがないか確認する

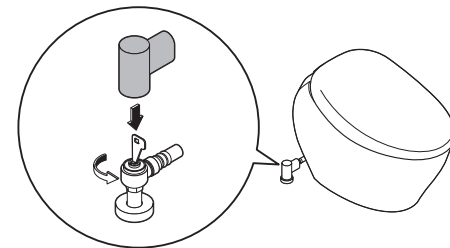

- 8 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する


こんなときは

停電で水が流せないとき(断水していないとき)

■手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器の水を流すことができます。

- 停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。


1 本体の後方カバーを図の●部を外側に押さえながら取りはずす

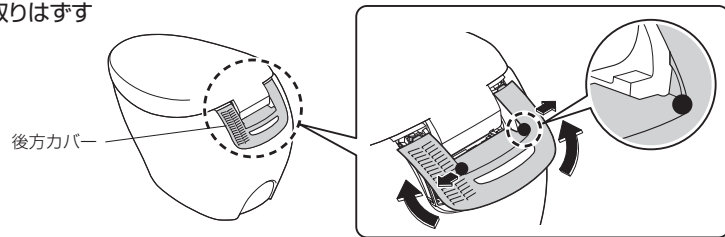

2 手動レバーを止まる位置まで引き続ける(約30秒)

- 便器の水たまり面が上昇します。


便器の水があふれることはありません。

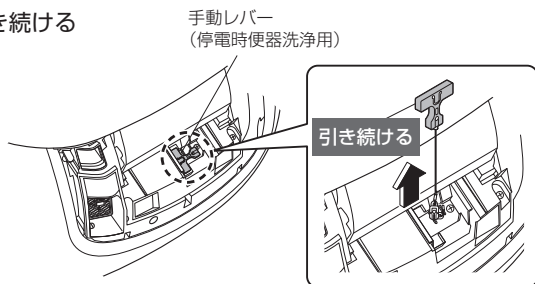

停電で水が流せないとき(断水していないとき)(つづき)


3 「ピピッ」と電子音が鳴り、給水が止まったら手動レバーをはなして、もとの位置にもどす

- 便器の水が流れます。
- 便器洗浄後、または途中で手動レバーをはなすと、約60秒間は便器洗浄しません。
- 約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄してください。

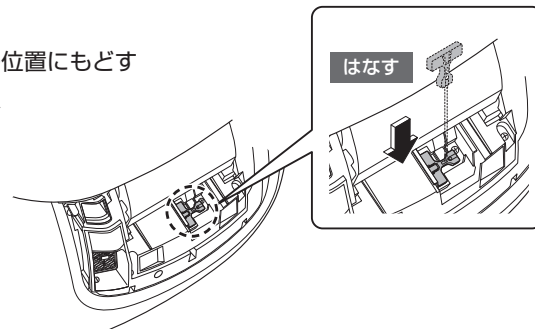

4 本体の後方カバーを取り付ける

- 突起は確実に差し込んでください。(後方カバーの破損の原因)

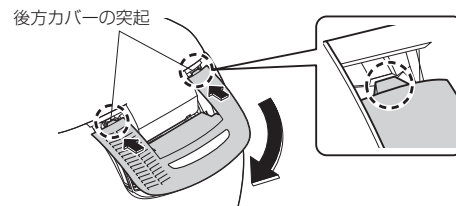

お願い

- 停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)
- バケツで便器の水を流すこともできます。(P.56)