



各部のなまえ


■ 壁取付タイプ

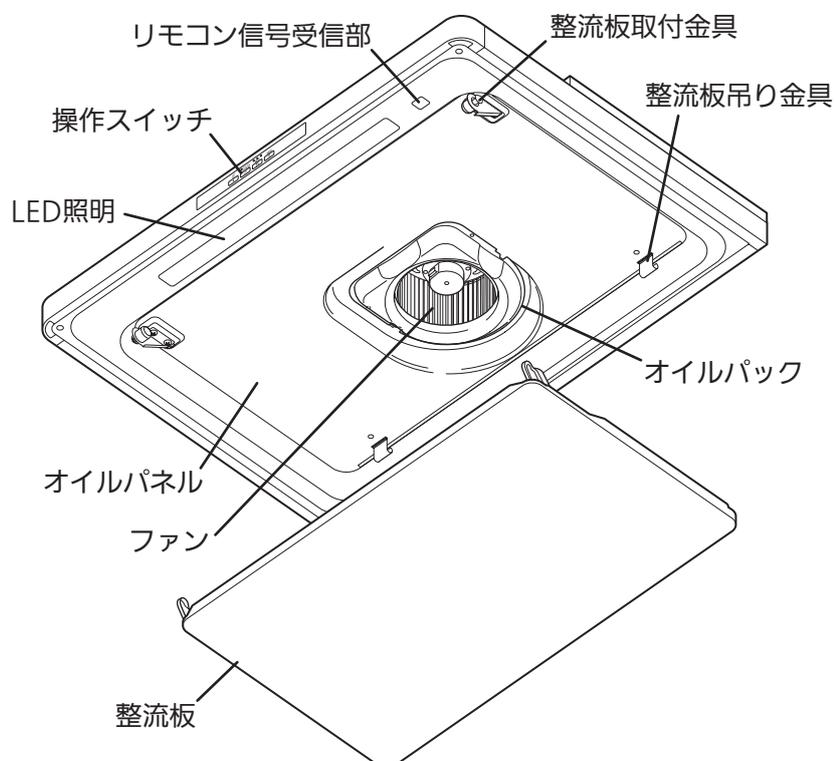

■ センターフードタイプ

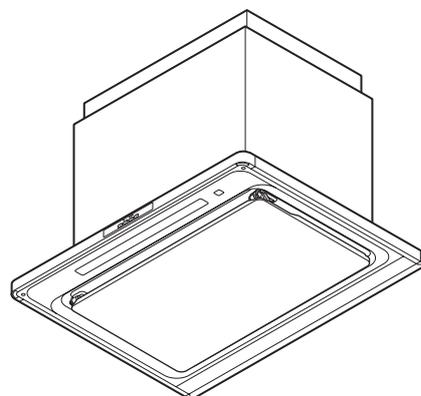

■ サイドフードタイプ

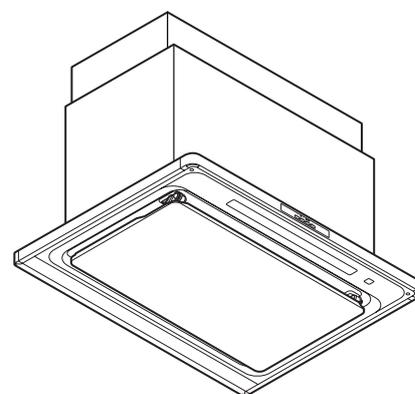


使用前の準備

整流板が正しくついていることを確認してください。


整流板がついていないと、吸い込み性能が著しく低下します。

また、正しくセットされていないと、調理中に整流板が落下することがあります。

正しくセットされた状態

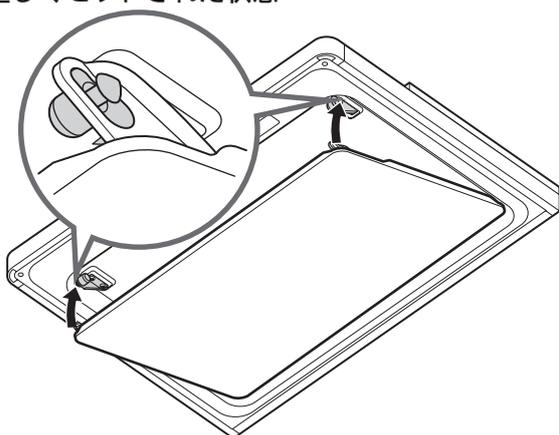


正しくセットされた状態

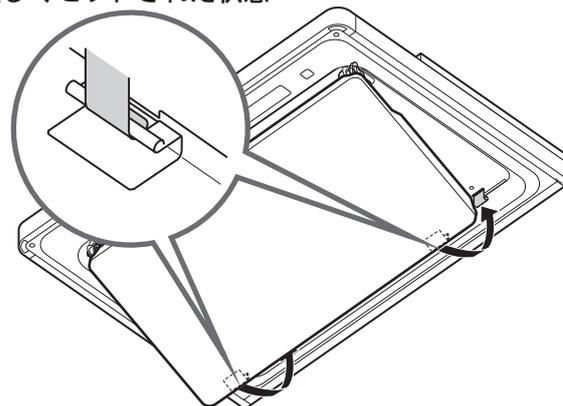

操作スイッチ

別売のリモコンもご使用になれます。

リモコンの操作方法は、リモコンに付属の取扱説明書をご参照ください。

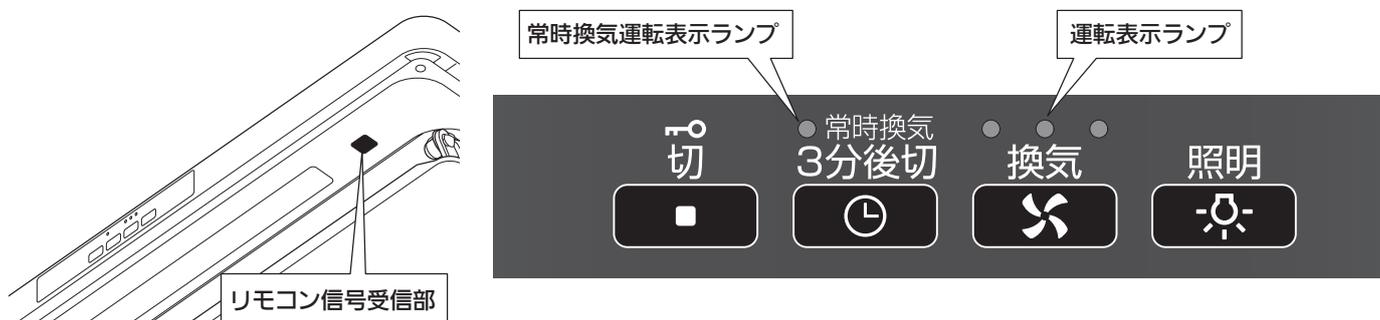

運転を開始するには



運転が停止しているときや常時換気運転をしているときに  スイッチを押すと「弱」運転を開始します。

風量	設定の目安	風量表示ランプ
弱	煙が少ないとき。静かに運転させたいとき。	● ○ ○
中	通常の運転のとき。	● ● ○
強	煙が多いときや油料理を多くされるとき、早く換気したいとき。	● ● ●

風量を変える場合

 スイッチを押すたびに風量が変わり（右図参照）、運転表示ランプで風量をお知らせします。

運転風量の替わる順番



※ 常時換気運転とは：設定中、静かに連続換気運転する機能です。

運転を停止するには



 スイッチを押すと運転を停止します。

※ 常時換気運転が設定されている場合は、常時換気運転に切り替わります。

※ 照明は  スイッチでは消灯しません。  スイッチを押して消灯してください。

運転を3分後自動停止させるには



 スイッチを押すと、運転中の風量を保ったまま運転を続け、3分後に自動停止します。

※ 常時換気運転が設定されている場合は、3分後に常時換気運転に切り替わります。

※ 照明は自動消灯しません。  スイッチを押して消灯してください。