

ダクト用換気扇〔浴室専用〕

形名 **EKK34025K** (2部屋換気用)
EKK34026K (3部屋換気用)

取扱説明書

お客様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用前に「1.安全のために必ず守ることを確認して、正しく安全にお使いください。」
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

1.安全のために必ず守ること

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
-----------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------


本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		水ぬれ禁止		分解禁止		接触禁止		指示に従う		アース確認
--	----	--	-------	--	------	--	------	--	-------	--	-------


警告	<ul style="list-style-type: none"> ●内装式風呂を据え付けた浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。 ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入切をしない 爆発・引火の原因。 ●製品に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショート・感電の原因。 ●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客様相談室にご相談ください。 ●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。 ●交流100Vを使用する 直流や交流100V以外を使用した場合に感電の原因。 ●異常・故障時には、直ちに使用を中止する 発煙・発火・感電・けがの原因。 (異常・故障例) 本説明書末尾の「愛情点検」をご参照ください。 ●アースが取り付けられているか確認する 故障や漏電した場合に感電の原因。 アースの取り付けは販売店、電気工事店にご相談ください。
	禁止
	水ぬれ禁止
	分解禁止
	指示に従う
	アース確認

注意	<ul style="list-style-type: none"> ●換気扇設置場所が熱気や油煙を発生させない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●換気扇設置場所が中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻りに使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●直接炎のあたるとおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない 火災の原因。 ●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●運転中は危険なため、羽根の中に指や物を入れない けがの原因。 ●電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因。 ●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないけがの原因。 ●お手入れの後の部品の据え付けは確実に行う 落下によるけがの原因。 ●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。
	禁止
	接触禁止
	指示に従う

システムバスルーム全体図

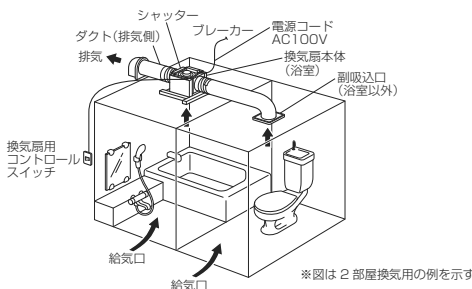

2.各部のなまえ

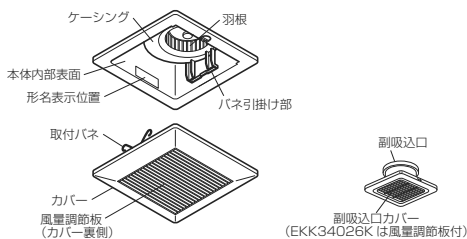

ご使用にあたってのお願い

- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。(カバー・羽根の破損、変質の原因となります)
- 高温(40℃以上)になるところに据え付けられないか確認してください。(製品の変形やモーターの焼損の原因となります)
- 換気扇設置場所が中性以外の洗剤や消毒剤などを頻りに使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。(浴室用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください)シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など(異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因となります)

3.使用方法

注意

- 換気扇設置場所が熱気や油煙を発生させない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 換気扇設置場所が中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻りに使用しない
本体・部品の落下によるけがの原因。

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。

- スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かります。

- お願い** ●浴室使用においては、入浴時以外は浴槽に風呂ふたをしてください。(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
- 給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)

- お知らせ** ●冬場や湿気の量が多いときなどに本体カバーから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。また、入浴料をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。
- この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
- この製品は、浴室(本体)側が運転していない状態では浴室以外(副吸込口)側から換気はしません。

上手な使いかた

- 入浴後、湯を抜くか、浴槽に風呂ふたをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。
- …結露・カビの発生を抑制して浴室安全に役立ちます。
- 冬場などの寒いときは換気扇の運転を止めて入浴することをおすすめします。ドアの空気取入口から取り込んだ空気が肌にあたり、寒く感じることがあります。

4.浴室と浴室以外の吸込風量の調節方法

■浴室と浴室以外の吸込風量割合を調節する場合

本体カバーの風量調節板の穴位置を移動させることで、浴室(本体)の吸込風量を調節することができます。

注) 排気風量は一定のため、浴室(本体)の吸込風量を大きくすると浴室以外(副吸込口)の吸込風量が小さくなります。

浴室の吸込風量	穴位置	EKK34025K (2部屋換気用)		EKK34026K (3部屋換気用)	
		本体風量	副吸込風量	本体風量	副吸込風量
小	A	約1.5:1	約1.5:1	約1.5:1	約1.5:1
	B	約2:1	約2:1	約2:1	約2:1
	C	約2.5:1	約2.5:1	約2.5:1	約2.5:1
大	D	約3:1	約3:1	約3:1	約3:1

●EKK34026Kは、副吸込口の風量調節板を自盛100%に合わせた場合の目安です。


●工場出荷時、本体カバーの風量調節板の穴位置は「A」となっています。

●本体カバーの風量調節板を取りはずしたまま使用すると、副吸込口から吸込込まなくなりますので風量調節板を取りはずしたまま使用しないでください。

■浴室以外の吸込風量を調節する場合……EKK34026K (3部屋換気用)のみ

副吸込口の目盛を目安に風量調節板を移動させることで、副吸込風量を調節することができます。

注) 副吸込風量を調節することで、浴室(本体)の吸込風量や他方の副吸込風量は変わりません。

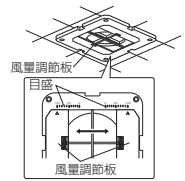

5.お手入れのしかた

カバーにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。

3か月に1度を目安に、カバーの清掃をしてください。

警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る感電・けがの原因。

注意

お手入れの際は手袋を着用する着用しないけがの原因。

- スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。(カバー・羽根の破損、変質の原因になります)
- 洗剤などをご使用の場合は、浴室用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
- 浴室用中性洗剤は原液のまま使用せず、洗剤に記載の使用量の目安に従い、薄めてご使用ください。
- 洗剤が残らないようによくふき取ってください。
- 2.各部のなまえの「ご使用にあたってのお願い」に記載の溶剤・洗剤を使用しないでください。
- ケーシングや羽根は、はずさないでください。(振動や騒音の原因)
- モーターなどの電気部品は水にぬらさないでください。(絶縁不良となり漏電などの原因となります)

カバーをはずす

浴室(本体)側の場合


お願い ●カバーの裏側に結露水が溜まっている場合があります。自分とは反対方向に傾け、溜まった結露水を落として取りはずしてください。

- カバーを両手で少し下げ、取付バネをにぎって本体内部の長穴(バネ引掛け部)からはずします。
- 取付バネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはずれます。
- 風量調節板の位置を確認してください。(元に戻すとき必要です)

浴室以外(副吸込口)側の場合

- 図の「A」の格子開口部外周を左手親指で強く押します。
- 左手で押しながら反対側の手掛け部に右手人差し指を掛け、右手親指をグリル表面にあてがい、つまんだ状態で矢印のように回転させながら下側に引きまします。

- 風量調節板の位置を確認してください。(EKK34026Kのみ、元に戻すとき必要です)

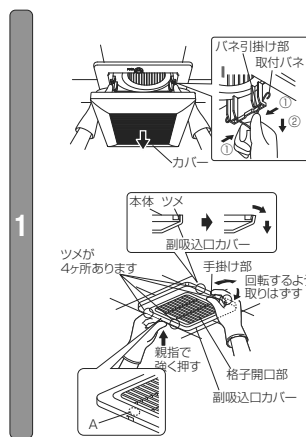

汚れを取る

- カバーや本体内部表面の汚れは、浴室用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。



