


システムバスルーム ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機

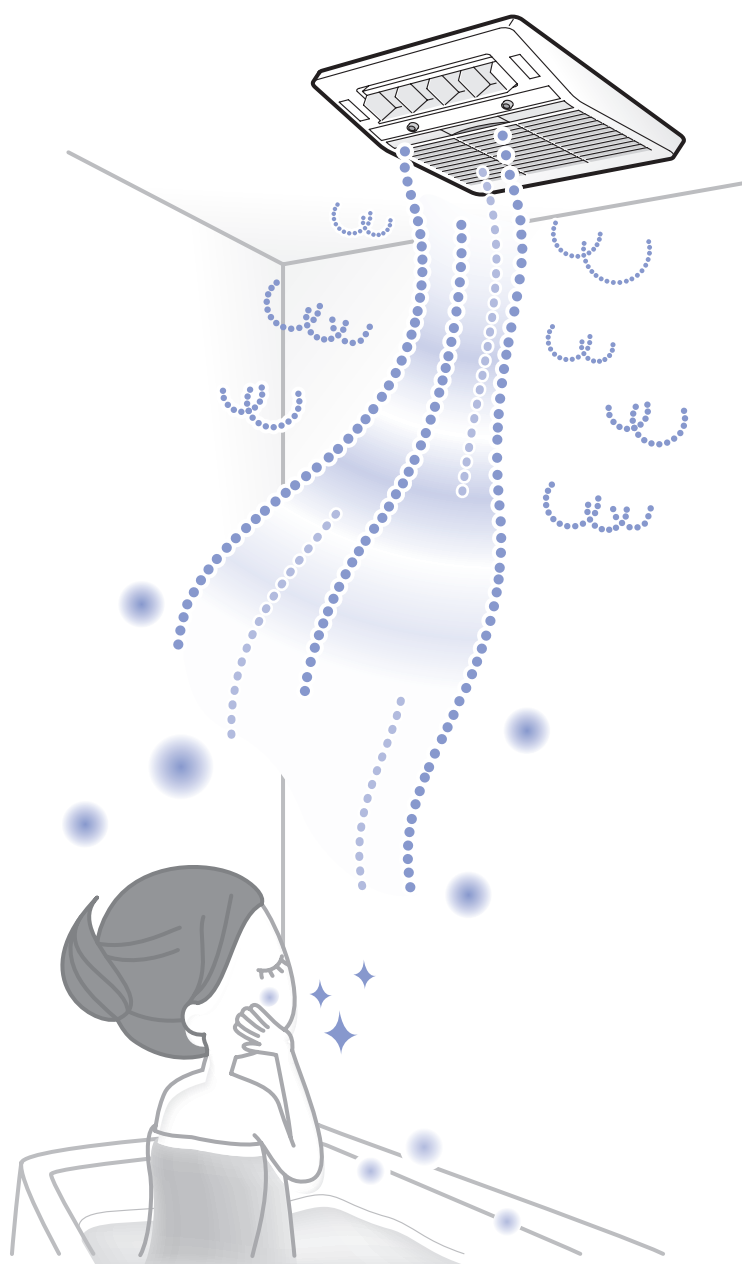

使用前に

とくに注意していただきたいこと	1
浴室暖房乾燥機のしくみ	7
各部のなまえとはたらき	8

使いかた

温水ミスト運転のしかた	11
冷水ミスト運転のしかた	15
乾燥運転のしかた	17
暖房運転のしかた	21
暖房予約運転のしかた	23
涼風運転のしかた	25
換気運転のしかた	26
時計の表示・現在時刻の合わせかた	27

点検・お手入れ・他

点検・お手入れ	28
故障かな?と思ったら	31
アフターサービス	35
仕様	37
保証書	38

- ◆このたびは、TOTO製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書にお取扱店名、お引渡日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示

 必ず守る	 禁 止	 分解禁止	 接触禁止	 アース必要
 火気注意				

⚠ 警 告



禁 止

長時間にわたり温水ミスト入浴をしたり直接温風や送風を身体にあてない

顔や頭部に温風や温水ミストを長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調変化や健康障害の原因になります。

とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- サウナが体質的に合わない方
- 温風が体にあたることを好まない方
- 病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方



禁 止

次のような方は温水ミスト入浴はしない

また、サウナが体質的に合わない方は使用を控える

- 心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）の方
- 動脈硬化症の方
- 高血圧症の方
- 貧血症の方
- 安静を要する急性の感染症やけがなどしている方
- 医師に入浴を禁じられている方
- 体調の悪い方
- 呼吸器障害の方
- 妊娠中の方
- 皮膚病の方
- 乳幼児
- 発熱のある方
- 糖尿病の方
- 睡眠薬を飲まれた方
- 深酒された方

※健康状態に不安のある方は医師に相談してください。



必ず守る

異常音、水漏れ、異臭など異常に気づいたときは

①すぐに使用を中止する。

※とくに、こげ臭いなどの異臭時には、機器用の室内ブレーカーをOFFにする。
異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。

②『故障かな？と思ったら』（31～34ページ）に従い処置する。

③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、販売店または、弊社窓口ご連絡する。

警告



必ず守る

お客さまご自身で設置工事・移動・再設置をしない

水漏れや感電、火災のおそれがあります。
販売店または、弊社窓口に連絡してください。



分解禁止

修理技術者以外の人は分解・修理・改造はおこなわない

思わぬ事故や故障の原因になります。



必ず守る

洗たく物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認してから干す

火災のおそれがあります。



禁止

浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない

火災や爆発のおそれがあります。



禁止

頭髮や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。



禁止

ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手など体を近づけない

ミストノズル近くではミストが熱いときがあり、やけどの原因になります。



禁止

浴室内または、浴室に隣りあわせている洗面所などに、CF式・FE式のふろがまや給湯器が設置している場合は、機器を取り付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。



禁止

浴室以外（洗面所、クローゼットなど）には絶対に取り付けない

温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火・爆発など、思わぬ事故の原因になります。



禁止

食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・樹脂（セルロース系）・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は、洗たく後でも絶対に干さない

油の酸化熱による自然発火や、引火のおそれがあります。



禁止

機器やランドリーパイプにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない

思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内分電盤をOFFにする

思わぬ事故の原因になります。

※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミスト噴霧されません。



必ず守る

温水ミスト運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる

個人差があるため無理のない時間で温水ミスト運転を行ってください。

とくに注意していただきたいこと

⚠ 注意



機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

故障の原因になります。



ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない
やけどのおそれや故障の原因になります。



必ず守る

小さなお子さまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。



ミストノズル・温風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない

故障の原因になります。



運転中にグリル板やエアフィルターをはずさない

けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。



温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。



機器・リモコン・ランドリーパイプ・ミスト排水口に防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤などをふきかけない
万一、かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る

サビ、故障の原因になります。



井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない

水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。



運転中に吹出口や空気吸込口などに、指や棒を入れない

内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。



動植物にミスト・温風・送風を直接あてない

動植物に悪影響をおよぼす場合があります。



食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載などの特殊用途には使用しない

それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。



アース必要

この機器はアースが必要なため、アースなしで使用しない。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しない

万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。



必ず守る

浴室および機器を良好に保つため、入浴後（とくにミスト運転後）は、必ず自動乾燥運転※または、2.5時間程度の手動乾燥運転を行う

水滴がついたまま長期間運転を行わないでないと、カビの発生原因になります。

また、浴室の一部が乾かず、水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふきとるか、再度乾燥運転をしてください。

換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。

※ミスト運転後は、天井などに水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度手動乾燥運転をしてください。

⚠ 注意



禁止

凍結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない

長期不在の場合など、やむを得ず、機器・熱源機の電源をOFFにする場合は機器の水抜きを行い、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。
(機器の水抜き方法は34ページを参照してください。)

※冬期に凍結により、配管が破損するおそれがあります。
破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。



禁止

温水ミスト・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後はオートルーバーに手を触れない

※高温になっているため、手を触れないよう注意してください。



禁止

機器に洗たく物をぶら下げない

けがや、故障の原因になります。



禁止

温水ミスト運転時、運転停止直後はミストノズルの下に立たない

ミストノズルから高温のしずくが落ちることがあり、やけどの原因になります。



禁止

ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける

収縮の原因になります。



禁止

熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類は乾燥しない

変色・形くずれの原因になります。



必ず守る

浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接あたらないように、風向などを設定する

故障の原因になります。



必ず守る

お手入れする前には、

- 必ず運転を停止する
- 手袋などで指先を保護する
- 機器が冷えていることを確認する

内部でファンが高速回転しているため、やけどやけがの原因になります。



禁止

お手入れするときには、

- すべりやすいスリッパをはかない
- 不安定な踏台を使用しない
- 浴そうの縁や浴そうのフタの上に乗らない
- 足元に十分注意する。

転倒やけがの原因となります。



禁止

小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない

思わぬ事故の原因となります。



火気注意

機器周辺で火気を近づけない、使用しない

火災や故障の原因になります。



必ず守る

ミスト運転時はランドリーパイプを片付ける

ランドリーパイプにミストがあたりますとしずくとなって落ちて体にあたり不快に感じる場合があります。



禁止

ミスト運転中にミストノズルに向かって目を開けない

ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際はミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストをあびてください。



必ず守る

ミスト運転後は必ず乾燥または換気運転を行う

機器や浴室が濡れたままの状態だとカビの発生の原因となります。
早く乾燥させるために乾燥運転をおすすめします。

※温水ミスト・冷水ミスト共に運転後に急速乾燥運転をオートスタートするように設定できます。
(12ページ参照)

とくに注意していただきたいこと

お願い

■浴室内に化粧品類を放置しないでください

※クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。

■雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内分電盤を『OFF』にしてください

機器の故障の原因になります。

雷が止みましたら屋内分電盤を「ON」に戻してください。

■入浴中の暖房では、風向はなるべく体にあたらない方向を選んでください

※とくに体がぬれている場合、温風であっても体にあたると肌寒く感じることがあります。

■石けんは直接ミストがかからない場所に置いてください

石けんがミストによりやわらかくなり、消耗が早まります。

■熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください

温水ミスト運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。

■乾燥時は、浴室ドアに設けられている換気口を閉じないでください

浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。

また、換気音が大きくなる場合があります。

■入浴中に換気運転を行うと、湯気が機器内部で結露しその水滴が落ちてくる場合がありますが異常ではありません

その場合は、換気をできるだけ入浴後に行い（3時間以上）、入浴中の換気はさけてください。

寒い時期に発生する浴室内の湯気は、暖房運転することで緩和できます。

■オートルーバーの風向はリモコンで調整してください

手でオートルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、故障の原因になります。

■事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください

■機器のエアーフィルターは定期的にお手入れをしてください（月に2～3回）

換気性能が低下したり、ミスト運転時ホコリを含んだ水が滴下することがあります。

■衣類乾燥時、オートルーバーの吹出方向は、必ず洗たく物に温風が当たる角度に調節してください

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

■ミスト入浴中・入浴後は洗面所の換気扇をまわすか、窓を開けて換気を行ってください

湿気が洗面所に長時間滞留すると結露・カビの発生原因となります。

■温水ミスト・乾燥・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります

お知らせ

- 経年的に紫外線などの影響でグリル板やルーバーなどが変色する場合があります。
- オートルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わる時に、機器から数秒間コトコト音がすることがあります。これはオートルーバーの位置確認の音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室からピキピキ音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついたしずくがグリル板から落ちることがあります。
- 冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。これは浴室の温かい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。

(温水ミスト・冷水ミスト運転について)

- 温水ミスト運転時に他の温水平房機器（床暖など）やお風呂機能と同時使用した場合、能力が落ちることがあります。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水の使用と同時にミスト運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変化することがあります。
- 温水ミスト運転開始時に機器から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時にミスト噴霧する水が冷たい場合、温まるまで冷たい水を排水する音です。（すでに温まっている場合は排水しません。）排水の終わり際は、水の勢いが強くなります。これは配管内に残った水が流れ落ちるためであり異常ではありません。
また設置状態により浴室へ排水されることがありますが、この水は4℃以下の水道水ですのでふれても心配はありません。
- ミスト運転開始時やミスト運転停止時に機器から「コンッ」という音がすることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- 冬期など浴室が冷えている場合は、温水ミストスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温風で浴室を暖房した後、ミスト噴霧を行うためです。
- 暖房性能は目安です。設置条件、壁面の断熱、広さ、使用環境、特に冬期の外気温度が低い時期などは十分に暖まらない場合があります。
- ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります。
シャンプーなどで洗髪後、ミストをあびることをおすすめします。
- 運転中は、金属製の物は熱くなりますので、ミストや温風が直接あたる場所におかないでください。
- ミスト運転中は、グリル板に付着したミストがしずく状になって落ちることがあります。

★「温風やミストがあたると肌寒い！」を解消するために★

- 暖房運転または温水ミスト運転を使うときは、必ず入浴前に運転を開始してください。
浴室が冷えている状態で温風やミストが体にあたると、浴室の冷たい空気に熱を吸収され、肌寒く感じます。


浴室暖房乾燥機のしくみ

本機器は暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室の暖房、洗たく物の乾燥、換気、涼風運転をすることができ、年間を通して便利に活躍します。


また、暖房用温水の熱を利用して、水道水を温めて、ミストを噴霧させることにより浴室内でのミスト浴を楽しむことができます。

本機器は、洗面所リモコンと浴室リモコンの両方から操作することができます。

浴室暖房乾燥機システム系統図

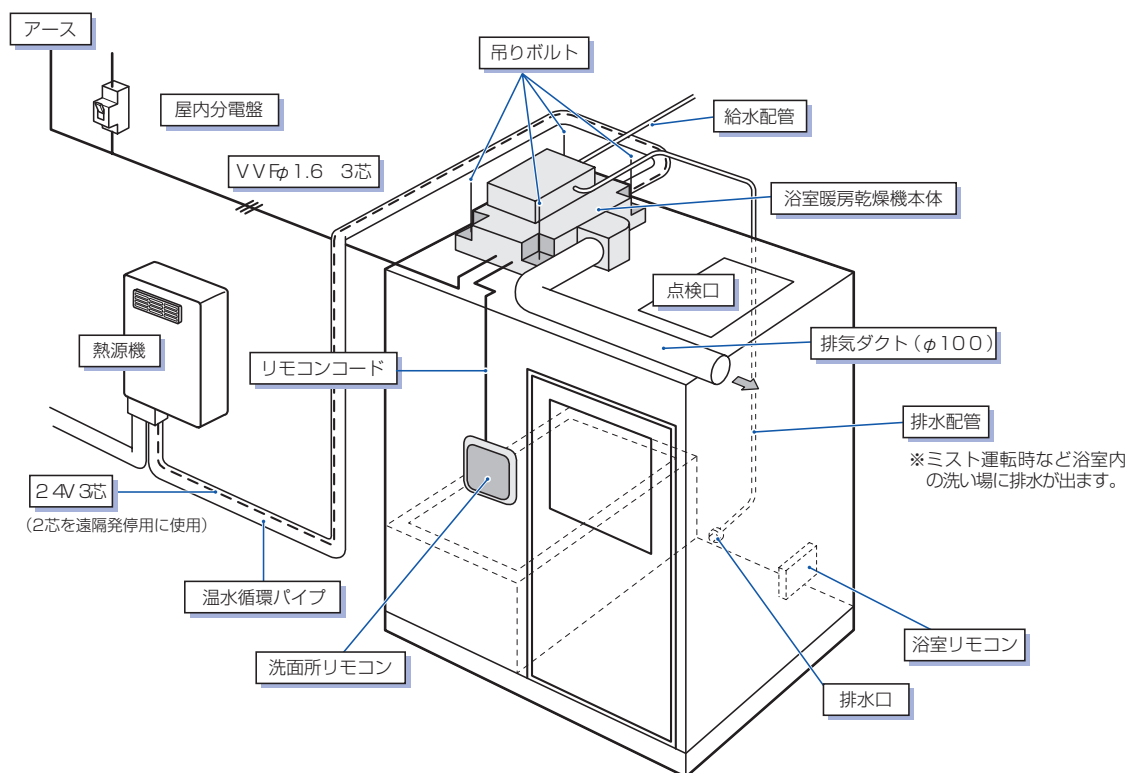


浴室暖房乾燥機構造図

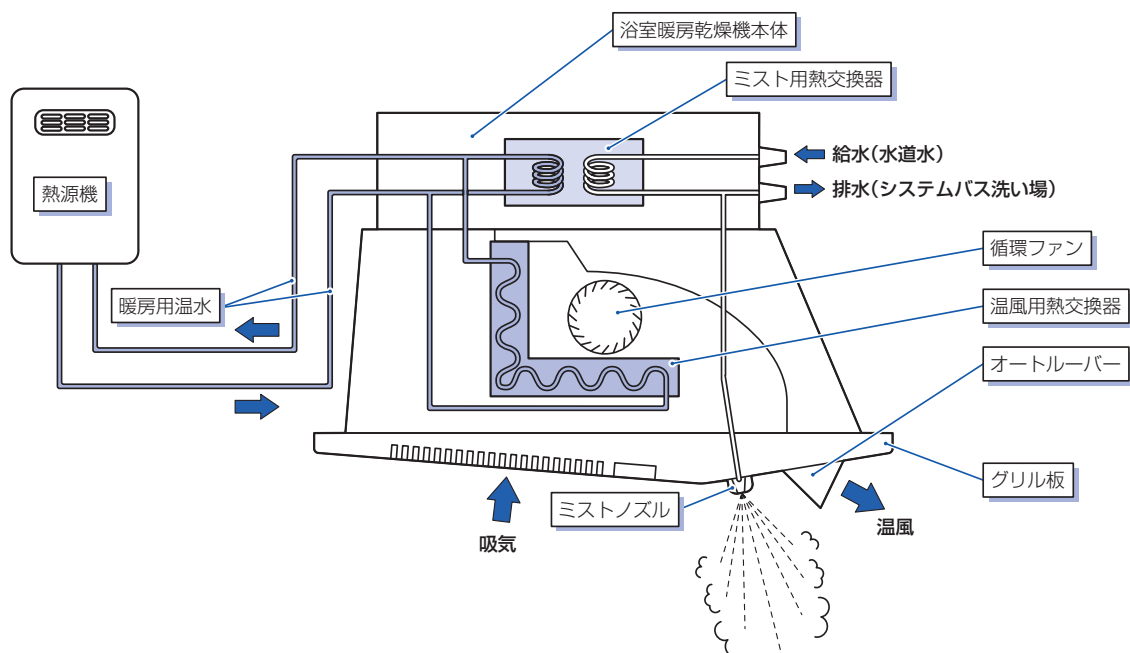

各部のなまえとはたらき

本 体

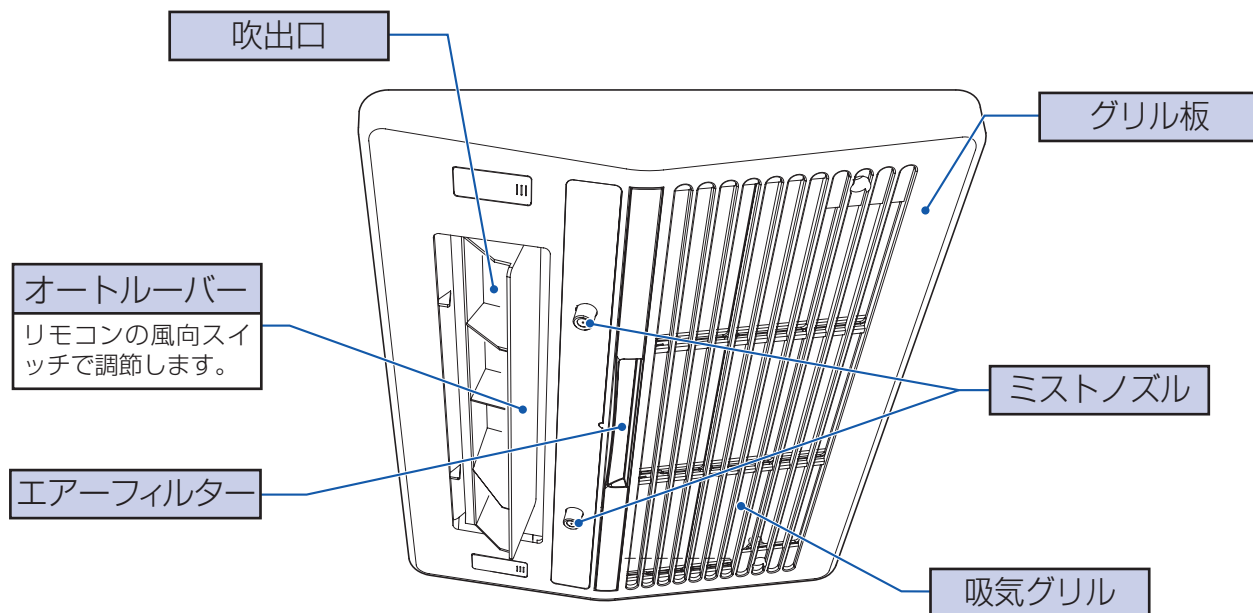


機能

乾	燥	：	洗たく物の乾燥や浴室の乾燥をします。(カビが発生しにくい湿度まで素早くさげます。)		
暖	房	：	浴室を暖房します。		
涼	風	：	浴室を換気しながら送風します。		
換	気	：	浴室の換気をします。		
温	水	ミ	スト	：	浴室に温風と温かいミストを噴霧します。
冷	水	ミ	スト	：	浴室に送風しながら、常温水のミストを噴霧します。

各部のなまえとはたらき

洗面所リモコン

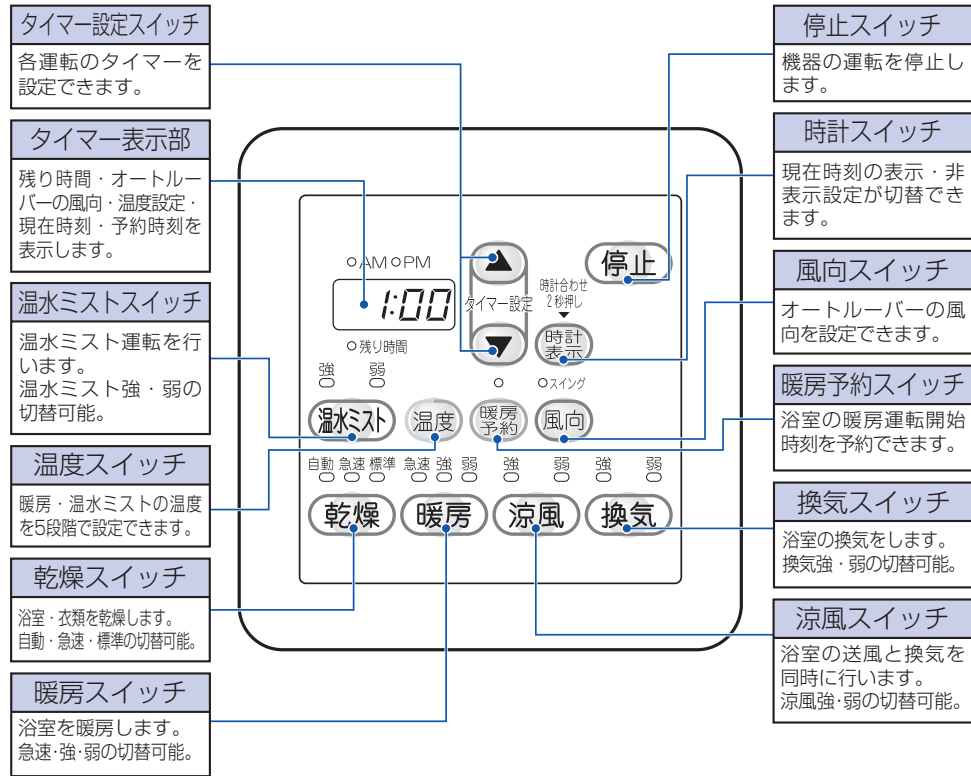

洗面所リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定	タイマー設定
温水ミスト 強	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L6）	1時間以内（30分）
温水ミスト 弱	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L6）	1時間以内（30分）
乾燥 自動	—	L1～L8およびスイング（L6）	— [最大6時間まで運転継続]
乾燥 急速	—	L1～L8およびスイング（L6）	6時間以内（2時間）
乾燥 標準	—	L1～L8およびスイング（L6）	6時間以内（2時間）
暖房 急速	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
暖房 強	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
暖房 弱	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
涼風 強	—	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
涼風 弱	—	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
換気 強	—	—	12時間以内（3時間）
換気 弱	—	—	12時間以内（3時間）

※（ ）内は工場出荷時の初期設定

お知らせ

- タイマー表示部は各運転をしているときは、タイマー（残り時間）と残り時間ランプが点灯します。各運転をしていないときは、現在時刻とAM・PMランプが点灯します。（時計表示設定している場合のみ）
- 洗面所リモコンから操作をした場合、浴室リモコンも各運転ランプとタイマー（残り時間）を表示します。
- 涼風・換気運転のタイマー設定は運転モードの強／弱で共通です。

（例）換気強運転時にタイマーを30分に設定。




5分運転後に（残り時間25分表示）運転モードを換気弱に設定。



換気弱運転を25分運転し、停止します。

浴室リモコン

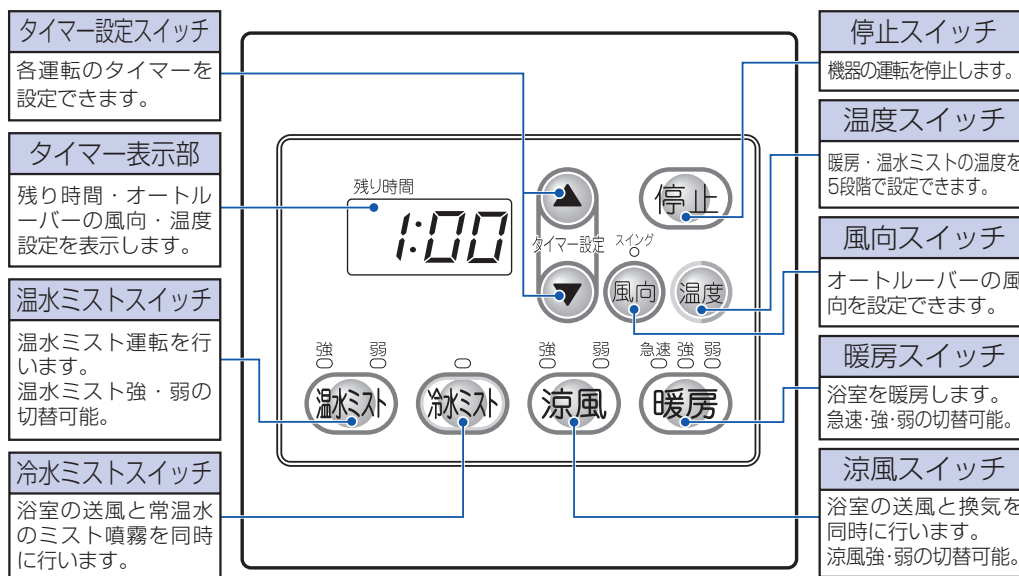

浴室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定	タイマー設定
温水ミスト 強	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L6）	1時間以内（30分）
温水ミスト 弱	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L6）	1時間以内（30分）
冷水ミスト	—	L1～L8およびスイング（L6）	1時間以内（30分）
涼風 強	—	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
涼風 弱	—	L1～L8およびスイング（L3）	
暖房 急速	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
暖房 強	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
暖房 弱	5段階（d 3）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）

※（ ）内は工場出荷時の初期設定

お知らせ

- 浴室リモコンから操作をした場合、洗面所リモコンも各運転ランプとタイマー（残り時間）を表示します。
- 浴室リモコンでタイマー（残り時間）や風向設定を変更されますと、洗面所リモコンの設定も変更されます。

遠隔発停機能について

- 浴室暖房乾燥機の温水ミスト・乾燥・暖房運転を行うと、熱源機の運転を自動的に行い、浴室暖房乾燥機の運転が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機の温水ミスト・乾燥・暖房運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

セルフクリーニング運転について

- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転の残り時間が10分になるとオートルーバーが開き、循環ファンが作動します。ただし、換気運転のタイマー設定を10分以下にした場合は、セルフクリーニング運転を行いません。

熱源機のリモコンに浴室（予備）暖房スイッチがある場合について


- 浴室（予備）暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の急速暖房運転を開始します。このとき、浴室暖房乾燥機の洗面所リモコンには、急速暖房ランプが点灯し、タイマー（残り時間）が表示されます。タイマー（残り時間）は、前回浴室暖房乾燥機の洗面所リモコンで設定した急速暖房のタイマー（残り時間）で運転を開始します。

※急速暖房運転を温水ミスト強運転に設定することができます。（12ページ参照）

温水ミスト運転のしかた

運転前の準備


- ① 衣類が干されていないことを確認し、ランドリーパイプを片付ける。
② 浴そうのフタを片付ける。
③ 浴室の窓、ドアを閉める。
④ 入浴前に水分を摂る。

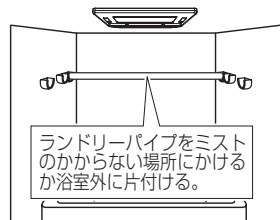

浴そうのフタをとり、ミストのかからない場所に置くか、浴室外に片付ける。



ドアの換気口を閉める。

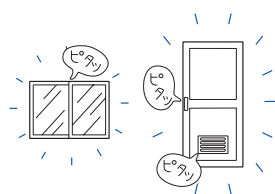

200～300ccほど
(個人差により異なります)

- ⑤ 冬期など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に設定して、30分程度温水ミスト強運転を行い、十分に浴室が暖まってから入浴してください。

警告

- 次のような方が使用する場合、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
 - ・疲労の激しい方
 - ・皮膚の弱い方
 - ・皮膚感覚の弱い方
 - ・お年寄り
 - ・サウナが体質的に合わない方
 - ・病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方
 - ・温風が体にあたることを好まない方
- 次のような方は温水ミスト入浴を控える。
 - ・心臓病(心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など)の方
 - ・動脈硬化症の方
 - ・高血圧症の方
 - ・貧血症の方
 - ・安静を要する急性の感染症やけがなどしている方
 - ・医師に入浴を禁じられている方
 - ・体調の悪い方
 - ・呼吸器障害の方
 - ・妊娠中の方
 - ・皮膚病の方
 - ・乳幼児
 - ・発熱のある方
 - ・糖尿病の方
 - ・睡眠薬を飲まれた方
 - ・深酒された方※健康状態に不安がある方は医師に相談してください。
- 温水ミスト入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに機器を停止させ、窓・ドアを開ける。
重大な健康障害になることがあります。
- ミストノズル部に顔や手など体を近づけない。
ミストノズル近くではミストが熱いときがあります。
- 温水ミストの入浴前後に水分を摂る。
脱水症状のおそれがあります。
- 長時間入浴すると脱水症状や貧血などを起こすおそれがあるので注意する。
- ミスト噴霧が霧状にならずポタポタとしずく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止し、販売店または、弊社窓口連絡する。

注意

- 入浴中に暑さでつらくなった場合は、すみやかに運転を停止し、ぬるめのシャワーなどで体をさます。
- グリル板の下に立たない。
温水ミスト運転中はグリル板に付着したミストがしずく状になって落ち、熱いことがあります。
- 温水ミスト運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
※温水ミスト運転後に浴室乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。
12ページの『温水ミストオプション設定について』を参照してください。
また、洗面所は入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただくか、窓をあけて換気を行ってください。
- 長期間、温水ミスト運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまった水を排水する。
(『強制排水のしかた』(28ページ)を参照し、排水を行ってください。)
- 温水ミスト運転前に浴室内に衣類が干されていないか確認する。
衣類がミストにより濡れます。
- 石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。
- 温水ミスト運転前に浴そうのフタを片付ける。
浴そうのフタの上にミスト噴霧によりしずくがたまりカビの原因となります。
- 温水ミスト運転前にランドリーパイプを片付ける。
ランドリーパイプにミストがあたりますと、しずくとなって落ちて体にあたり不快に感じる場合があります。
- 温水ミスト運転時に他の温温水暖房機器(床暖など)やお風呂機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合がありますので注意してください。

温水ミストオプション設定について

温水ミストの下記機能の設定変更ができます。お好みに合わせて変更してください。

①急速乾燥運転のオートスタート

- 温水ミストまたは、冷水ミスト運転終了後、急速乾燥運転をオートスタートする設定ができます。

お知らせ

- 急速乾燥運転開始までの待機中は洗面所リモコンの急速乾燥運転のランプが点灯します。またこのときに他の運転操作を行うと急速乾燥運転のオートスタートは解除されます。
- オートスタート時は前回で設定されている風向とタイマーで運転を行います。

②熱源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチによる運転モード設定


- 熱源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチを押すと、急速暖房運転または、温水ミスト強運転にお好みで設定できます。

③温水ミスト弱運転時のミスト噴霧ノズル(左・右)切り替え

- 温水ミスト弱運転時噴霧するノズルをお好みで左右に切り替え設定ができます。


設定方法 (洗面所リモコンのみ)

- 1 運転停止中に風向スイッチを5秒以上押す。
●タイマー表示部に項目番号(点灯)と設定データ(点滅)が表示します。
- 2 風向スイッチを押すたびに項目番号が変更します。
●変更したい項目番号に合わせてください。

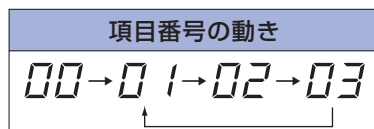

- 3 変更したい項目番号に合わせましたら、▼／▲スイッチにて設定データを下表を参考にお好みに合わせてください。
- 4 停止スイッチを押すと、オプション設定が登録され、リモコン表示は消灯します。

※スイッチ操作を10分以上放置した場合も、オプション設定は登録され、リモコン表示は消灯します。

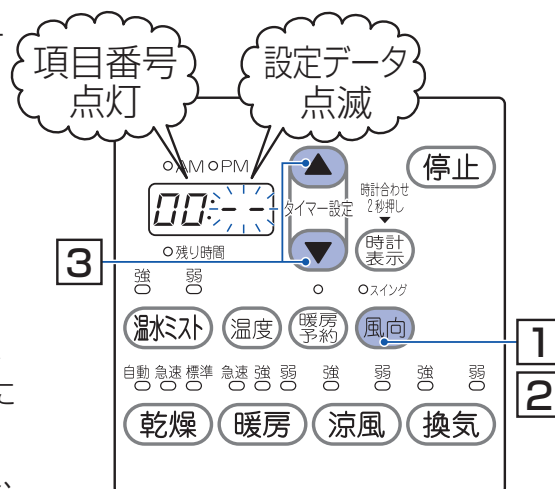



内 容	項目番号 (風向スイッチで設定)	設定データ (▼／▲スイッチで設定)			
急速乾燥運転の オートスタート 設定	01	01:-- オートスタートしない(初期値)	01:01 1時間後開始	01:02 2時間後開始	01:03 3時間後開始
熱源機リモコンの 浴室(予備)暖房ス イッチによる運転 モード設定	02	02:on 急速暖房運転(初期値)		02:oF 温水ミスト強運転	
温水ミスト弱運転 時のミスト噴霧ノ ズル切り替え	03	03:r 右(初期値)		03:L 左	

温水ミスト運転のしかた


温水ミスト運転（洗面所リモコンまたは浴室リモコンの操作）

●洗面所リモコン（こちらのリモコンで説明します。）

●浴室リモコン

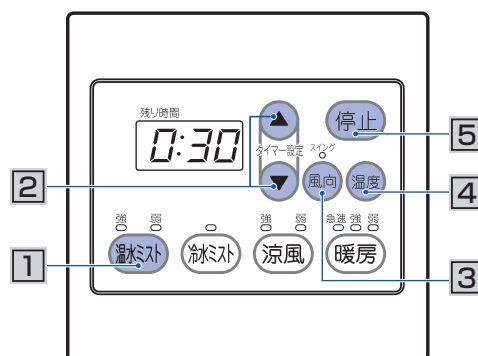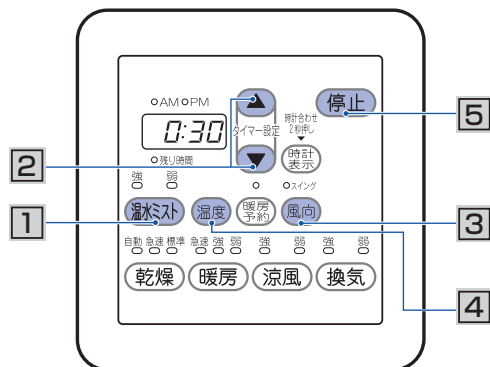

1 温水ミストスイッチを押す

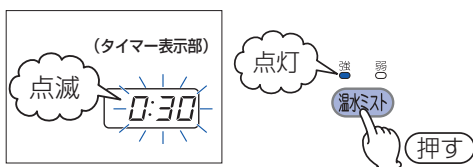

- 温水ミストスイッチを押すたびに、強→弱→強→弱に切り替わります。

運転動作

強→弱
↑

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する




スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～1時間	5分単位
▼	1時間～5分	

- はじめてお使いになるときは「0:30」(30分)に設定されています。
- ※入浴可能状態（浴室温度約30℃）になるまで点滅表示します。

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する

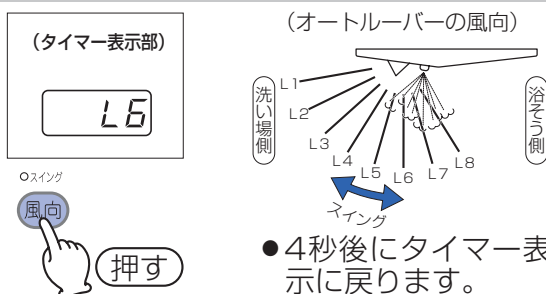


L1～L8・スイング(表示:L5、範囲L4～L6)に調節できます。スイング時はスイングランプが点灯します。

- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- はじめてお使いになるときは「L5」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では記憶した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 温度スイッチを押して、温水ミストの温度を設定する

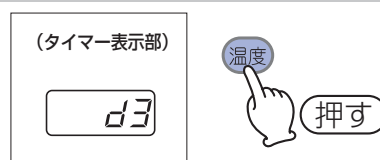

- タイマー表示部に温度番号が表示されます。
- 4秒後にタイマー表示に戻ります。


●温度表示一覧

表示	d1・d2・d3・d4・d5
温度	低 ← 中 → 高

- はじめてお使いになるときは「d3」(温度：中)に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次回温度設定時では、前回設定した温度設定を表示します。


温水ミスト強運転

- 温風を吹き出すとともに、ミストノズルの両側からミストを噴霧します。
- 入浴前の予備暖房での使用やミストをたっぷりあびたいときは、強運転にしてください。

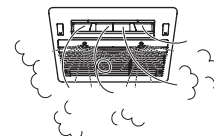

温水ミスト弱運転

- 温風を吹き出すとともにミストノズルの片側からミストを噴霧します。
- 噴霧するミストノズルを切り替えることができます。(12ページ参照)
- 入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。



- 冬期など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に合わせ、30分程度温水ミスト強運転で予備暖房してください。また、運転開始からミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうため、あらかじめ温風で浴室を暖房した後にミスト噴霧を行うためです。

温水ミスト入浴例

- オートルーバーの風向によって浴室内の温度・湿度の分布が変わりますので、例を参考に快適な風向でご使用ください。

(例)

ミストを直接体にあてる場合



ミストを直接体にあてない場合



ミストのみあびたい場合



5 停止スイッチ を押すか、タイマー時間 が終了すると停止します

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

お知らせ

- グリル板・オートルーバーにしずくがたまって落下する場合がありますので注意してください。
- 冬期など浴室内の温度が低い場合は、先に温風を吹き出し、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。
- ミスト噴霧開始時、浴室リモコンから「ピー」と注意音が鳴ります。
- ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
- 温水ミストの入浴時間は個人差があります。無理のない時間で季節や体調に合わせて楽しんでください。
- 温水ミスト運転時に他の温泉水暖房機器(床暖など)やお風呂機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。
- 温水ミスト運転中は浴室内の温度に応じて風量・ミスト温度が自動的に変化します。
- 温水ミスト運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量が変わることがあります。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また温水ミスト運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

冷水ミスト運転のしかた



運転前の準備

- ① 衣類が干されていないことを確認 ② 浴そうのフタを片付ける。 ③ 浴室の窓、ドアを閉める。 ④ 入浴前に水分を摂る。

し、ランドリーパイプを片付ける。

浴そうのフタをとり、ミストのかからない場所に置くか、浴室外に片付ける。

ドアの換気口を閉める。

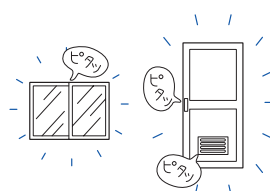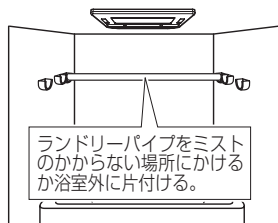


警告


- ミスト噴霧が霧状にならずポタポタとしずく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止し、販売店または、弊社窓口につながる。

冷水ミスト運転（浴室リモコンの操作）

●浴室リモコン

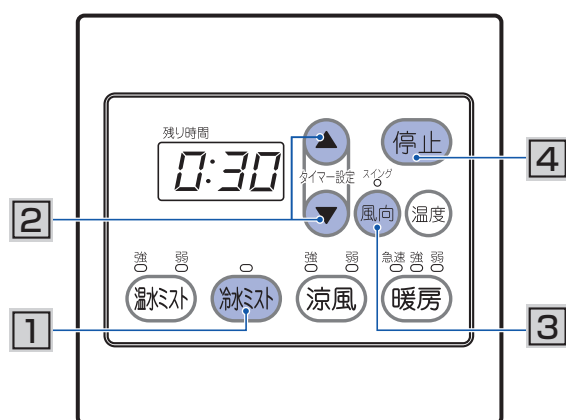

1 冷水ミストスイッチを押す (浴室リモコンのみ)

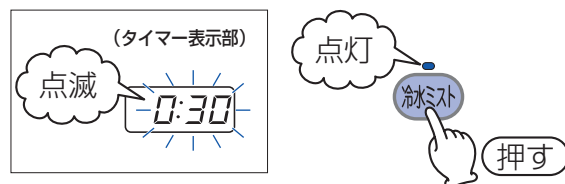

- 冷水ミストスイッチを押すと冷水ミストランプが点灯します。

お知らせ



- グリル板・オートルーバーにしずくがたまって落下する場合がありますので注意してください。
- ミスト噴霧開始時、浴室リモコンから「ピー」と注意音が鳴ります。
- ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量が変化することがあります。
- 暖房運転または温水ミスト運転直後など、温風用熱交換器の温度が下がるまでは温風が出る場合があります。

⚠ 注意

- 冷水ミスト運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
※ 冷水ミスト運転後に急速乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。
12ページの『温水ミストオプション設定について』を参照してください。
また、洗面所は入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただくか、窓をあけて換気を行ってください。
- 長期間、冷水ミスト運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまった水を排水する。([強制排水のしかた](28ページ)を参照し、排水を行ってください。)
- 石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。
- 冷水ミスト運転前に浴そうのフタを片付ける。
浴そうのフタの上にミスト噴霧によりしずくがたまりカビの原因となります。
- 冷水ミスト運転前にランドリーパイプを片付ける。
ランドリーパイプにミストがあたりますと、しずくとなって落ちて体にあたり不快に感じる場合があります。

2 タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定する
(浴室リモコンのみ設定可能)

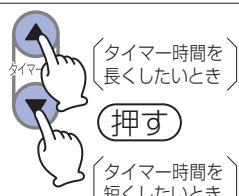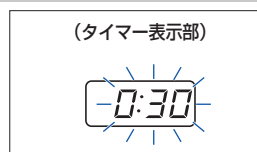


- はじめてお使いになるときは「0:30」(30分)に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～1時間	5分単位
▼	1時間～5分	


- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次の運転では、記憶した時間を表示します。
- ミスト噴霧開始するまで点滅表示します。

3 風向スイッチ

を押して、風向を設定する
(浴室リモコンのみ設定可能)

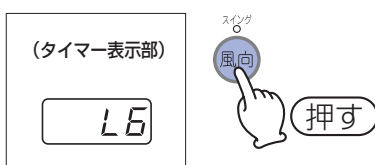

L1～L8・スイング(表示:L R、範囲L4～L6)に調節できます。スイング時はスイングランプが点灯します。

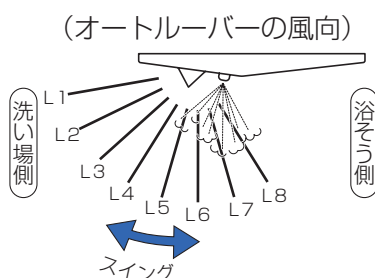

- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- はじめてお使いになるときは「L5」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次の運転では記憶した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 停止スイッチ

を押すか、タイマー時間が終了すると停止します
(洗面所リモコン・浴室リモコンとも操作可能)

途中で停止する場合



または

タイマー時間が終了

- 運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

乾燥運転のしかた

運転前の準備

衣類乾燥をするとき


- ① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。



- ② 浴室の内部がしずくでぬれているときには、あらかじめ換気するか雑巾などでふき取ってください。



- ③ 脱水の終わった洗たく物を吊る。

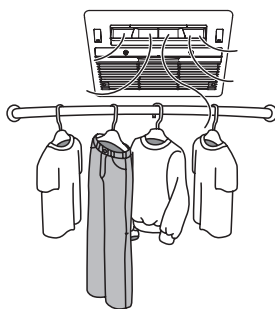


※ランドリーパイプは温風の当たる位置へ移動する。

- ④ 浴室の窓、ドアを閉める。




乾燥運転 (洗面所リモコンの操作)


●洗面所リモコン

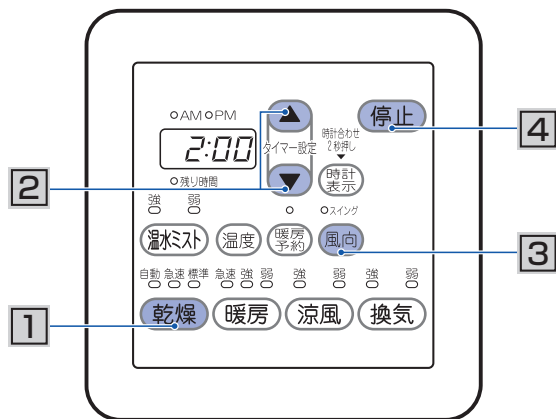

1 乾燥スイッチを押す (洗面所リモコンのみ)

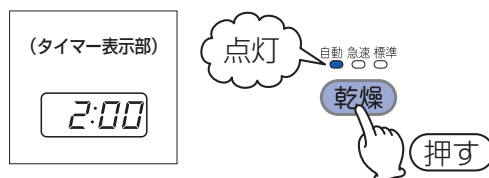

- 乾燥スイッチを押すたびに、自動→急速→標準→自動に切り替わります。



お知らせ

- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物に風が当たらない状態で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が完全に乾燥する前に停止することがあります。
- 洗濯物が少ない(1kg以下)状態で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が乾燥したあとも余分に運転することがあります。
- 運転前の準備をされていない場合、また洗たく物の種類や量・脱水状態・浴室の種類・大きさ・気温・湿度によって乾燥時間も異なり十分乾燥しない場合もあります。その場合は再度、乾燥運転してください。
- 浴室乾燥運転は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面などが一部乾かない場合があります。
- 浴室内の温度が高い場合、ダクト内の結露を押さえるためにしばらくの間、涼風運転を行い温風が出てきません。

	運転モード	
●細かい設定がめんどろという方 ●手軽に乾燥したいという方	自動	浴室内の湿度をみはりながら運転するため、洗濯物や浴室が乾いたころ、自動的に停止します。
●お好みの内容で乾燥したいという方	急速	早く乾燥したいとき
	標準	「急速乾燥」では少し音が気になるとき

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また乾燥運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

浴室乾燥をするとき

- ⑤ 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。



- ⑥ 浴室の窓、ドアを閉める。



換気口を開けておく。
※換気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。

⚠ 注意

- 乾燥運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。
やけどのおそれがあります。



禁 止

- ミスト運転後や、湿度が高い梅雨時期などは、湿度がさがらずカビが発生しやすいため、急速乾燥運転のオートスタートをおすすめします。(12ページ参照)

2 タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定する
(洗面所リモコンのみ設定可能)



- 自動乾燥はタイマー設定できません。(表示 --:--)
- 急速・標準乾燥をはじめてお使いになるときは「2:00」(2時間)に設定されています。
ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～6時間	5分～1時間まで :5分単位
▼	6時間～5分	1時間以上 :10分単位

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次の運転では、記憶した時間を表示します。


3 風向スイッチ

を押して、風向を設定する
(洗面所リモコンのみ設定可能)



L1～L8・スイング(表示: L A、範囲L3～L7)に調節できます。
スイング時はスイングランプが点灯します。

(オートルーバーの風向)

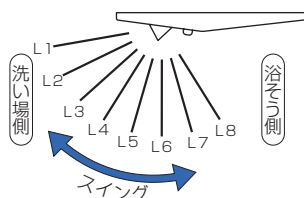

- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- はじめてお使いになるときは「L6」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次の運転では記憶した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

衣類乾燥時は必ず洗たく物に温風が当たる角度に、浴室乾燥時はスイングまたは、洗い場の床方向に調節してください。

4 停止スイッチ

を押すか、タイマー時間が終了すると停止します
(洗面所リモコン・浴室リモコンとも操作可能)

途中で停止する場合



または

自動: 乾燥完了判定時
急速: タイマー時間が終了

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

乾燥運転のしかた

衣類乾燥時間(タイマーセット)のめやす

衣類量		乾燥時間	条 件
4kg	急速	約1時間10分～1時間20分(浴室内壁にしずくのない状態) 約2時間～2時間30分(浴室内壁がぬれている状態)	● 浴室周辺温度：15℃、湿度60% ● 下記洗たく物を5分間脱水したものを使用 ● 1坪システムバス
	標準	約1時間20分～1時間40分(浴室内壁にしずくのない状態) 約2時間20分～3時間(浴室内壁がぬれている状態)	
2kg	急速	約40分～1時間(浴室内壁にしずくのない状態) 約1時間20分～1時間50分(浴室内壁がぬれている状態)	
	標準	約1時間～1時間20分(浴室内壁にしずくのない状態) 約1時間40分～2時間20分(浴室内壁がぬれている状態)	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ・洗たく物の種類・脱水時間・洗たく物を干す位置などによって変化します。

※ルーバーの吹出方向は、ランドリーパイプに掛けた衣類に温風があたるように設定してください。

※衣類が乾いても浴室が十分に乾かないことがあります。

※乾燥運転終了後、衣類を放置すると浴室に残る湿気を吸収し、湿っぽくなるので衣類を放置しないでください。

衣類量のめやす

●洗たく物の量によるめやす

多め(4kg)：ハンガー約13本以上



バスタオル 2枚



タオル 2枚



ピロケース 2枚



ランニングシャツ 1枚



パンツ 3枚



シャツ 2枚



男用パジャマ 1組



ショーツ 1枚



赤ちゃん用前かけ 1枚



女用パジャマ 1組



作業服 1枚



作業ズボン 1枚



カッターシャツ 2枚



靴下 3足



子供用ワンピース 2枚



子供用パンツ 1枚



子供用ベチコート 1枚



スリッパ 5枚

ガードル 1枚

標準(2kg)：ハンガー約8～12本程度



バスタオル 2枚



タオル 1枚



パンツ 2枚



シャツ 2枚



男用パジャマ 1組



女用パジャマ 1組



靴下 2足



スリッパ 3枚



ショーツ 1枚

●代表的な衣類の重さ



バスタオル 1枚
250g～300g



タオル 1枚
130g～150g



パンツ 1枚
60g～80g



シャツ 1枚
110g～130g



パジャマ 1組
450g～500g




靴下 1足
60g～70g


上手な洗たく物の干しかた

- ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。

※ベルト部などの乾きにくい部分は吹出口近くにし、ポケットは裏返すと早く乾きます。

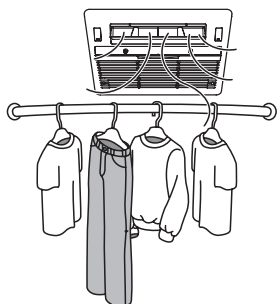


- 洗たく物と洗たく物の間にはすき間をあけて、衣類の裾まで温風が行きわたるようにする。

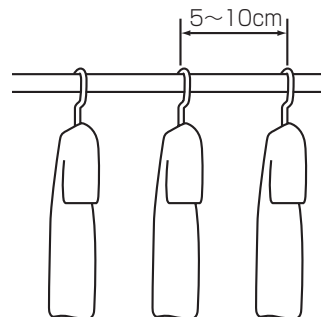


- 浴そうはフタをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干すと型崩れしません。

- 型崩れしにくいものは、ハンガーを2本使用して干す。

- バスタオルなどの大物は、補助具を使用して、びょうぶ状に干す。

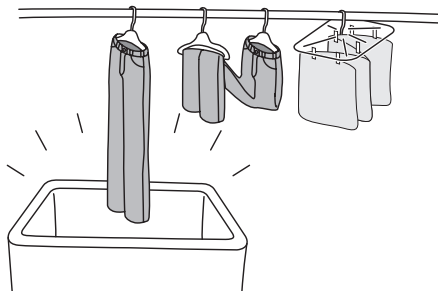

- ランドリーパイプの両端は乾燥しにくいので、途中で中央と両端の洗たく物を入れかえたり、乾きやすい化繊の衣類を両端に干す。

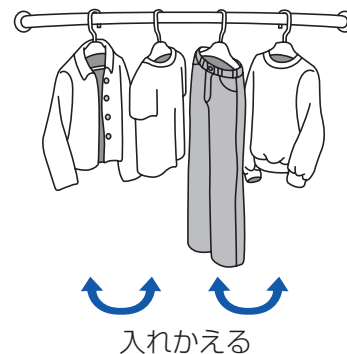

※ステンレス製のランドリーパイプに、金属製ハンガーを使用すると、ハンガーの錆によりランドリーパイプも錆びることがありますので注意してください。

浴室乾燥時間(タイマーセット)のめやす

乾燥時間(浴室の天井面、壁面が乾く時間)	条 件
約1時間30分～2時間 ※	● 浴室周辺温度：15℃ ● 運転モード：標準乾燥 ● 1坪システムバス

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。

※浴室乾燥は、天井・壁面などカビが生えやすい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。

※床面まで乾かす場合は、約2時間～2時間30分をめやすに乾燥運転してください。

※オートルーバーの風向は、スイングまたは洗い場の床方向に設定すると、効率よくご使用いただけます。


※換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。

※1.25坪サイズシステムバスの場合、乾燥時間は長くなります。(約2時間～2時間30分)

暖房運転のしかた

運転前の準備

- 浴室の窓・ドアを閉める。

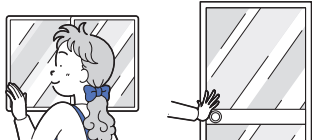

警告

- 頭髪や体を乾かすために使用しない。
頭髪が機器にからんだり脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
- 長時間にわたり温風や送風を体にあてない。
脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
- ※とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
 - お年寄り
 - 病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方
 - 温風が体にあたることを好まない方
 - 皮膚の弱い方
 - 疲労の激しい方
 - お酒を飲まれた方
 - 睡眠薬を飲まれた方





禁止

暖房運転（洗面所リモコンまたは浴室リモコンの操作）

- 洗面所リモコン（こちらのリモコンで説明します。）

- 浴室リモコン

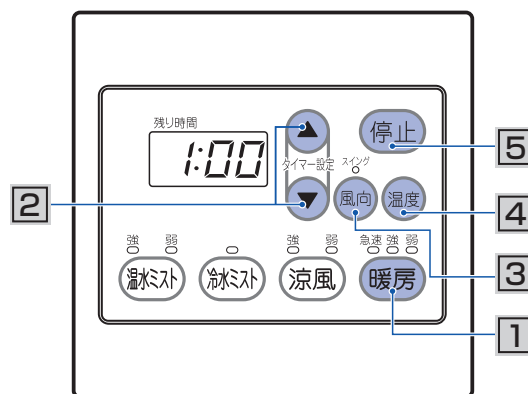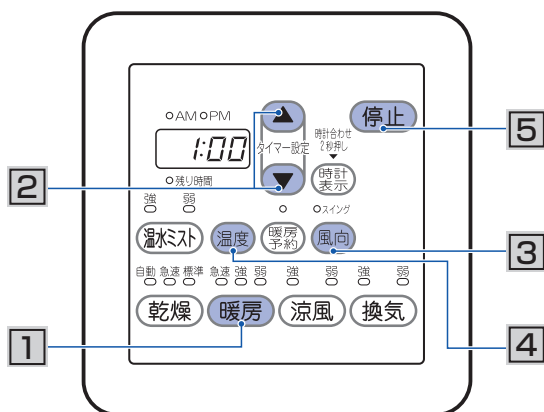


《上手な暖房の使いかた》

（例）入浴前、浴室が冷えてる



- 暖房：強または急速
※急速暖房はより早く暖めることができます。
- 風向：スイング（L/R）
- 入浴の30分前に運転開始
※30分以内では壁が十分暖まらず肌寒く感じられることがあります。

（例）入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じる・・・

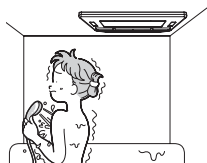

- 暖房：弱
- 風向：体にあたらない方向へ

1 暖房スイッチを押す

（タイマー表示部）

1:00

点灯

急速 強 弱

暖房

押す

- 暖房スイッチを押すたびに、急速→強→弱→急速→強→弱に切り替わります。

運転動作

急速→強→弱

お知らせ

- 暖房運転開始時、冷風防止機能が入っておりますので暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。
- 暖房運転中に「シューッ」という音がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。

⚠ 注意

- 暖房運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らない。

やけどのおそれがあります。





接触禁止

お願い

- 入浴中の暖房時に不快を感じましたら、風向を体に直接あたらない向きに調整してください。
また「急速暖房」・「暖房強」でしたら「暖房弱」にしてください。
- 「暖房」運転時の浴室温度が高いまたは低い場合は、暖房設定温度を変更することができます。
- 上記処置を行っても不快に感じる場合は、暖房を停止してください。


2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する

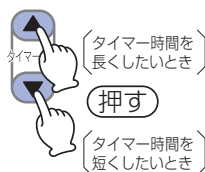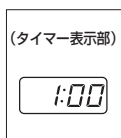


スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～3時間	5分～1時間まで : 5分単位
▼	3時間～5分	1時間以上 : 10分単位

- はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次の運転では、記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチ を押して、風向を設定する

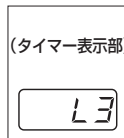


(オートルーバーの風向)

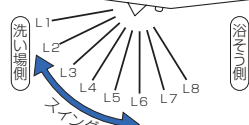

- L1～L8: スイング(表示: L A、範囲L2～L6)に調節できます。はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。
- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- 一度設定すると記憶し次の運転では記憶した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 温度スイッチ を押して、暖房温度の設定をする

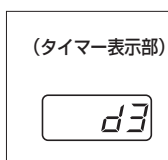

- タイマー表示部に温度番号が表示されます。
- 4秒後にタイマー表示に戻ります。

● 温度表示一覧

表示	d1・d2・d3・d4・d5
温度	低 ← 中 → 高

- はじめてお使いになるときは「d3」(温度: 中)に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次回温度設定時では、前回設定した温度設定を表示します。

5 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了


- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。


暖房予約運転のしかた

運転前の準備

- 浴室の窓・ドアを閉める。

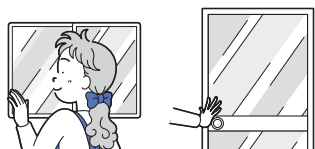

- 現在時刻が正しいことを確認する。

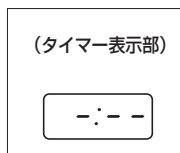


- 現在時刻が合っていない。
- 「---:--」表示になっている。
現在時刻を設定してください。
(27ページ参照)


※時刻が設定されていない場合(「---:--」)は、暖房予約はスイッチを押しても反応しません。

暖房予約設定 (洗面所リモコンの操作)

- 洗面所リモコン

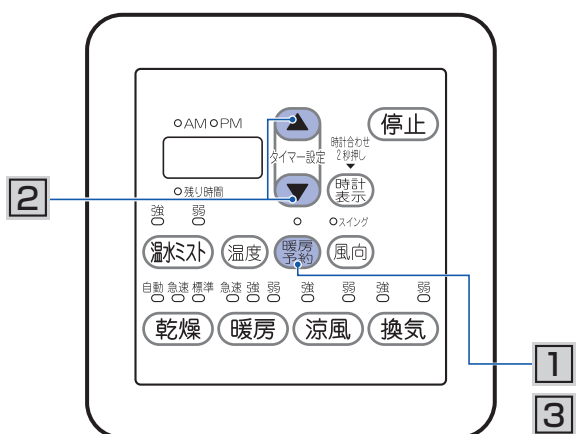

1 暖房予約スイッチを押す 〔運転中でも暖房予約ができます〕

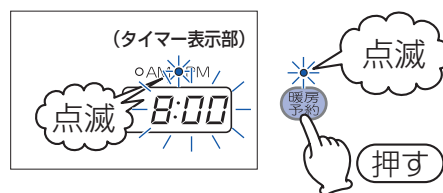


- 暖房予約スイッチを押すと、暖房予約ランプが点滅します。
- タイマー表示部に設定時刻が表示されます。

お願い


- 暖房予約によって暖房運転を開始した場合、タイマーは自動的に2時間で設定されます。
- 暖房予約による暖房運転は、急速暖房運転のみです。強・弱の予約はできません。
- 停止中以外の乾燥・暖房・涼風・換気・温水ミスト運転中でも暖房予約設定ができます。
- 乾燥・暖房・涼風・換気・温水ミスト運転中に暖房予約の時間になりましたら、暖房運転に変わります。

2 タイマー設定スイッチ を押して運転開始する時刻を設定する

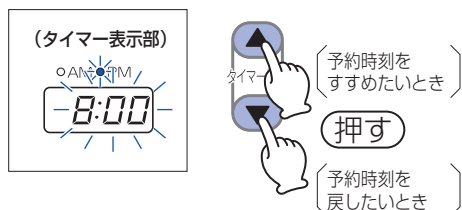

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した時刻を表示します。

3 暖房予約スイッチを押す

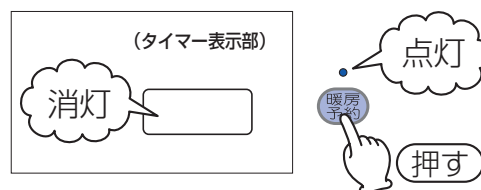

- 暖房予約ランプが点滅から点灯に変わります。
- タイマー表示部が消灯します。

◆設定時間がたつと、設定内容で急速暖房運転を自動的に開始します。

■「暖房予約運転」のキャンセルおよび「暖房予約運転」時間を変更する場合

- 「暖房予約スイッチ」を押すと暖房予約ランプが消灯し、「暖房予約運転」がキャンセルできます。
- 「暖房予約運転」時刻を変更する場合は、一度暖房予約運転をキャンセルして再設定してください。



遠隔発停機能のない熱源機で「暖房予約」による浴室の暖房をされる場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

涼風運転のしかた


涼風運転（洗面所リモコンまたは浴室リモコンの操作）

● 洗面所リモコン（こちらのリモコンで説明します。）

● 浴室リモコン

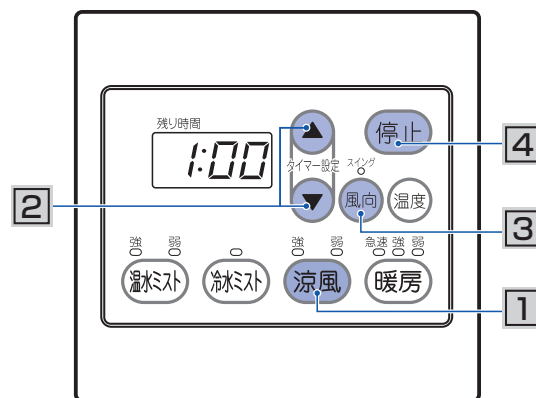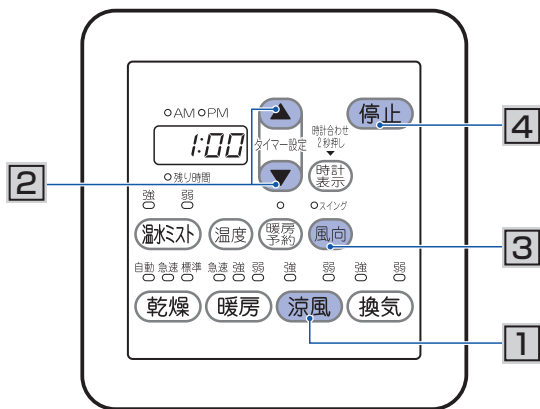


1 涼風スイッチを押す

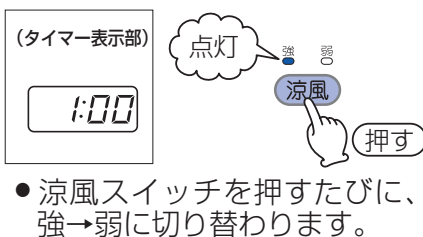

運転動作

強→弱

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

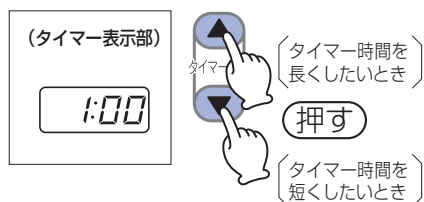


- はじめてお使いになるときは「1:00」（1時間）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～3時間	5分～1時間まで : 5分単位
▼	3時間～5分	1時間以上 : 10分単位

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し、次の運転では、記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する

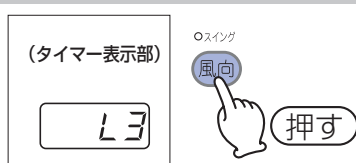


L1～L8・スイング（表示：L1、範囲L2～L6）に調節できます。スイング時はスイングランプが点灯します。

- 4秒後にタイマー表示に戻ります。

風向は必ずリモコンで調整してください。

（オートルーバーの風向）

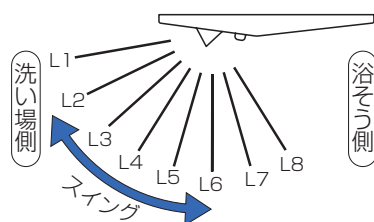

- はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し、次の運転では、記憶した風向を表示します。

4 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了

- 運転が停止するとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。


お知らせ

- 暖房運転またはミスト運転直後は、温風用熱交換器が暖まっている為、暖かい風がでます。


換気運転のしかた

換気運転（洗面所リモコンの操作）

• 洗面所リモコン

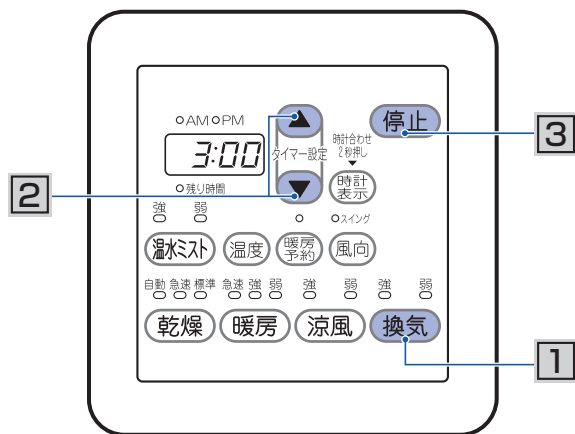

1 換気スイッチを押す （洗面所リモコンのみ）

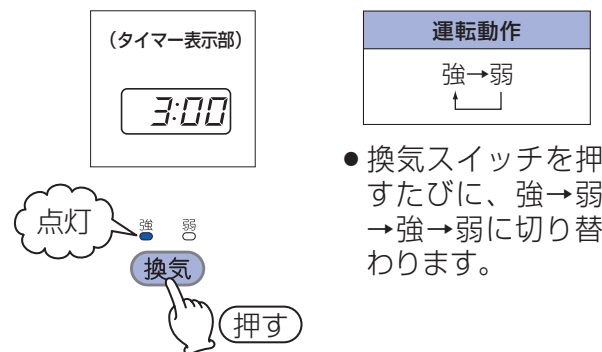

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する （洗面所リモコンのみ）



スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～12時間	5分～1時間まで ：5分単位
▼	12時間～5分	1時間以上 ：10分単位

- 5分～12時間の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「3:00」（3時間）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次の運転では、記憶した時間を表示します。

3 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します。 （洗面所リモコン・浴室リモコンとも操作可能）

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますとランプが消灯します。

お願い

- 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。
- 浴室ドアの換気口を開けておいてください。


お知らせ

- 「強」運転で換気を行うと早く換気が行え、「弱」では静かな状態でお使いいただけます。
- 機器を良好に保つために、入浴後は必ず3時間くらいをめやすに換気運転を行ってください。
- 換気運転のときは、オートルーバーは開きません。※セルフクリーニング運転中を除く。
- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転時間が残り10分になると、セルフクリーニング運転を行います。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合はセルフクリーニング運転を行いません。（10ページ参照）
- 浴室ドアの換気口が十分開いていないとき、または換気口がない場合は換気能力が低下します。
- 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。
- 入浴中に換気運転を行うと、湯気が機器内部で結露しその水滴が落ちてくる場合がありますが異常ではありません。その場合は、換気をできるだけ入浴後に行い（3時間以上）、入浴中の換気はさけてください。寒い時期に発生する浴室内の湯気は、暖房運転することで緩和できます。

時計の表示・現在時刻の合わせかた

時計の表示のしかた（洗面所リモコンの操作）

洗面所リモコン

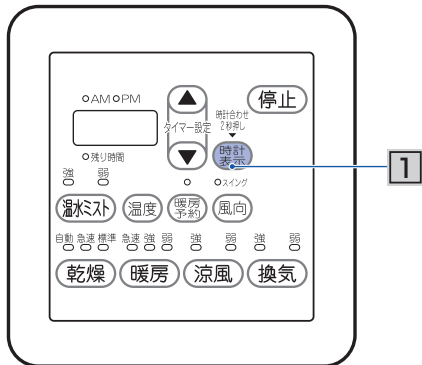

1 時計表示スイッチを押す



表示部動作

表示→非表示

- 時計表示スイッチを押すたびにタイマー表示部に現在時刻が表示→非表示→表示と切り替わります。


※機器が運転中に時計スイッチを押すと、約10秒間現在時刻を表示します。

お知らせ


- 時計表示は自動的に非表示になりません。非表示にしたい場合は時計表示スイッチを押して非表示にしてください。
- 時計表示中に乾燥・暖房・涼風・換気・温水ミスト・冷水ミスト運転を開始すると、タイマー表示部に各運転の停止までの時間が表示され、各運転が終了しても時計表示に戻りません。

現在時刻の合わせかた（洗面所リモコンの操作）

洗面所リモコン

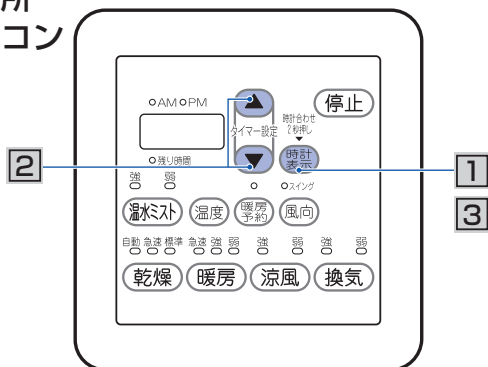


1 時計表示スイッチを2秒以上押しつづける

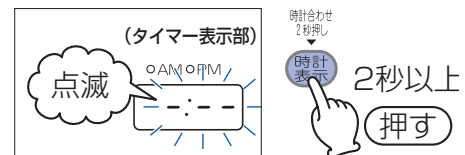

- 時計表示スイッチを2秒以上押しつづけると、タイマー表示部が点滅します。
- はじめてお使いになるときは「-:-」が表示されます。

2 タイマー設定スイッチを押して時刻を合わせる

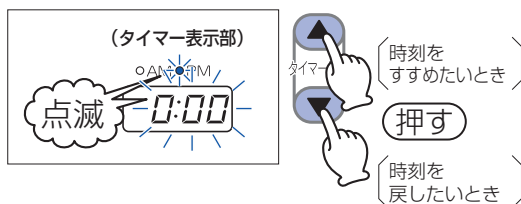

- 押し続けると連続して変更できます。

3 時計表示スイッチを押す



- 時計表示スイッチを押すか、20以上秒放置しますと、時計合わせが終了し、設定完了となります。

お知らせ

- 停電などで機器が電源OFFになった場合は、時刻はリセットされます。再度時刻設定をしてください。

点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

点検・お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

点 検 の し か た	処 置
機器のエアーフィルターに目詰まりはありませんか？	お手入れのしかたに従って、エアーフィルターのおうじをしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などがありますか？	31～34ページの『故障かな？と思ったら』をお調べのうえ、なお異常があるときやわからないときは、販売店または、弊社窓口に連絡してください。

お 手 入 れ の し か た

グリ
リモ
コン
板
・
オー
トル
バー
！

固くしぼった布で汚れをふき取ってください。

アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学雑巾・防カビ剤や塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。

機器およびリモコンの変色や割れ、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。


※万一洗剤などがかったときはすぐに、水で濡らしかたく絞った布でふき取ってください。



強 制 排 水 の し か た

長期間温水ミスト運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまっていた水を排水してください。

- 洗面所リモコンの温水ミストスイッチを6秒以上押す。
(温水ミスト強・弱のランプが点灯します。)
- 約2～3分後、停止スイッチを押す。(排水が止まります。)
(温水ミスト強・弱のランプが消灯します。)
※停止スイッチを押さない場合、約5分間排水し、自動的に停止します。
- 床面や浴そうなど濡れた場所をシャワーで洗い流してください。

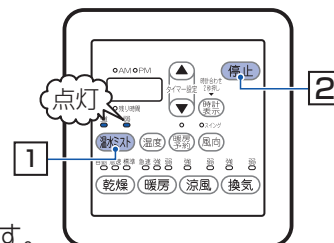

※排水動作中はミストノズルからもしずくが滴下するため、浴室に衣服などがいないか確認してください。

使
い
か
た

点
検
・
お
手
入
れ
・
他

点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。


お手入れ

- 点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。
- エアーフィルター以外は絶対に取りはずしたり、分解したりしないでください。

お 手 入 れ の し か た


機器の エアー フィル ター

- 1 グリル板中央の「エアーフィルター取っ手」に指をかけ、はずしてください。
- 2 エアーフィルターに付いているホコリを掃除機を使って吸いとってください。
 - 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤液にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。
 - エアーフィルターは、陰干しでよく乾かしてから取り付けてください。
 - エアーフィルターは、火であぶったりして乾かさないでください。
- 3 エアーフィルターの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。

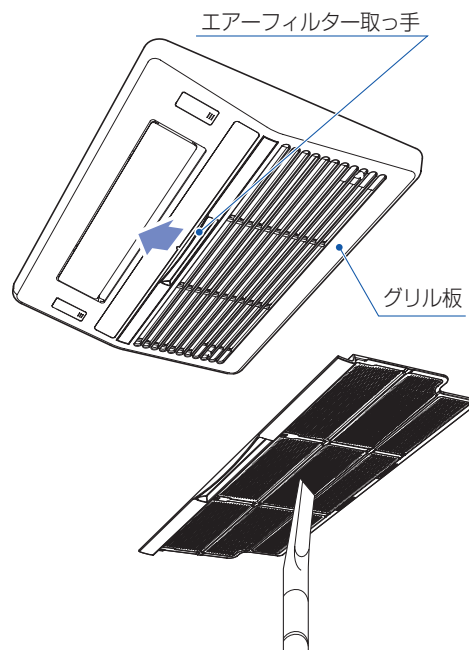

⚠ 注意

- エアーフィルターのお手入れの際は顔、足元に十分注意する。
また、エアーフィルターを落とさないよう注意する。
破損するおそれがあります。
- エアーフィルターをはずしたままで運転しない。
機器の故障の原因になります。
- エアーフィルターは確実に取り付ける。
機器性能の低下や、異常音、振動の原因になります。

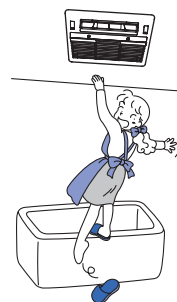

お願い

- エアーフィルターにゴミやホコリがたまると風量が減り、乾燥・換気効果が低下したり、ミスト運転時にホコリを含んだ水が滴下することがあります。
エアーフィルターのお手入れは定期的(1ヶ月に2~3回程度)に行ってください。
- とくに衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所でご使用になる場合には、そうじをこまめにしてください。
- エアーフィルターを極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。
破損するおそれがあります。
- 長期間ミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので定期的に(1ヶ月に1回5分程度)ミスト運転を行ってください。

お手入れ

■お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

お手入れのしかた

排水口
(ミスト)


水またはぬるま湯に浸した柔らかい布をよく絞って、汚れをふき取ってください。
汚れがひどいときには、柔らかい布かスポンジに「中性」の表示のある浴室用洗剤をつけて洗ったあと、からぶきしてください。




保護シート

■グリル板、リモコンの表面保護シートは取り外せます。
ご使用中にはがれてきて、気になるようでしたらはがしてください。
(半透明なシートです。保護シートは外してある場合もあります。)


●グリル板

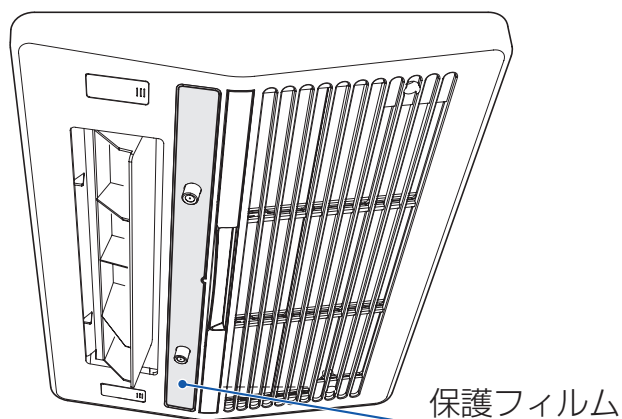

●浴室リモコン

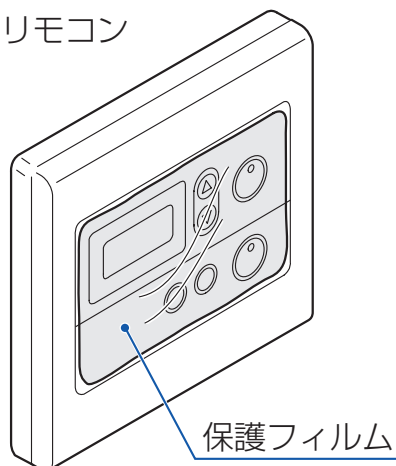

●洗面所リモコン

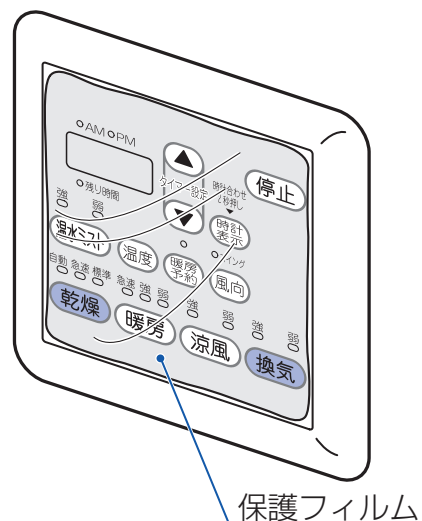

故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない。	● 停電していませんか？ ● 屋内分電盤がOFFになっていませんか？ ● リセット操作をしてください。	— — 33
● 洗面所リモコンや浴室リモコンのタイマー表示部に、時間以外の表示が出ている。	● 異常表示です。異常内容を調べてください。 ● 熱源機が故障していませんか？ 熱源機側のリモコン表示を確認し、熱源機側の取扱説明書にある処置方法に従ってください。	33 33
● 洗たく物が乾かない。 浴室が乾かない。	● 熱源機は動いていますか？ ● 乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか？	10 19
● 洗たく物の乾きが悪い。	● 洗たく物に温風が当たるようにオートルーバーの風向を設定していますか？ ● 厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下げていますか？ ● 洗たく物と洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか？ ● 浴室ドアの換気口が閉じていませんか？ ● 浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ● 浴そうにお湯が残っていませんか？ ● エアークリスタルが目詰まりしていませんか？	18・19 20 20 17 17 17 28・29
● 浴室の乾きが悪い。	● 浴室ドアの換気口が閉じていませんか？ ● 浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ● 浴そうにお湯が残っていませんか？ ● エアークリスタルが目詰まりしていませんか？	18 18 18 28・29
● 暖房運転中、浴室が暖かくなりません。	● 暖房用温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ● 熱源機は動いていますか？	21 10
● 温水ミスト・暖房運転時、温風が出ない。	● 冷風防止機能がはたらいていませんか？ 温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ● 熱源機は動いていますか？	21 10
● 乾燥運転時、温風が出ない。	● 浴室内の温度が高い場合は、ダクト内の結露を抑えるために、しばらくの間、温風が出ません。	17
● 温水ミスト運転中、浴室が十分にあたたまらない。	● 広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは、あたたまりにくいため温水ミスト強運転で予備暖房を行ってください。 ● おふろの追いだし運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ● 温水ミスト弱にしていますか？ 温水ミスト弱ではあたたまりにくいため、温水ミスト強で十分に予備暖房を行ってください。	14 6 14
● 暖房・温水ミスト運転中、風量が変わる。	● 暖房・温水ミスト運転時、浴室の温度に応じて風量が自動的に変化します。	—
● ミストの噴霧量が多いまたは少ない。	● オートルーバーの風向や風量によってはミストの量が多く見えたり、少なく見えたりすることがあります。 ● お湯はりや給湯・給水を同時に使用すると水圧変化により一時的にミストの量が変わることがあります。	— 6
● 温水ミスト運転開始時、排水が出ない。	● ミスト噴霧する水が十分に温まっている場合は、排水が出ません。	6
● 温水ミスト運転時、ミストが出ない。 ● 温水ミスト運転時、ミストが出るまで時間がかかる。	● 浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。 ● 熱源機は動いていますか？ ● 断水していませんか？ ● おふろの追いだしや他の温水暖房機器と同時に運転していませんか？ ● 浴室の窓やドアが開いていませんか？	6 10 — 6 11

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●温水ミスト運転中にミスト噴霧がとまる。	●熱源機は動いていますか？ ●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？	10 6
●温水ミスト運転中にミスト温度がさがる。	●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●温水ミスト運転中は浴室の温度に応じてミスト温度が自動的に変化します。	6 14
●運転時、異常な音がする。	●エアフィルターがはずれかかっていますか？	28・29
●運転していないのに音がする。	●凍結予防運転がはたらいていませんか？ ●温水配管のエア抜きのため、水を循環させます。その際、通水音が聞こえる場合があります。	34 —
●運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする。	●機器の熱膨張、収縮による一時的なものですので、異常ではありません。	—
●運転停止および運転モード切り替え時に「コトコト」という音がする。	●オートルーバーの位置を確認する音です。異常ではありません。	—
●浴室の壁が振動する。	●乾燥運転や換気運転時、モーターの回転により、浴室の壁が振動する場合があります。	—
●グリル板からしずくが落ちる。	●ミスト噴霧中は、グリル板より付着しているしずくが落ちますが、一時的なものですので異常ではありません。 ●入浴中に換気運転を行うと、湯気が機器内部で結露しその水滴が落ちてくる場合がありますが、異常ではありません。その場合、換気をできるだけ入浴後に行い（3時間以上）、入浴中の換気はさけてください。	6・11 26
●色のついたしずくが落ちる。	●入浴剤や浴室用洗剤により、色のついたしずくが落ちる場合があります。	—
●換気しない。	●浴室ドアの換気口が閉じていませんか？ 浴そうにお湯が残っていませんか？ エアフィルターが目詰まりしていませんか？	17・26 26 28・29
●天井裏から水の流れる音がする。また「コンッ」という音がする。	●ミスト運転時は、給水・排水を行うため、配管の通水音や電磁弁の開閉音がします。	6
●操作していないのに急速(乾燥)ランプが点灯し、乾燥運転をしている。	●急速乾燥運転のオートスタートが設定されていませんか？不要な場合は、設定を解除してください。	12
●温水ミスト運転中に、洗面所に湿気が漏れる。または結露が発生する。	●浴室ドアの換気口が開いていませんか？	11

- 以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、販売店または、弊社窓口にご連絡してください。不完全な処置は事故のもとになりますので、絶対にお客さま自身で修理をなさらないでください。

故障かな？と思ったら

異常表示をお調べください。

- 機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ（浴室暖房乾燥機の異常）または3ケタ（熱源機の異常）の数字が点滅します。

● 浴室暖房乾燥機の異常（2ケタ表示）


表示部	内 容	処 置 方 法
31	浴室サーミスタ異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。 (下記リセット操作を参照)
32	温水サーミスタ異常	
34	ミスト温サーミスタ異常	
36	湿度センサー異常	
43	漏水センサー異常	
59	熱交換器異常	
65	比例弁異常	
68	換気ファンモーター異常	
75	浴室リモコン-本体間通信異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。 処置後も異常表示をくり返し表示するときは、水漏れの可能性がありますので機器の給水元栓を閉めて、至急販売店に連絡してください。 給水元栓は通常、点検口から見て機器の正面にあります。
76	洗面所リモコン-本体間通信異常	
17	漏水異常	

● 熱源機の異常（3ケタ）


表示部	内 容	処 置 方 法
043	湧水エラー	暖房用温水が不足しているため、熱源機側の取扱説明書に従い、暖房用温水を補給してください。
**3	その他の熱源機の異常	熱源機側の取扱説明書にある故障表示の項の処置方法に従ってください。

(注) 熱源機の機種によっては3ケタの熱源機の異常表示をおこないません。

● 洗面所リモコン

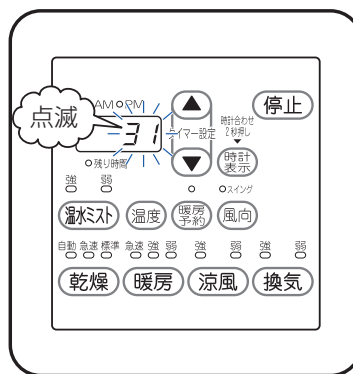

● 浴室リモコン

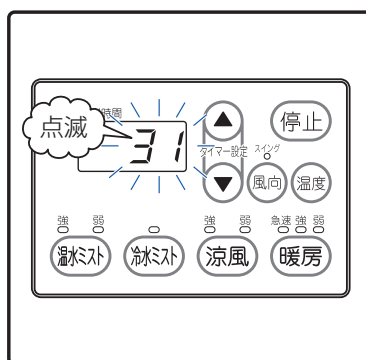

リセット操作について

- 下記“こんなとき”の場合は、洗面所リモコンまたは浴室リモコンでリセット操作を行ってください。

こ ん な と き
● タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示を表示しているとき。 ● 停電もしていなく、屋内分電盤もONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。 ● リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。 ● 停止操作しても停止しないとき。


1 洗面所リモコンの場合

乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押す。

浴室リモコンの場合

温水ミストスイッチと暖房スイッチを同時に2秒以上押す。

2 うまくリセットしない場合は、もう一度くり返す。

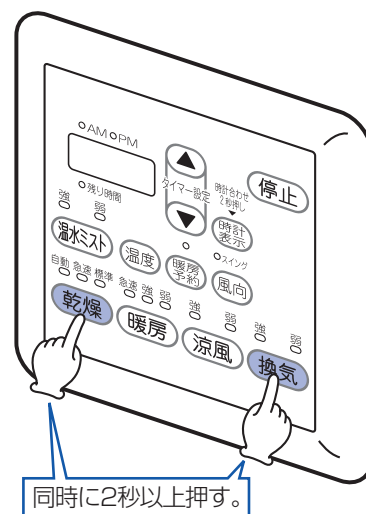

(洗面所リモコンの場合)

リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転スイッチを押してお使いください。

- 処置後も異常表示をくり返し表示するときは、販売店または、弊社窓口ご連絡してください。

凍結予防運転について

- 気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。凍結予防運転のため機器および熱源機の電源はOFFにしないでください。

お願い

- 長期不在の場合など、やむを得ず機器・熱源機の電源をOFFにする場合は、機器の水抜きを必ず行ってください。
- ※ 冬期に凍結により、配管が破裂するおそれがあります。破裂すると水漏れにより、多大な被害を引き起こします。




必ず守る

機器の水抜き方法（長期間不在のときなど電源をOFFにする場合）

⚠ 注意

- 機器運転後は、機器内のお湯が高温になっているので、機器が完全に冷えてから水抜きを行う。
やけどのおそれがあります。
- 機器の水抜きをするときは、ミストノズルから滴下しますので浴室内に衣類などがいないか確認してください。

- 1 水道メーター近くにある止水栓を閉じる。
(住戸全体の水が出なくなります。)
- 2 洗面所リモコンの温水ミストスイッチを6秒以上押す。
(温水ミスト強・弱のランプが点灯します。)
- 3 排水確認後（約5分後ランプが消灯します。）
機器の電源をOFFにする。
- 4 熱源機の取扱説明書に従い、熱源機の電源をOFFする。

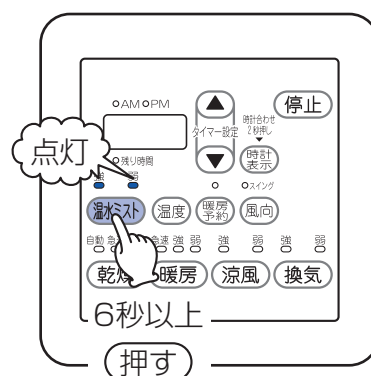

再度使用するとき

- 1 機器の電源をONにする。
- 2 熱源機の電源をONにする。
- 3 止水栓を開き11ページからの「使いかた」に従って使用する。

アフターサービス

保証について

この取扱説明書の最終ページが保証書になっています。必ずお引渡年月日、お取付店名、扱者印などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの上、大切に保存してください。

保証期間中に修理を依頼されるとき

点検・修理を依頼される前に31～34ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないで、お求めの販売店・お取付工事店または、取扱説明書裏表紙に記載のTOTOメンテナンス(株)に修理を依頼してください。

保証書の記載内容により修理いたします。

なお無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

点検・修理をお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

- ① 製品名「ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機」
- ② 故障・異常内容
- ③ お引渡し日
- ④ お名前、住所、電話番号
- ⑤ 訪問希望日

ドア枠または、ドアの上部に貼付けてある、品番ラベルの取付年月をお知らせください。



保証期間経過後、修理を依頼されるとき

取扱説明書裏表紙記載のTOTOメンテナンス(株)までご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です

なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

部品の交換について

無料修理により交換された部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

修理料金について〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

補修部品・消耗品のお求めは

補修部品・消耗品のお求めはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ


TEL ☎0120-8282-55

FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00-18:00

土・日・祝日 10:00-18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットでのご注文 <http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

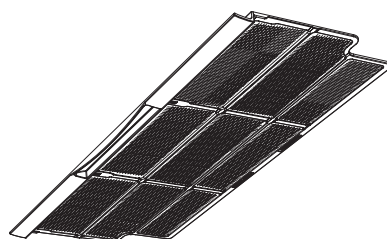

エアーフィルター

RNSFF7285

希望小売価格 ¥1,500円(税抜)

※仕様、希望小売価格は予告なしに変更する場合があります。

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届けがおくれる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、お届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。

送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について

交換部品の不良など、当社理由による返品、交換については商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターまでご返送ください。送料は当社が負担し部品を送付させていただきます。お客様のご都合による返品、交換については商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのであらかじめご了承ください。お客様の元で汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

仕様

製品番号			EKK30053
設置様式			設備ユニット天井に設置
外形寸法	グリル板本体	幅	470mm×奥行345mm×高さ47mm(突起部除く)
		幅	456mm×奥行513mm×高さ275mm
質量			14.1kg(運転時)
乾燥方式			温風循環
熱源			暖房用温水(80℃：4.0L/分)
電源			AC100V 50Hz/60Hz
接続	電気	ガス	VVF φ1.6
	アース		IV φ1.6
	洗面所リモコン		DC12V3芯5m 両端コネクタ接続 (付属品)
	浴室リモコン		DC12V3芯5m 両端コネクタ接続 (付属品)
	温水		PTS-10A(クイックファスナー接続)
	換気		φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)
	給水		15A(R1/2)
風量 (50Hz/60Hz)	乾燥	自動・急速	循環：6.5m³/分 換気：1.5m³/分(80Pa)
		標準	循環：4.5m³/分 換気：1.5m³/分(80Pa)
	暖房	急速	循環：6.5m³/分
		強	循環：4.5m³/分
		弱	循環：3.8m³/分
	温水ミスト	強	循環：6.5m³/分
		弱	循環：6.5m³/分
	冷水ミスト		循環：3.0m³/分
	涼風	強	循環：4.5m³/分 換気：0.9m³/分(0Pa)
		弱	循環：3.0m³/分 換気：0.9m³/分(0Pa)
	換気	強	換気：1.5m³/分(80Pa)
		弱	換気：0.9m³/分(0Pa)
※1 騒音 (50Hz/60Hz)	乾燥	自動・急速	48dB(A)
		標準	42dB(A)
	暖房	急速	47dB(A)
		強	38dB(A)
		弱	34dB(A)
	温水ミスト	強	47dB(A)+ミスト噴霧音
		弱	47dB(A)+ミスト噴霧音
	冷水ミスト		33dB(A)+ミスト噴霧音
	涼風	強	39dB(A)
		弱	33dB(A)
	換気	強	40dB(A)
		弱	30dB(A)
消費電力 (50Hz/60Hz)	乾燥	自動・急速	58/65W
		標準	44/49W
	暖房	急速	41/46W
		強	28/32W
		弱	24/26W
	温水ミスト	強	58/65W
		弱	51/58W
	冷水ミスト		36/38W
	涼風	強	34/37W
		弱	27/28W
	換気	強	19/21W
		弱	12/12W
待機電力			2.0W
加熱能力			暖房強運転時：3.3kW(2,800kcal/h) 急速暖房運転時：4.1kW(3,500kcal/h) 温水ミスト運転時：7.6kW(6,500kcal/h)
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置・漏電安全装置
付属品	●洗面所リモコン ●リモコンコード ●洗面所リモコン取付ネジ ●浴室リモコン ●浴室リモコン取付ネジ ●防振ゴム ●ノズル取付用ネジ ●グリル板 ●グリル板取付ネジ ●グリル板抜け止めワッシャー ●ジョイント(大) ●クイックファスナー ●クイックファスナー(大) ●接続管 ●取扱説明書(保証書付) ●施工要領書 ●クイックマニュアル		

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響室における測定値です。
設置条件やご使用状況(エアフィルターのお手入れ頻度など)により変わります。

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買求めの販売店・組立店または
TOTOメンテナンス(株)修理受付センター 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング
(TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客様のなまえ		品 名	ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機
おところ		保 証 期 間	熱交換器 お引渡し日から3年間
お取扱店名			その他の保証対象部位 機器本体(リモコン含む) お引渡し日から2年間
お引渡し日 ^{注1}	年 月 日		

修理・点検記録

年月日	修理・点検内容	担当者
-----	---------	-----

無料修理規定

- ① 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- ② (1) 無料修理をご依頼なさる場合には、お買求めの販売店・組立店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
(2) お買求めの販売店・組立店に無料修理をご依頼になれない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- ③ 保証期間内でもつぎの場合は有料修理になります。
 - (1) 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
 - (2) 車輛、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
 - (3) 専門業者以外の修理・分解・改造・移設等による故障および損傷
 - (4) 当社工事範囲外および関連設備工事による故障および損傷
 - (5) 当社工事範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
 - (6) 当社納入製品以外の機器等の設置または使用による故障および損傷
 - (7) 施工完了後、引渡し日までの間に管理などの不備による故障および損傷
 - (8) 当社の手配によらない第三者による施工上の不注意、過失による故障および損傷
 - (9) 消耗部品(ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング)の消耗による故障および損傷
 - (10) 経年変化による変色、摩耗、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
 - (11) 砂やごみかみによる故障および損傷
 - (12) 指定規格以外の条件(電圧・水压等)による故障および損傷
 - (13) 火災・爆発等の事故、地震、水害、落雷、凍害等の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス、塩素ガス等)、塩害による故障および損傷
 - (14) 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用 waters 質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
 - (15) ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
 - (16) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
 - (17) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
 - (18) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
 - (19) 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合
 - (20) 本書の提示がない場合
- ④ 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑤ 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ⑥ 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。

注1)

お引渡し日とは建築物が建築主様へ引き渡しされた日とします。

TOTO株式会社

〒802-8601

福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.31~34)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00~19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00~18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>



2013.12
EKL20022N2①