

TOTO

浴室オーディオ



取扱説明書 保証書付

▲ 安全上のご注意

警告	1
注意	2

■ 各部のなまえ

スピーカー	3
リモコン	3
入力端子	3
接続コード	4

♪ 使いかた

音楽を聴く	5
浴室テレビの音声を聴く	7

🧼 お手入れ

お手入れ	9
------	---

🔧 こんなときは

故障かな?と思ったら	10
音割れについて	12
交換部品・別売品	13
アフターサービスについて	14
仕様	15
保証書	18

- ◆このたびは、TOTO商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に取扱店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。



安全上のご注意

安全のために、
必ずお守りください。

この説明書では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られる場所に保存しておいてください。

表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容を絵表示し、その意味は次のようになっています。



してはいけない「禁止」の内容




必ず実行していただく「強制」の内容



分解禁止

絶対に分解、修理、改造を行わない
火災、感電の原因になります。

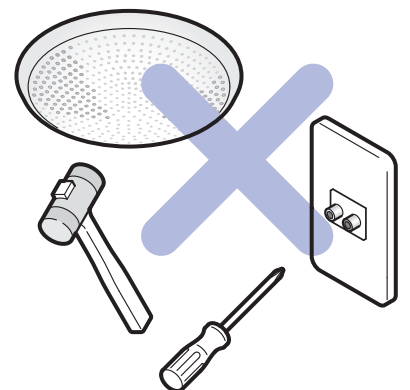


⚠ 注意



禁止


入力端子に異物を詰めない
故障の原因となります。

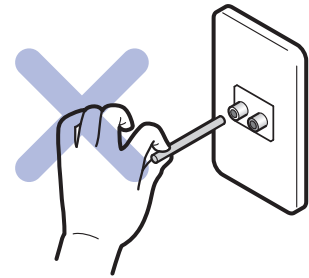

禁止

お手入れにはうすめた中性洗剤を使用し、洗剤をつけたまま放置しない


中性洗剤でも、原液を使用したり、洗剤をつけたまま放置するとリモコンが破損することがあります。必ず適量にうすめて使用し、放置せず早めにしっかりと水で洗剤を洗い流してください。また、シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使用しないでください。変色や変質、または割れることがあります。

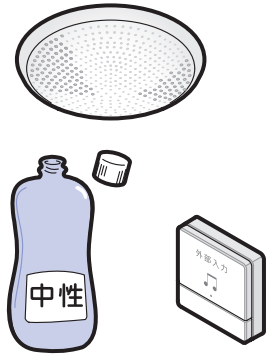

禁止

スピーカーに故意に水をかけない

スピーカーは防水型ですが、故障の原因となります。

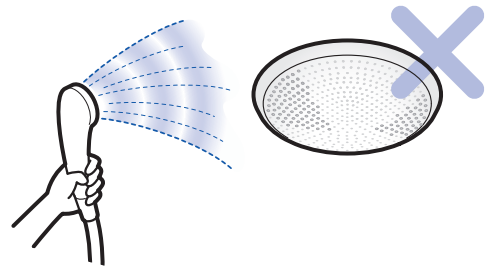

禁止


リモコンのカバーが外れた状態で光源を直接のぞかない
目を痛めるおそれがあります。



必ず実行

スピーカーが破損したら、すぐに交換する


防水機能が損なわれますので、すぐに交換しないと浴室外への水漏れの原因となります。

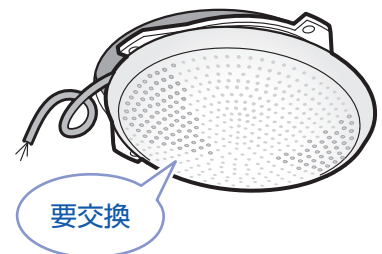

必ず実行


音楽を聴き終わったらリモコンの電源を切る

電源を切らないと、外部電波やノイズの影響で、スピーカーから雑音(ノイズ)が発生することがあります。

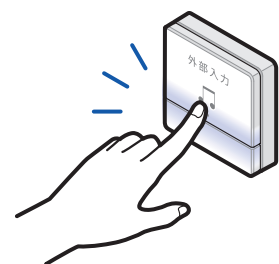


各部のなまえ

スピーカー

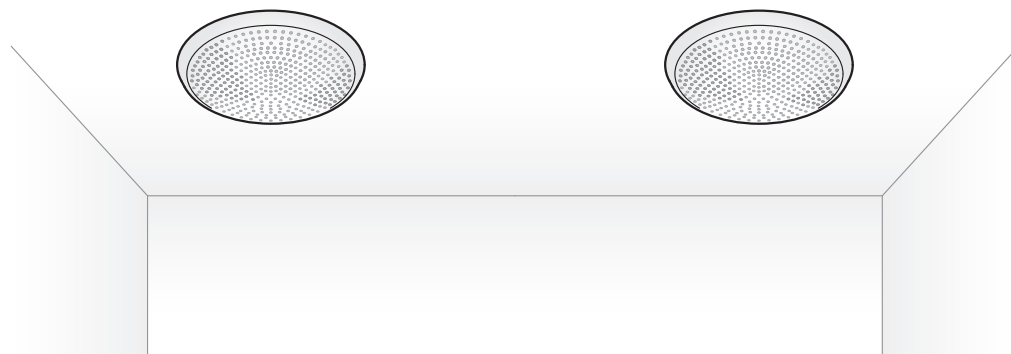

リモコン

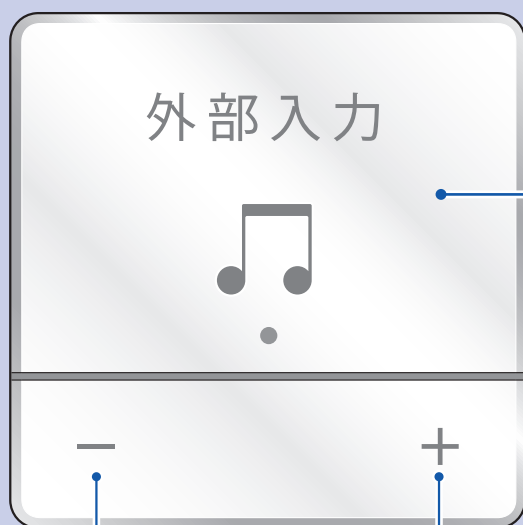


音量ボタン

+ を押すと音量が上がります。
- を押すと音量が下がります。

メインボタン

一度押すと電源が入り、リモコンのLEDが点灯します。
もう一度押すと電源が切れ、リモコンのLEDが消灯します。


点灯時

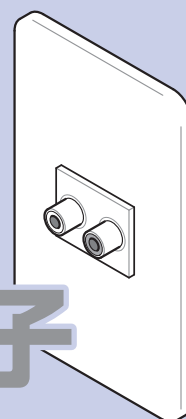

入力端子

接続コード(付属品)


付属していることを確認してください。

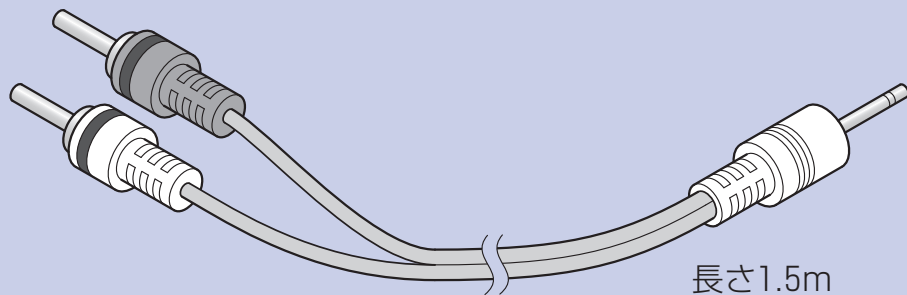

お知らせ

付属の接続コードは、お手持ちのオーディオ機器がヘッドフォン出力の場合のみご使用になれます。


ヘッドフォン出力

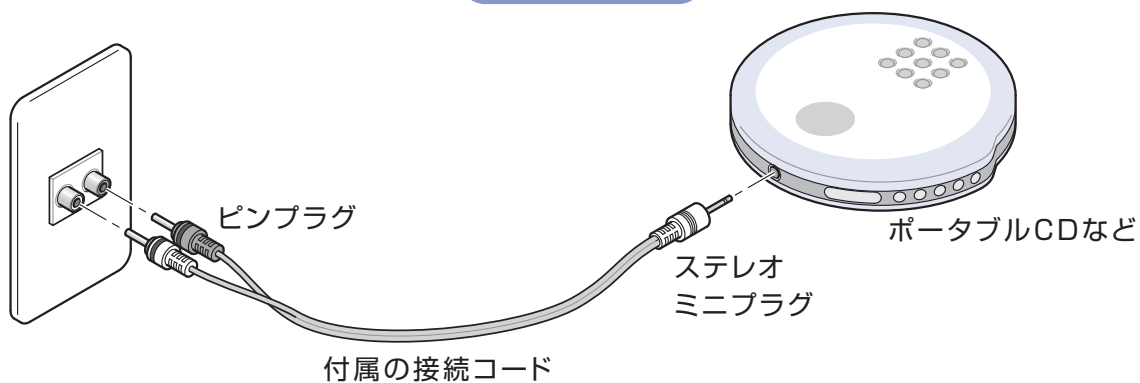

注意

お手持ちのオーディオ機器がライン出力の場合、接続コードを別途オーディオ店などでお求めください。

ライン出力

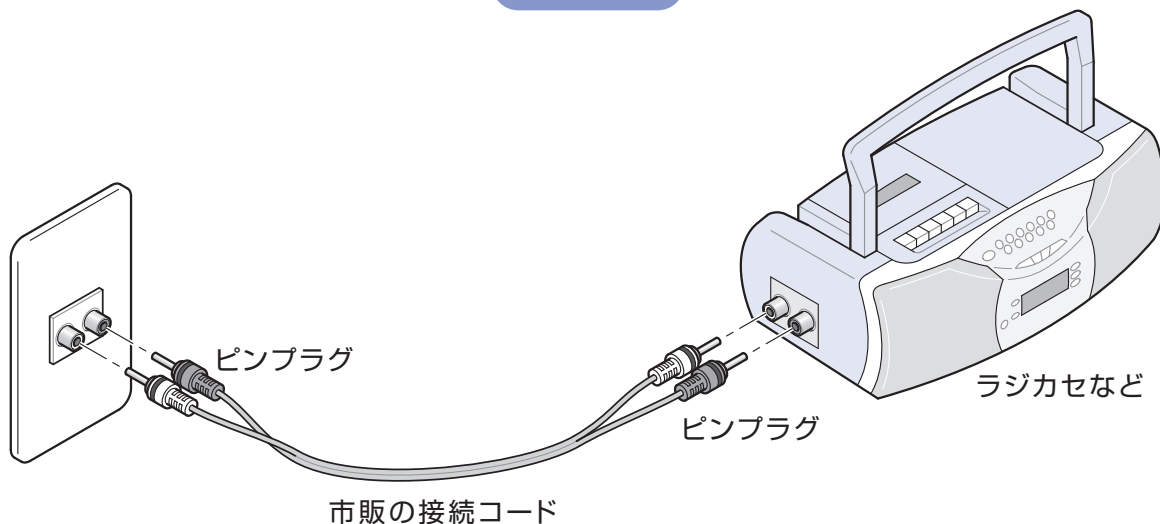





音楽を聴く

はじめに

お手持ちのオーディオ機器※をご用意ください。
※CDラジカセ・ポータブルCD／MDプレーヤー
・デジタルオーディオプレーヤーなど

1 接続コードを 入力端子に接続する

端子の色(赤、白)を合わせてください。

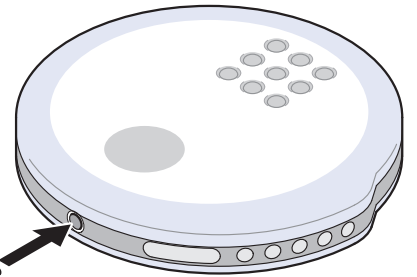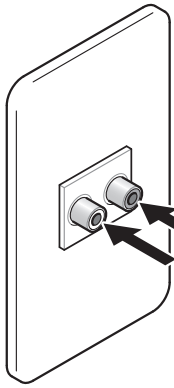

2

接続コードを
オーディオ機器に接続する

3

オーディオ機器の電源を入れ、再生する

音量は「中」程度を目安にしてください。

使用上のご注意



必ず実行

接続コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。
コードを持って抜き差しすると、故障の原因となります。



必ず実行

音量は小さい方から徐々に大きくしてください。



注意


リモコンの電源を入/切しても、オーディオ機器の電源入/切・再生/停止は連動しません。

4 リモコンの電源を入れる

スピーカーから音楽が流れます。

電源の切り忘れを防ぐため、ボタンをさわらずに2時間経過すると自動的に電源が切れます。音量は前回使用した音量になります。初期は15段階の「7」に設定されています。

※ボタンは文字の表示部分を軽く押してください。強く押したり、連打すると受け付けられないことがあります。また、強く押しすぎるとカバーが浮いたり、ボタン部が外れることがあります。

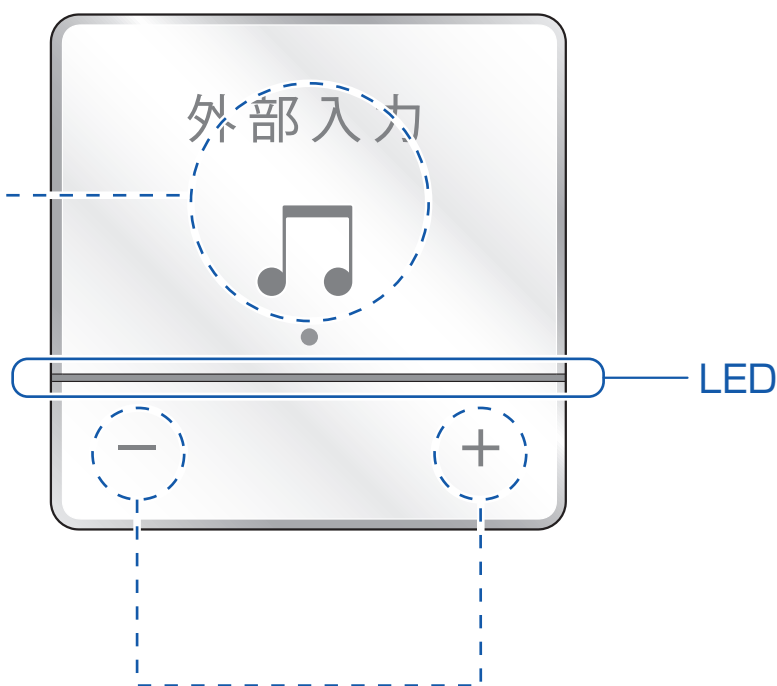

5 音量を調節する

調節幅は15段階です。調節した音量は記憶します。

※音量2～14のとき「+」「-」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピッ」と鳴り音量が変わります。

※音量15のとき「+」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピピピピ」と鳴り音量は変わりません。

※音量1のとき「-」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピピピピ」と鳴り音量は変わりません。

6 音楽を聴き終わったらリモコンとオーディオ機器の電源を切る

ノイズ・音割れが発生したら・・・

音量は、オーディオ機器とリモコンの両方で調節してください。

※一方だけで調節すると、音が割れたり、音質が悪くなったり、雑音(ノイズ)が発生したりすることがあります。



音量調節をしても音割れする場合は …… P.12 「音割れについて」



浴室テレビの 音声を聴く

はじめに TOTO製浴室テレビのみ対応しています。

1 入力端子から 接続コードを外す

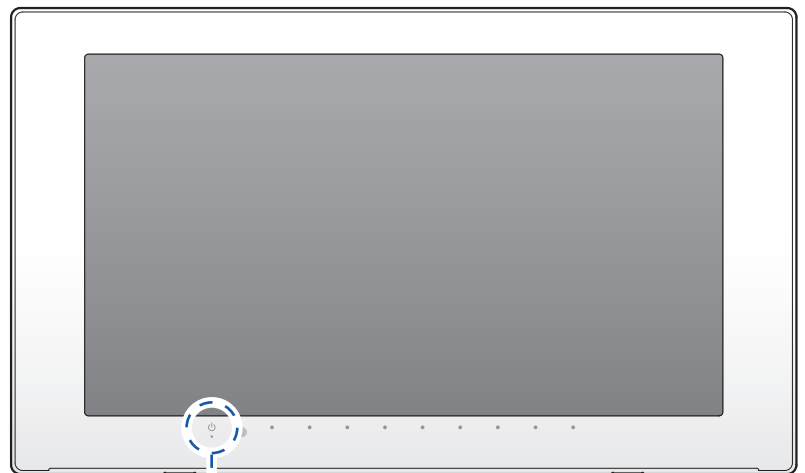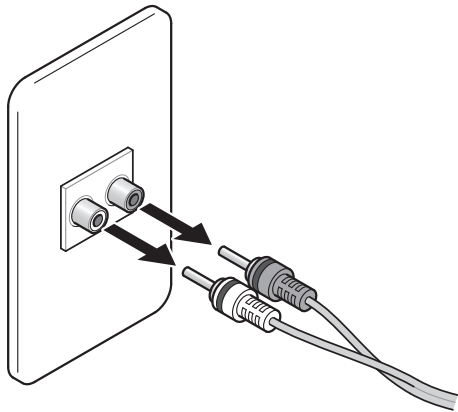

2 浴室テレビの 電源ボタンを「入」にする

※イラストはTOTO製 浴室テレビの一例です。

使用上のご注意



必ず実行

接続コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。
コードを持って抜き差しすると、故障の原因となります。



必ず実行

浴室テレビの操作方法は、浴室テレビの取扱説明書をご覧ください。



必ず実行


音量は小さい方から徐々に大きくしてください。

3 浴室オーディオのリモコンの電源を入れる

スピーカーから浴室テレビの音声が流れます。

電源の切り忘れを防ぐため、ボタンをさわらずに2時間経過すると自動的に電源が切れます。音量は前回使用した音量になります。初期は15段階の「7」に設定されています。

※ボタンは文字の表示部分を軽く押してください。強く押したり、連打すると受け付けられないことがあります。また、強く押しすぎるとカバーが浮いたり、ボタン部が外れることがあります。

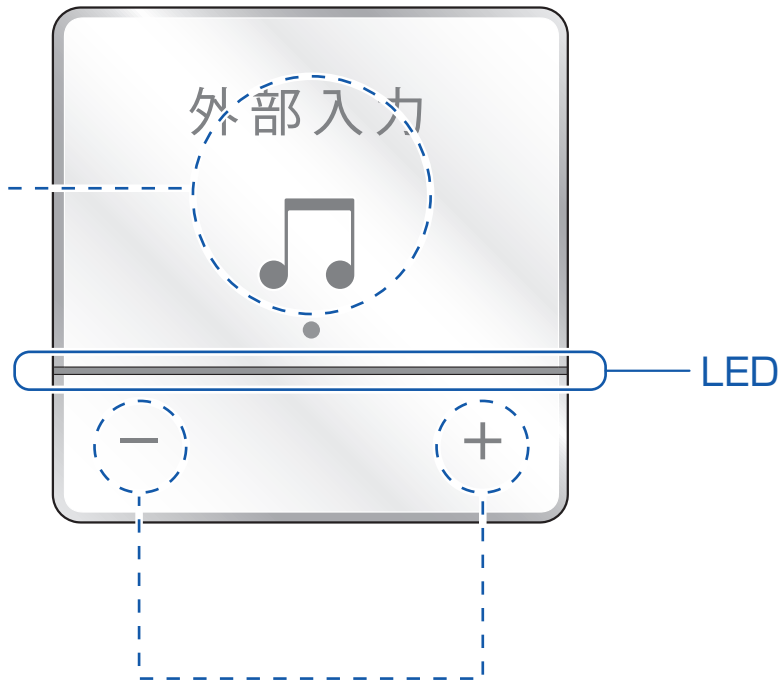

4 音量を調節する

調節幅は15段階です。調節した音量は記憶します。

※音量2～14のとき「+」「-」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピッ」と鳴り音量が変わります。

※音量15のとき「+」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピピピピ」と鳴り音量は変わりません。

※音量1のとき「-」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピピピピ」と鳴り音量は変わりません。

5 使い終わったらリモコンと浴室テレビの電源を切る

お知らせ〈TOTO製浴室テレビとの組み合わせについて〉

- 浴室テレビの音量を変化させても、スピーカーの音量は変わりません。音量調節は浴室オーディオのリモコンで行ってください。
- 浴室テレビの電源を入れた状態でオーディオ機器を接続して再生すると、スピーカーからは浴室テレビとオーディオ機器両方の音が出ます。(浴室オーディオは入力系統が1つのため、両方の音を出します。)
- 浴室テレビ(24V型)と接続している場合は、ヘッドホンモードの設定変更が必要です。詳細は浴室テレビ(24V型)の取扱説明書をご覧ください。



お手入れ

通常はかたく絞った布で汚れをふきとってください。

汚れがひどいときは、適量にうすめた中性洗剤を含ませた布かスポンジで汚れをふきとってください。



ふきとった後は、放置せず早めにしっかりと水で洗剤を洗い流してください。

原液を使用したり、洗剤をつけたまま放置するとリモコンが破損することがあります。


リモコンが並んで付いているときのすきまは、綿棒・歯ブラシなどを用いて清掃してください。

【リモコンが連結されていない場合】

【リモコンが連結されている場合】

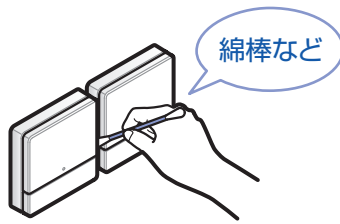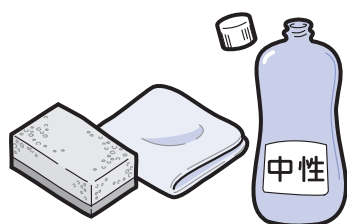

または

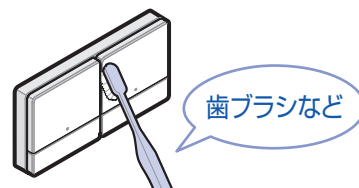


お手入れ上のご注意



お手入れの際は、次のものを使わないでください。


商品に不具合が生じたり、変色や変質、または割れることがあります。

- 「酸性」の表示の洗剤
- 固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤
- 薬品（塩酸）
- クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- 金属たわし
- ネット付スポンジ
- 不織布付スポンジ
- 「アルカリ性」の表示の洗剤
- シンナー・アセトンなどの溶剤
- みがき粉
- ナイロンたわし
- サンドペーパー
- アルミ付スポンジ

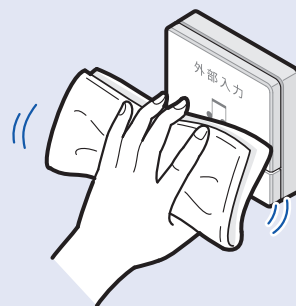

スピーカー部を先のとがったもので掃除しないでください。

スピーカーの防水機構が破損する可能性があります。

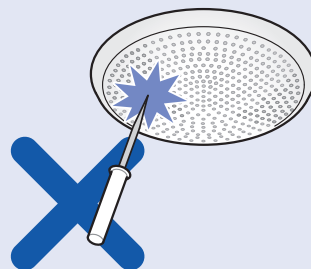



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

メインボタンを押してもリモコンが点灯しないとき

原因	処置	原因	処置
	停電している。		停電の復帰を待つ。
	ブレーカーが切れている。		ブレーカーを入れる。

音が鳴らないとき

原因	処置	原因	処置
	接続コードが外れている。		接続コードを接続する。
	接続コードが断線している。		接続コードをオーディオ店などでお求めください。
	オーディオ機器の音量が0になっている。		オーディオ機器の音量を上げる。
	オーディオ機器の電源が入っていない。		オーディオ機器の電源を入れる。
	オーディオ機器のCDやMDプレーヤーなどが再生していない。		オーディオ機器のCDやMDプレーヤーなどを再生する。

音が大きすぎる

原因	処置	原因	処置
	オーディオ機器の音量が大きすぎる。		オーディオ機器の音量を下げる。

音が小さすぎる

原因	処置	原因	処置
	オーディオ機器の音量が小さすぎる。		オーディオ機器の音量を上げる。

使用中、スピーカーから雑音(ノイズ)が発生する / 音が割れる

原因	処置	原因	処置
	オーディオ機器と浴室オーディオの音量のバランスが悪い。		オーディオ機器と浴室オーディオの両方で音量を調整する。
	音が割れる。		P.12「音割れについて」

使用していない時にスピーカーから雑音(ノイズ)が発生する

原因	処置	原因	処置
	外部電波やノイズの影響がある。		リモコンの電源を切る。

接続コードを入力端子に抜き差しする時にスピーカーから雑音が発生する

原因	処置	原因	処置
	端子接続、取り外し時の雑音がスピーカーから聞こえる。		リモコンの電源を切る。

浴室テレビの音声がスピーカーから聞こえない

原因	処置	原因	処置
	浴室オーディオのリモコンの電源が入っていない。		浴室オーディオのリモコンの電源を入れる。
	浴室テレビが消音になっている。		浴室テレビの消音を解除する。

お手入れ

こんなときは

オーディオ機器と浴室テレビの両方の電源を入れたとき、スピーカーから両方の音が鳴る

原因 処置 故障ではありません。

どちらかの電源を切る。
浴室テレビの音声を聴く場合は、接続コードを取り外す。
オーディオ機器の音楽を聴く場合は、浴室テレビを消音にする。

浴室テレビの音声をスピーカーで鳴らしているとき、接続コードの抜き差しをすると、音量が変化する

原因 処置 故障ではありません。

浴室オーディオのリモコンで音量を調節してください。

オーディオ機器の音をスピーカーで鳴らしているとき、浴室テレビの電源を「入／切」すると音量が変化する

原因 処置 故障ではありません。

オーディオ機器や浴室オーディオのリモコンの音量を調節してください。

接続するオーディオ機器によってスピーカーから聞こえる音の大きさが変わる

原因 処置 故障ではありません。

オーディオ機器や浴室オーディオのリモコンの音量を調節してください。

浴室テレビのリモコンで音量を変えようとしても、音量が変わらない


原因 処置 故障ではありません。

浴室オーディオのリモコンで音量を調節してください。

リモコンのボタンが操作できない

原因 処置 故障ではありません。

印刷表示部付近を操作してください。ボタンの端や隅を操作すると受け付けなかったり、意図したボタンとは異なるボタンが入ることがあります。

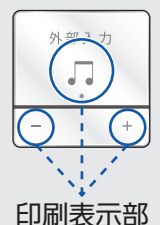

リモコンの点灯する光に色ムラや明るさムラがある

原因 処置 故障ではありません。

部品のバラツキや経年変化により、点灯色や明るさにバラツキが生じることがあります。



音割れについて


P.5・6「音楽を聴く」に記載の音量調節を行っても音割れが発生した場合には、下記別売品の減衰アダプターをお求めのうえ、ご使用ください。(P.13 交換部品・別売品)

音割れとは？



音声入力が機器の限界を超えてしまった場合、間欠的にバリッ(ガリッ)と音が発生することです。音楽は聴けますが音が割れたように聞こえます。

音割れの発生要因

浴室オーディオへの音声入力は1Vまでです。1Vを超える音声を入力すると、音割れが発生するおそれがあります。

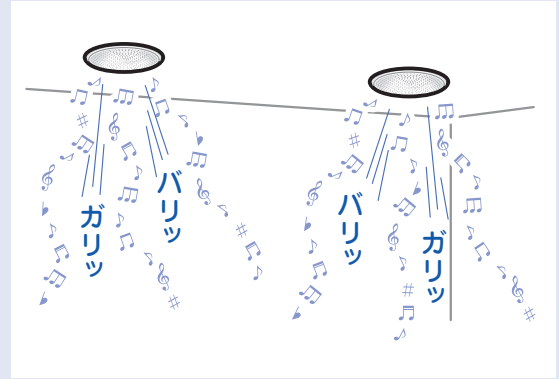

減衰アダプター取付方法

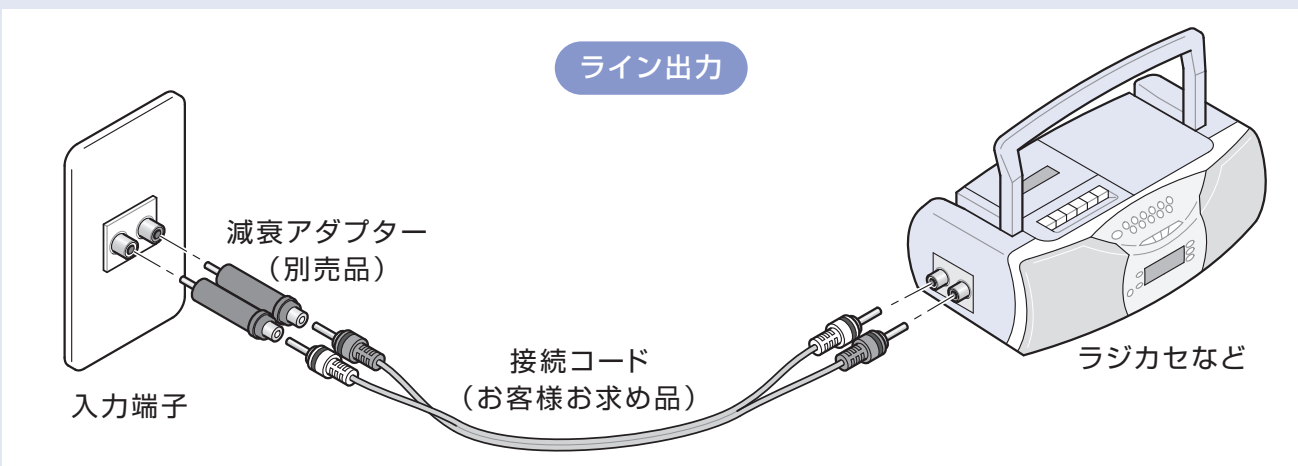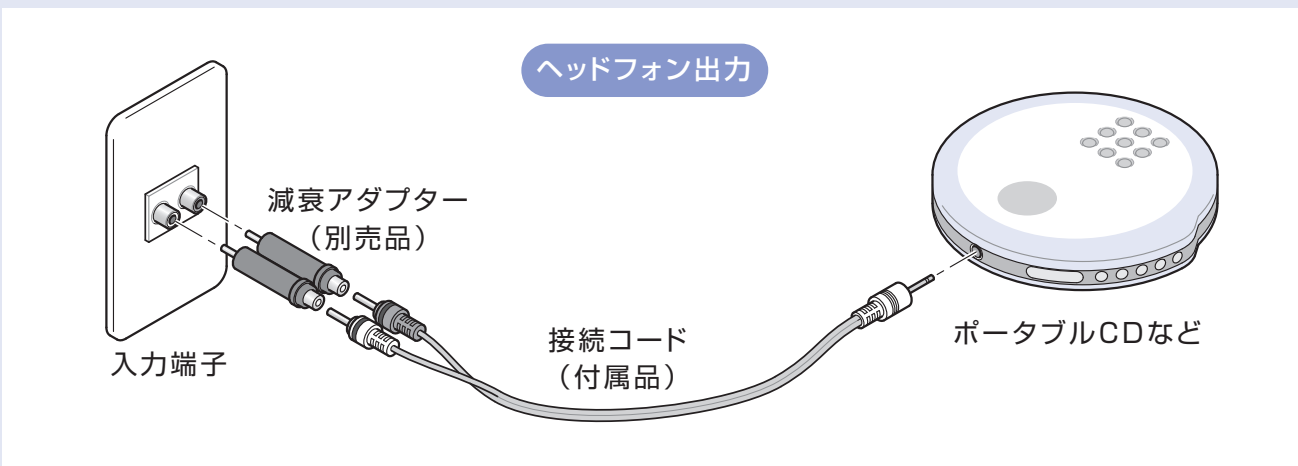

ご注意


- 減衰アダプターは音割れ対応部品です。音割れ対応以外にはご使用できません。
- 浴室オーディオの音量が小さい場合には、減衰アダプターを取り外し、ご使用ください。



交換部品・別売品

補修用性能部品・別売品のお求めは

補修用性能部品・別売品のお求めはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

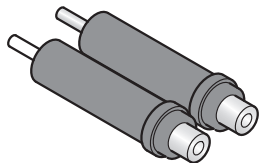

※2個で1セットです。

品名	減衰抵抗アダプター
品番	AFKK700

※日本ビクター(株)AV&マルチメディアカンパニー製
-10dB抵抗入りアダプター(音のひずみ解消用)AP-122A相当品

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

希望小売価格などの詳細は、TOTO Webショップをご確認ください。
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
また、お届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。

※送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

返品・交換について

補修用性能部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターまでご返送ください。

※送料はTOTOパーツセンターが負担し、商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターまでご返送ください。

※送料はお客様負担となりますので、ご了承ください。

※お客様の元で汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、ご了承ください。



アフターサービスについて

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.10・11)をご確認ください。

保証について

- 保証期間は、お引渡し日から1年間です。
- この取扱説明書のP.18が保証書になっています。必ずお引渡し年月日、お取付店名、扱者印などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

保証期間中に修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認ください。なお、異常のあるときには、お求めの販売店・組立店または、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター ☎0120-1010-05(フリーダイヤル)に修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理させていただきます。

連絡していただきたい内容

- ご住所・お名前・電話番号
- 商品名:浴室オーディオ
- お引渡し日(保証書をご覧ください)
- 故障内容・異常状況(P.10・11でご確認ください)
- 訪問ご希望日

保証期間経過後、修理を依頼されるとき

TOTOお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにまずご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。

なお、補修用性能部品とは、商品の機能を維持するための部品です。

部品の交換について

無料修理により交換された部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。



仕様

電源ボックス (アンプ部)	定格電圧	AC100V
	定格周波数	50/60Hz
	消費電力	20W
	待機電力	2.7W
	質量	1.3kg
スピーカー	インピーダンス	6Ω
	定格入力	10W
	スピーカー径	135mm
	質量(2個)	1.1kg
	出力音圧レベル	84dB (1W/1m)
	再生周波数帯域	90Hz~18,000Hz (偏差20dB MAX)
入力端子	ピンプラグ接続 L側:白色 R側:赤色	
	埋込絶縁プレート	
接続コード	先端形状	ピンプラグーステレオミニプラグ
	長さ	1.5m

MEMO

MEMO

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お求めの販売店/組立店または
TOTO メンテナンス (株) 修理受付センター 〒105-8306 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング
(TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様のおなまえ		品 名	浴室オーディオ
様			
おところ〒		保 証 期 間	お引渡し日から 1年間
取扱店名			
お引渡し日 ^{注1}	年 月 日		

修理・点検記録

年月日	修理・点検内容	担当者
-----	---------	-----

無料修理規定

- 取扱説明書、本体に貼り付けのラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- (1) 無料修理をご依頼なされる場合には、お求めの販売店/組立店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
(2) お求めの販売店/組立店に無料修理をご依頼になれない場合には、TOTO メンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でもつぎの場合は有料修理になります。
 - 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
 - 車輛、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
 - 専門業者以外の修理・分解・改造等による故障および損傷
 - 移設による故障および損傷
 - 当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
 - 当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
 - 当社納入製品以外の機器等の設置または使用による故障および損傷
 - 組立完了後、お引渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
 - 当社の手配によらない第三者による組立上の不注意、過失による故障および損傷
 - 消耗部品(LEDランプなどの各種電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のリング・排水栓のパッキン・ドアのパッキン等)の消耗による故障および損傷
 - 経年による変色・摩耗・切れ(コーキング部等)・カビの発生・汚れの固着や使用に伴う外観変化
 - 砂やゴミかみによる故障および損傷
 - 指定規格以外の条件(電源・水圧等)による故障および損傷
 - 火災・爆発等の事故、地震・水害・落雷・凍害等の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス・塩素ガス等)、塩害による故障および損傷
 - 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
 - ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
 - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
 - 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
 - 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
 - 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合
 - 本書の提示がない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。

注1)

お引渡し日とは建築物が建築主様へ引渡しされた日とします。

TOTO 株式会社

〒802-8601

福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1

お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.10・11)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>



2020.2
EKL20024N4