

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.12)をご確認ください

TOTO

取扱説明書 保証書付

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～18:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～17:00



交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>



掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>



2024.8
EKL20071N2

浴室オーディオ Bluetooth®



はじめに

安全上のご注意	2
各部のなまえ	3

はじめに

使いかた

リモコン	4
かんたん設定	5
設定変更一覧	5
Bluetooth®機器に登録(ペアリング)する	6
浴室テレビの音声を聴く	8
自動再接続モードに変更する	9

使いかた

お手入れ

お手入れの前に	10
リモコン	11
スピーカー	11

お手入れ

こんなときは

故障かな?と思ったら	12
アフターサービス	13
仕様	14
保証書	15

こんなときは

- ・このたびは、TOTO製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書とシステムバスルーム本体の取扱説明書をあわせてよくお読みの方、正しくお使いください。
- ・保証書に、取扱店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ・この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ・転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

安全上のご注意

人身事故や物的損害を防ぎ、安全にお使いいただくため、よくお読みのうえ必ずお守りください。

※お使いになる方がいつでも見られるところに、保管してください。

本機は、Bluetooth SIG, Inc. が定めている方法で Bluetooth 標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表すマークです



警告

死亡や重傷を負う可能性がある内容



注意

傷害や物的損害が発生する可能性がある内容



してはいけない「禁止」の内容



必ず実行していただく「強制」の内容



警告

- 分解禁止** 絶対に分解したり、修理、改造は行わない (感電や火災の原因)




注意

- 禁止** お手入れにはうすめた浴室用中性洗剤を使用し、洗剤をつけたまま放置しない (破損の原因)
※シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使用しないでください。変色や変質、または割れることがあります。




- スピーカーに故意に水をかけない (故障の原因)

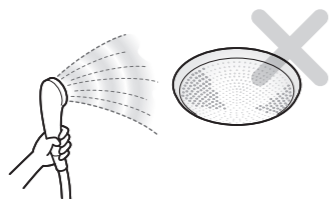


- 禁止** リモコンのカバーが外れた状態で光源を直接のぞかない (目を痛めるおそれ)

- スピーカーが破損したら、すぐに交換する (浴室外への水漏れによる家財への影響)

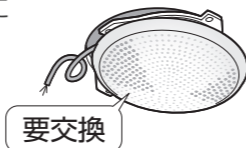

- 音楽を聴き終わったらリモコンの電源を切る (故障の原因)
※スピーカーから雑音(ノイズ)が発生することがあります。

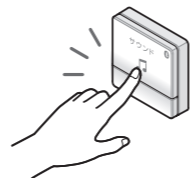


商標について


- Bluetooth® およびそのロゴマークは米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- iOS は、Apple Inc. の OS の名称です。
- iOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
- Android は、Google LLC の商標です。

各部のなまえ

★：使いかたページ
☆：お手入れページ

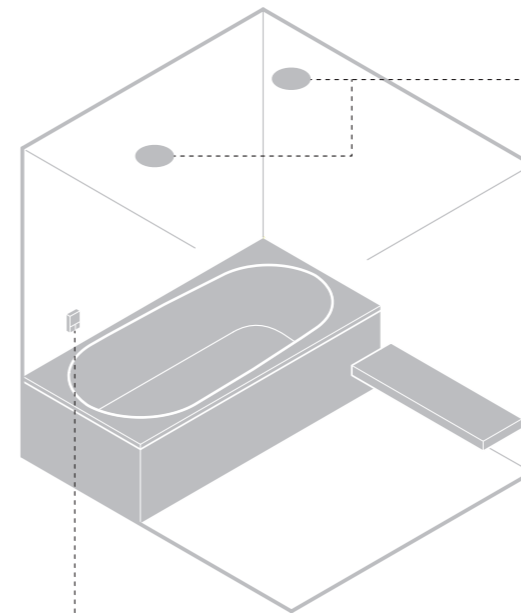

スピーカー

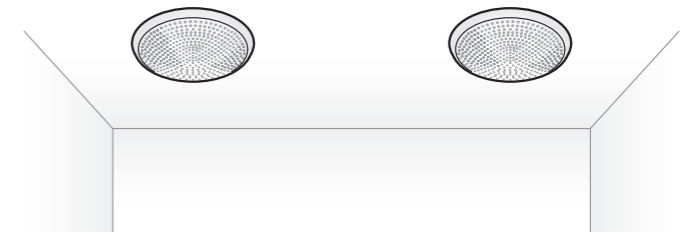

☆P.11

リモコン



ヒカルリモコン
★P.4~9 ☆P.11




スマートタッチリモコン
★P.4 ☆P.11

※リモコン品番によりボタンの数と配置は異なります。

リモコン

ヒカルリモコン

詳しくは、本取扱説明書 P.6以降をご覧ください。

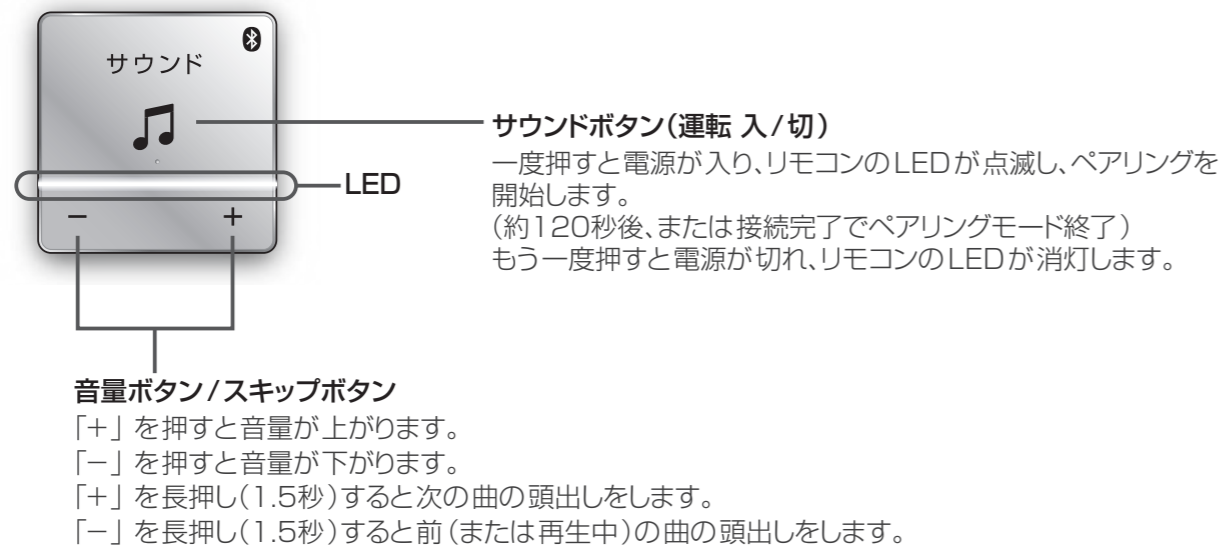


お知らせ

- 電源の切り忘れを防ぐため、ボタンをさわらずに2時間経過すると自動的に電源が切れます。
- 音量ボタン/スキップボタンを押し続けると、設定変更モードになります。(P.9参照)
- ボタンは文字の表示部分を軽く押ししてください。
※強く押しすぎたり、連打すると受け付けられないことがあります。また、強く押しすぎるとカバーが浮いたり、ボタン部が外れることがあります。

スマートタッチリモコン

詳しくは、スマートタッチリモコン取扱説明書をご覧ください。

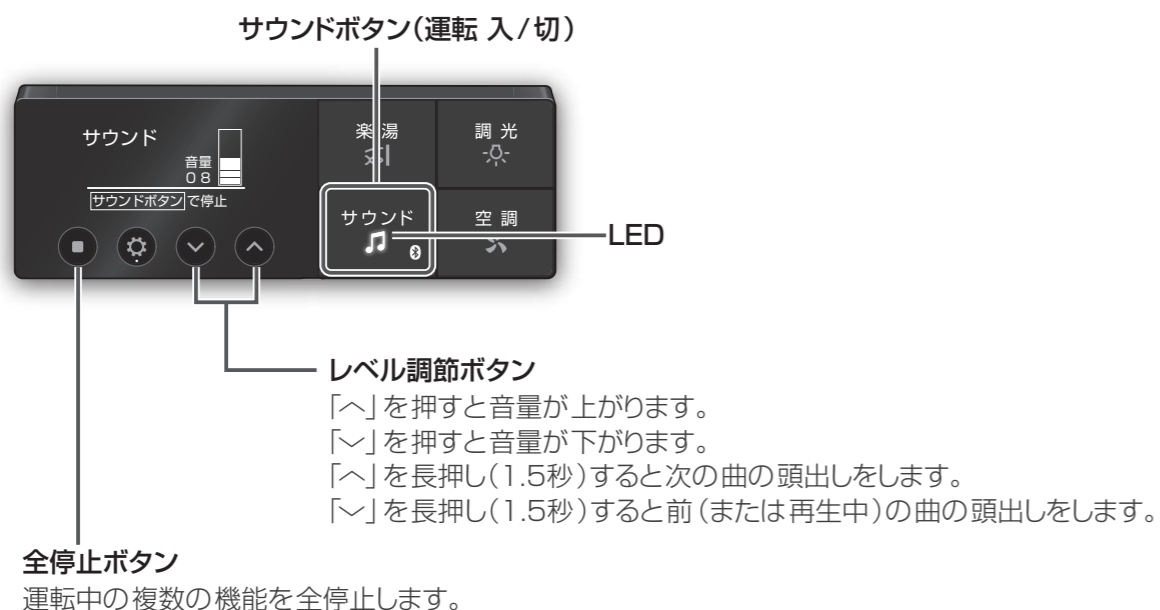

かんたん設定



お知らせ

ペアリングの詳細設定については、P.6・7を確認ください。

設定変更一覧

項目	設定内容		リモコン操作方法				備考
	初期値 (工場出荷状態)	設定範囲	設定可能 状態	設定方法	受付音	LED 表示	
1 登録機器削除	—	—		「-」ボタン 10秒長押し	「ピッ」	点滅 3回	ペアリングで登録した 機器を全消去する ※2~4の設定は変わらない。
2 Bluetooth 接続方法設定	「毎回ペアリング モード」 (P.6)	「毎回ペアリング モード」 ⇕ 「自動再接続 モード」 (P.9)	LED消灯	「+」ボタン 10秒長押し			Bluetooth 接続方法の設定
3 アンプ出力 設定	「標準音量」	「標準音量」 ⇕ 「音量小さめ」		「-」ボタン 15秒長押し			本体のアンプ出力を 抑制する ※音量が2段階分下がる。
4 開始音量設定	「音量8」	「音量8」 ⇕ 「前回音量」	LED点灯	「+」ボタン 15秒長押し			電源ON時の 開始音量の設定
5 オールリセット	—	—	LED点滅 (ペアリング モード)	「-」ボタン 20秒長押し			工場出荷時の設定にする ※1~4の設定も初期値に 戻る。

Bluetooth® 機器に登録(ペアリング)する

はじめに

本製品はBluetooth機能を搭載しており、Bluetooth通信技術に対応した機器同士を無線で接続でき、無線で音楽を聴くことができます。
スマートフォンやオーディオプレーヤーなどお手持ちのBluetoothオーディオ機器をご用意ください。
Bluetoothオーディオ機器同士をワイヤレス接続する場合、お互いの機器に登録(ペアリング)する必要があります。
登録(ペアリング)後は登録済みのデバイスリストから選択して簡単に接続できます。

1 リモコンのサウンドボタンを押し電源を入れる


LEDが点滅し、ペアリングモードになります。
(約120秒間)



2 Bluetoothオーディオ機器で浴室オーディオを選択する


iOSの場合

1 「設定」→「Bluetooth」を選択

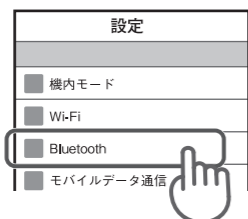

2 BluetoothをONに設定

デバイス名 [TOTO_Bath audio] を選択する。

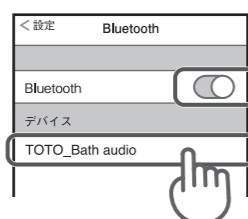

3 「接続」と表示が出ます

※パスキーの入力を求められた場合は「1010」(イチゼロイチゼロ)を入力してください。
※画面は機種によって異なります。

Android™の場合

1 「設定」→「Bluetooth」を選択



2 BluetoothをONに設定

デバイス名 [TOTO_Bath audio] を選択する。



3 「接続」と表示が出ます

3 ペアリング完了

デバイス名を選択して接続が完了するとリモコンのLEDが点滅から点灯に変わります。

Bluetooth接続ができないとき

- Bluetoothオーディオ機器の設定がONになっているか確認してください。
- Bluetoothオーディオ機器のバッテリーが少ない場合、Bluetooth機能が使えなくなる場合があります。
- Bluetooth設定画面にデバイス名 [TOTO_Bath audio] が表示されているか確認してください。
表示されない場合は浴室のドア近くで再接続を行ってください。
(Bluetooth受信機は浴室の天井裏に配置しています。)

4 音楽を聴く

Bluetoothオーディオ機器を操作し、音楽を再生してください。

5 音量を調節する

調節幅は15段階です。

- ※音量は中央値の8から始まります。
- ※音量2~14のとき「+」「-」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピッ」と鳴り音量が変わります。
- ※音量15のとき「+」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピピピピ」と鳴り音量は変わりません。
- ※音量1のとき「-」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピピピピ」と鳴り音量は変わりません。



音量ボタン/スキップボタン


6 曲の頭出しをする

「+」ボタンを長押し(1.5秒)すると「ピッ」と鳴り、次の曲の頭出しを行います。
「-」ボタンを長押し(1.5秒)すると「ピッ」と鳴り、前(または再生中)の曲の頭出しを行います。

7 音楽を聴き終わったらリモコンとBluetoothオーディオ機器の電源を切る

ペアリングモード

※接続時は毎回ペアリングモードとなります。(工場出荷状態)

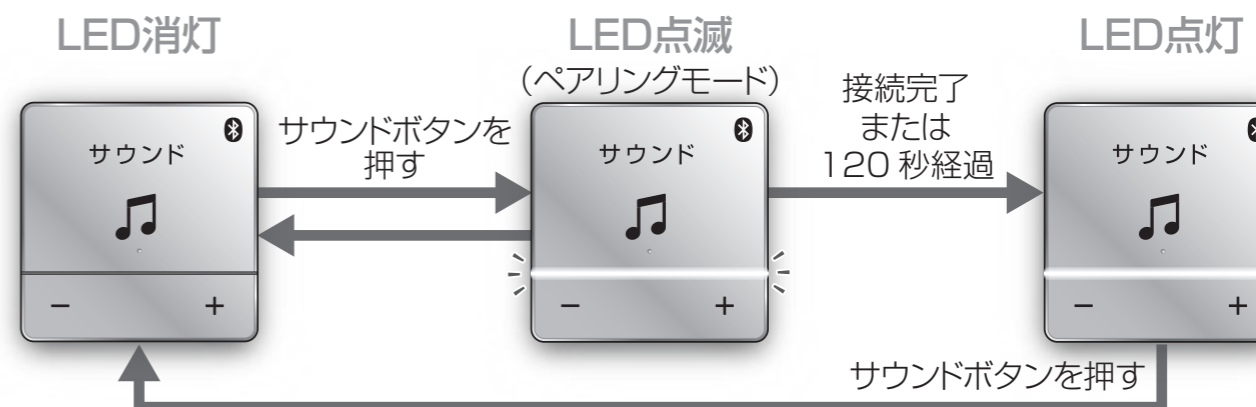

※別のオーディオ機器を接続する場合は再度ペアリングを行ってください。

お知らせ

- リモコンのサウンドボタンを押すと電源が切れてBluetoothオーディオ機器との接続が切れます。再度Bluetoothオーディオ機器と接続する場合は設定画面から接続を行ってください。(P.6参照)
※毎回接続するのが面倒な場合は自動再接続モードに変更することもできます。(P.9参照)
- リモコンの電源を入/切してもBluetoothオーディオ機器の電源入/切・再生・停止は連動しません。
- 音量調節についてBluetoothオーディオ機器側の音量を大きめに設定し、リモコン側の音量調節は微調整としてご使用することをおすすめします。


浴室テレビの音声を聴く

はじめに

TOTO製浴室テレビのみ対応しています。

1 浴室テレビの電源ボタンを「入」にする

※イラストはTOTO製浴室テレビの一例です。

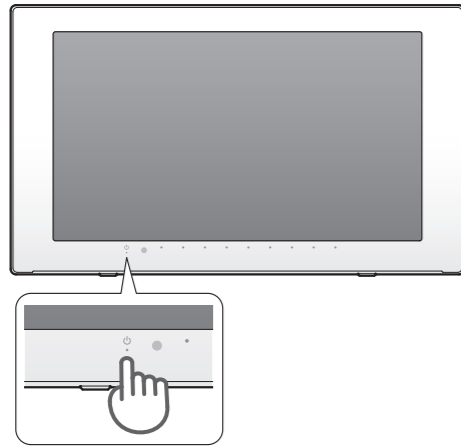

お知らせ

- 浴室テレビ操作方法は、浴室テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 音量は小さい方から徐々に大きくしてください。

2 リモコンのサウンドボタンを押し電源を入れる

スピーカーから浴室テレビの音声が流れます。
※LEDが点滅中でもスピーカーから音声が流れます。



サウンドボタン
(運転入/切)

お知らせ

- 〈TOTO製浴室テレビとの組み合わせについて〉
- 浴室テレビの電源を入れた状態でBluetoothオーディオ機器を接続して再生すると、スピーカーからは浴室テレビとBluetoothオーディオ機器両方の音がでます。
(浴室オーディオは入力系統が1つのため、両方の音を出します。)
 - 浴室テレビ(24V型)と接続している場合、浴室テレビとオーディオの両方から音を出すために設定変更が必要です。
詳細は浴室テレビ(24V型)の取扱説明書「お好みの音声に調整→ヘッドホーンモード」をご覧ください。

3 音量を調節する(調節幅は15段階です)



音量ボタン/スキップボタン

- ※音量は中央値の8から始まります。
- ※音量2~14のとき「+」「-」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピッ」と鳴り音量が変わります。
- ※音量15のとき「+」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピピピピ」と鳴り音量は変わりません。
- ※音量1のとき「-」ボタンを押すと、点灯したまま、音が「ピピピピ」と鳴り音量は変わりません。

4 使い終わったらリモコンと浴室テレビの電源を切る

注意

- 浴室テレビの操作方法は、浴室テレビの取扱説明書をご覧ください
- 音量は小さい方から徐々に大きくしてください


自動再接続モードに変更する

はじめに

自動再接続モードに設定変更することでリモコンの電源を入れたとき、最後に接続したBluetoothオーディオ機器に自動で接続します。


自動再接続モードに変更する

リモコンのLEDが消えている状態で「+」ボタンを10秒長押ししてください。
「ピッ」と鳴り、LEDが3回点滅すると設定変更完了です。
※同じ作業をすると初期状態(毎回ペアリングモード)に戻ります。

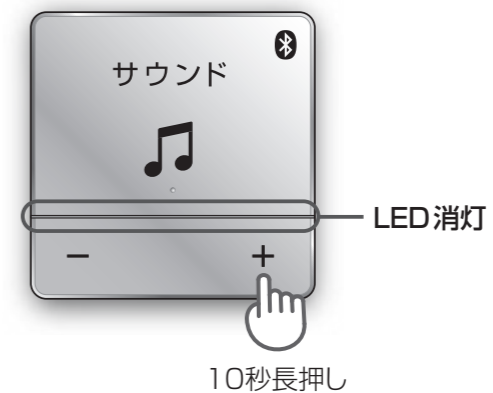

自動再接続モード

※最初にペアリング作業が必要になります。(P.6参照)

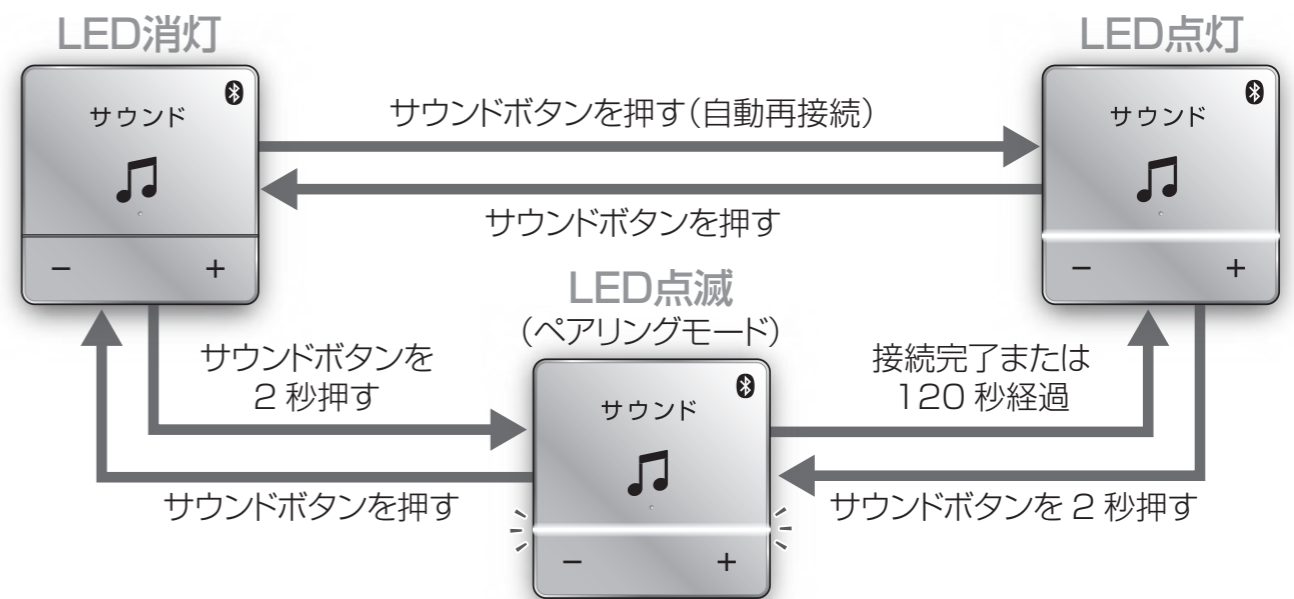

使いかた

自動再接続モードに変更する

使いかた

浴室テレビの音声を聴く

お手入れの前に

以下の項目をよくお読みになってください。

通常はかたく絞った布で汚れをふきとってください。

汚れがひどいときは、適量にうすめた浴室用中性洗剤を含ませた布かスポンジで汚れをふきとってください。

ふきとった後は、放置せず早めにしっかりと水で洗剤を洗い流してください。原液を使用したり、洗剤をつけたまま放置すると破損することがあります。



⚠ 注意

⊘ お手入れの際は、次のものを使わない
商品が割れることがあり、けがの原因となります。

- ・「酸性」の表示の洗剤
- ・固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤
- ・薬品（塩酸）
- ・クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
- ・ベンジン
- ・カビ取り剤
- ・「アルカリ性」の表示の洗剤
- ・シンナー・アセトンなどの溶剤
- ・みがき粉
- ・ナイロンたわし
- ・サンドペーパー
- ・アルミ付きスポンジ
- ・金属たわし
- ・ネット付きスポンジ
- ・不織布付きスポンジ



⊘ お手入れには薄めた浴室用中性洗剤を使用し、洗剤をつけたまま放置しない
浴室用中性洗剤でも、原液を使用したり、洗剤をつけたまま放置すると不具合が生じたり、変色や変質することがあります。
必ず適量に薄めて使用し、放置せず早めにしっかりと水で洗剤を洗い流してください。


リモコン

水ぶき




リモコンが並んで付いているときのすきまは、綿棒・歯ブラシなどを用いて清掃してください。

リモコンが
連結されていない場合

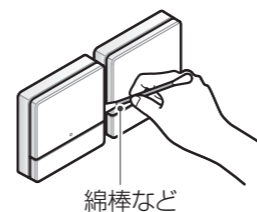

綿棒など

リモコンが
連結されている場合

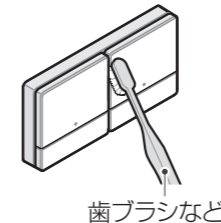

歯ブラシなど


スピーカー

水ぶき



⚠ 注意

⊘ スピーカー部を先のとがったもので掃除しないでください
スピーカーの防水機構が破損する可能性があります。

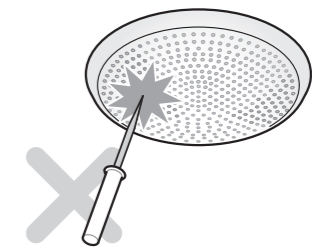

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。


症状	原因	対処方法	参照ページ
サウンドボタンを押してもリモコンが点滅、または点灯しないとき	<ul style="list-style-type: none"> 停電している ブレーカーが切れている 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 停電の復帰を待つ ▶ ブレーカーを入れる 	—
Bluetooth 接続ができないとき	オーディオ機器の設定がオフになっている	▶ 設定をオンにする	—
	オーディオ機器のシステムバージョンが古い	▶ システムをバージョンアップする	
	オーディオ機器のバッテリーが少ない	▶ 充電をする	
音が鳴らないとき	オーディオ機器の音量が0になっている ※通信不具合によって自動的に音量が0になる場合があります	▶ オーディオ機器の音量を上げる	—
	オーディオ機器の電源が入っていない	▶ オーディオ機器の電源を入れる	
音量を下げて音も大きすぎる	オーディオ機器の音量が大きすぎる	▶ オーディオ機器の音量を下げる	6・7
音量を下げて音も小さすぎる	オーディオ機器の音量が小さすぎる	▶ オーディオ機器の音量を上げる	
使用中、スピーカーから雑音(ノイズ)が発生する / 音が割れる	オーディオ機器と浴室オーディオの音量のバランスが悪い	▶ オーディオ機器を大きめに、浴室オーディオを小さめに音量を調整する	4
	音が割れる	▶ オーディオ機器と浴室オーディオの両方で音量を調整する	
使用していない時にスピーカーから雑音(ノイズ)が発生する	外部電波やノイズの影響がある	▶ リモコンの電源を切る	—
浴室テレビの音声がスピーカーから聞こえない	浴室オーディオのリモコンの電源が入っていない	▶ 浴室オーディオのリモコンの電源を入れる	4・8
	浴室テレビが消音になっている	▶ 浴室テレビの消音を解除する	8
オーディオ機器と浴室テレビの両方の電源を入れたとき、スピーカーから両方の音が鳴る	故障ではありません	▶ どちらかの電源を切る 浴室テレビの音声を聴く場合は、オーディオ機器を再生しない オーディオ機器の音楽を聴く場合は、浴室テレビを消音にする	4・8
浴室テレビのリモコンで音量を変えようとしても、音量が変わらない	故障ではありません ※浴室テレビと浴室オーディオの両方から音を出す設定の場合、両方の音量を調節する必要があります	▶ 浴室オーディオのリモコンで音量を調節してください	4・8
リモコンのボタンが操作できない	故障ではありません ※スマートタッチリモコンの場合は、スマートタッチリモコン取扱説明書をご覧ください	▶ 印刷表示部付近を操作してください ボタンの端や隅を操作すると受け付けなかったり、意図したボタンとは異なる操作が開始することがあります	4
リモコンの点灯する光に色ムラや明るさムラがある	故障ではありません	▶ 部品のバラツキや経年変化により、点灯色や明るさにバラツキが生じることがあります	—

アフターサービス

ご依頼の際にお知らせください

商品や部品の特定のため、事前に下記①～⑧の項目をお調べのうえ、ご連絡ください。
※項目③～⑤は、ドアに貼り付けられている「品番ラベル」をご確認ください。

- ① ご住所・ご氏名・お電話番号
- ② 製品名
浴室オーディオ Bluetooth®
- ③ 製品品番
- ④ 製造年月
- ⑤ 製造番号
- ⑥ お引渡し日
- ⑦ 故障の内容、異常の状況
※できるだけ詳しくお願いします。
- ⑧ 訪問希望日

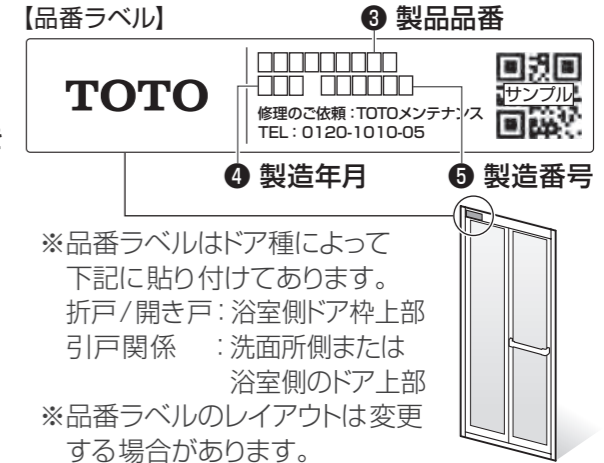

修理

お求めの販売店/組立店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへお問い合わせください。

TOTOメンテナンス(株)修理受付センター
TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02
ホームページ <https://www.tom-net.jp>
受付：年中無休
受付時間：8:00～18:00
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)
営業時間：9:00～17:00

修理が必要と思ったら

- ・修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。(P.12)
※商品に異常が生じても故障ではない場合があります。
- ・「故障かな?と思ったら」を見ても解決できず、異常やご不明な点がある場合は、お求めの販売店/組立店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

修理料金について (TOTOメンテナンスにご依頼の場合)

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理をさせていただきます。
※標準修理料金は技術料+部品代+訪問料で構成されています。
※ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

保証

- ・この取扱説明書は保証書付きです。よくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は保証書に明記しています。
- ・保証期間中の修理料金は、保証書の規定により、原則として無料で修理させていただきます。
保証期間を過ぎていたときの修理料金は、有料となります。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
- ・製品の性能値は、TOTOが想定した試験条件での値です。
値は参考値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用条件により変わります。
- ・製品は改良のため予告なく変更されることがあります。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後10年です。
※水栓金具や換気器具などの機器類については、専用の取扱説明書をご確認ください。
※補修用性能部品は、意匠が異なる同等性能を有する部品的場合があります。

故障かな?と思ったら

こんなときは

アフターサービス

こんなときは

電源ボックス (アンプ部)	定格電圧	AC100V
	定格周波数	50/60Hz
	消費電力	10W
	質量	1.7kg
スピーカー	インピーダンス	6Ω
	定格入力	10W
	スピーカー径	135mm
	質量(2個)	1.1kg
	出力音圧レベル	84dB (1W/1m)
	再生周波数帯域	90Hz~18,000Hz (偏差20dB MAX)
Bluetooth Ver.5.0	使用周波数帯域	2.4GHz帯
	対応プロファイル	A2DP、AVRCPほか
	登録デバイス数	最大8台
	対応コーデック	SBC、AAC
	Bluetooth使用可能範囲	約10m Class2

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お求めの販売店/組立店または
TOTO メンテナンス (株) 修理受付センター 〒105-8306 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング
(TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様のおなまえ	様	商品名	浴室オーディオ Bluetooth®
おところ			
取扱店名		保証期間	お引渡し日から1年間
お引渡し日 ^{注1}	年 月 日		
修理・点検記録			
年月日	内容	担当者	

無料修理規定

- 取扱説明書、本体に貼り付けのラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- (1) 無料修理をご依頼なさる場合には、お求めの販売店/組立店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
(2) お求めの販売店/組立店に無料修理をご依頼になれない場合には、TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でもつぎの場合は有料修理になります。
 - 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
 - 車輛、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
 - 専門業者以外の修理・分解・改造等による故障および損傷
 - 移設による故障および損傷
 - 当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
 - 当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
 - 当社納入製品以外の機器等の設置または使用による故障および損傷
 - 組立完了後、お引渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
 - 当社の手配によらない第三者による組立上の不注意、過失による故障および損傷
 - 消耗部品(LEDランプなどの各種電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・ゴム栓・排水栓のパッキン・ドアのパッキン等)の消耗による故障および損傷
 - 経年による変色・摩耗・切れ(コーキング部等)・カビの発生・汚れの固着や使用に伴う外観変化
 - 砂やゴミかみによる故障および損傷
 - 指定規格以外の条件(電源・水圧等)による故障および損傷
 - 火災・爆発等の事故、地震・水害・落雷・凍害等の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス・塩素ガス等)、塩害による故障および損傷
 - 温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用 waters 基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
 - ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
 - 寒冷地仕様でない製品の凍結による故障および損傷
 - 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
 - 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
 - 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられている場合
 - 本書の提示がない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO 株式会社の所有となります。

注1)

お引渡し日とは建築物が建築主様へ引渡しされた日とします。

浴室オーディオ Bluetooth ご使用上のお願い

浴室オーディオに内蔵されている Bluetooth モジュールの使用周波数帯 (2.4GHz) では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本製品の使用を中断したうえで TOTO お客様相談室にご相談ください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合などお困りになったときは、TOTO お客様相談室にご相談ください。

電波法について

浴室オーディオで使用する Bluetooth モジュールは電波法に基づく特定小電力用無線機器として、技術基準適合証明を受けていますので浴室オーディオを使用するときに無線局の免許は必要ありません。
また、分解・改造をしないでください。分解・改造は法律で禁止されています。

TOTO 株式会社

〒802-8601

福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1

お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010