


おそうじ浴槽 使用前のご注意

おそうじ浴槽の洗浄運転中に、
キッチン、洗面所、浴室などで、お湯または水をご使用されると、
おそうじ浴槽のリモコンに下記故障表示が表示される場合があります。



【症状】

おそうじ浴槽の洗浄運転中に、
キッチン、洗面所、浴室などでお湯または水をご使用されると、
おそうじ浴槽のリモコンが、
「54」、「02」、「41」などの故障コードを表示して停止してしまふ。

おそうじ浴槽専用リモコンの表示例

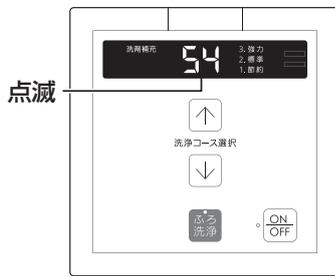

マルチリモコンの表示例

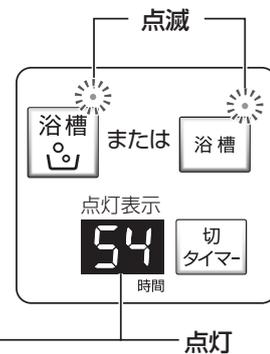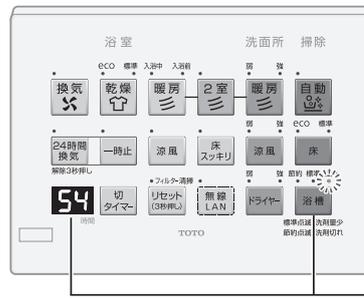


【原因】

お湯または水をおそうじ浴槽運転中にご使用されると、
洗浄運転に必要なお湯の水圧が不足してしまい正常な運転ができなくなるためです。
その場合は、下記要領でおそうじ浴槽のリモコンの故障表示を解除して、
再度おそうじ浴槽の洗浄運転をしていただくか、時間をずらしてのご使用をお願いします。


故障表示の解除方法

おそうじ浴槽専用リモコン

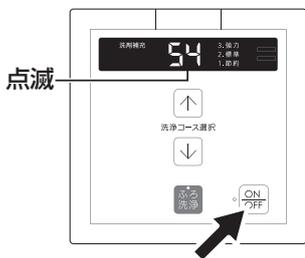

運転ボタン OFF-ON

マルチリモコン

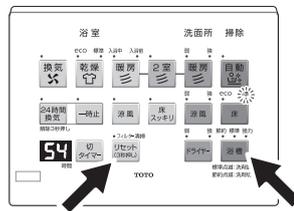

【EMEF46J*の例】

リセット (3秒押し) と、浴槽 または 浴槽 ボタンを
同時に3秒以上長押しする。
(リセットボタンを先に押しながら浴槽ボタンを押す)
ピッと受付音が鳴り、故障表示が消灯する。

上記【症状】に関係なく、繰り返し同じ故障表示を表示するようでしたら、
取扱説明書の「こんなときは」をご確認をお願いします。

このちらしは、おそうじ浴槽[浴槽洗浄システム]
取扱説明書と一緒に保管してください。

