

システムバスルーム用 床暖房
NEWフローピアKFシリーズ

TOTO

取扱説明書 保証書付

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間:平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

修理についてのご用命は東陶メンテナンス(株)へ



0120-1010-05

受付時間:関東・甲信越地区 8:00～20:00

(上記以外の地区 9:00～20:00)

- このたびは、TOTOシステムバスルーム用床暖房をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管しておいてください。

もくじ

| | |
|------------|----|
| 安全上のご注意 | 1 |
| 各部のなまえ | 3 |
| 使用方法 | 4 |
| 仕様 | 11 |
| 停電について | 12 |
| お手入れのしかた | 12 |
| 故障かな?と思ったら | 13 |

安全上のご注意

各部のなまえ

使用方法

仕

様

停電について

お手入れのしかた

故障かな?と思ったら

安全上のご注意 (必ずお守りください。)

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
=安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください=
- ◎表示マークについて
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

| | | |
|--|-----------|---|
| | 警告 | この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
| | 注意 | この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

お守りしていただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|--|--------------------------------|
| | この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。 |
| | この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。 |
| | この絵表示は、「分解禁止」の内容です。 |
| | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 |

—付記—


- ※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
- ※ 転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

警告




床暖房電源ボックス内の安全装置及び電気配線部分は絶対に分解しないでください。

故障や火災が発生したり、感電するおそれがあります。

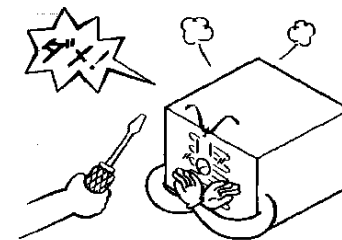


床暖房を作動させたまま、洗い場に寝込んだりしないでください。

直接、肌を床面に接触し続けると、低温やけどをおこすおそれがあります。

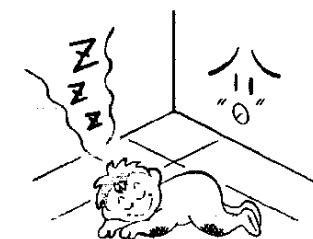

床暖房を作動させたまま、洗い場にタオルやフロタ等を放置しないでください。


接触部が高温になり、危険です。

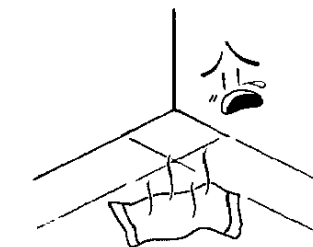

商品引き渡し後、器具の位置をかえたり、新しく取付ける場合は、必ず販売店などにご相談ください。


誤った取付けをすると、感電や火災のおそれがあります。

各部のなまえ

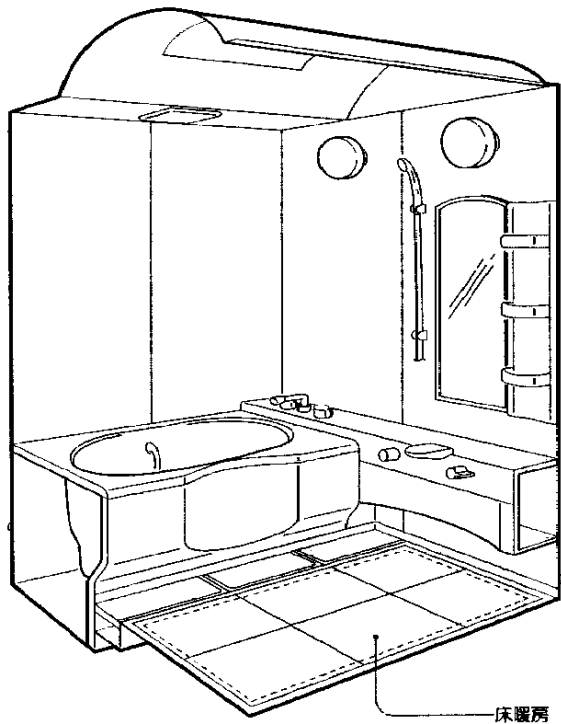

床暖房

脱衣所の壁に取付け

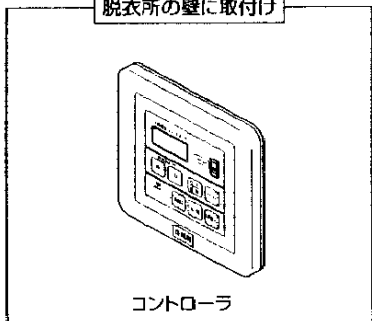

コントローラ

使用方法

● 誤った使い方は事故や故障の原因になります。注意事項をお読みいただき正しくお使いください。


コントローラ(24時間タイムスイッチ)

●タイマー運転

1 現在時刻を合わせる

◆番号順にキーを押してください。

〈例〉現在時刻を午前10時15分に合わせるとき

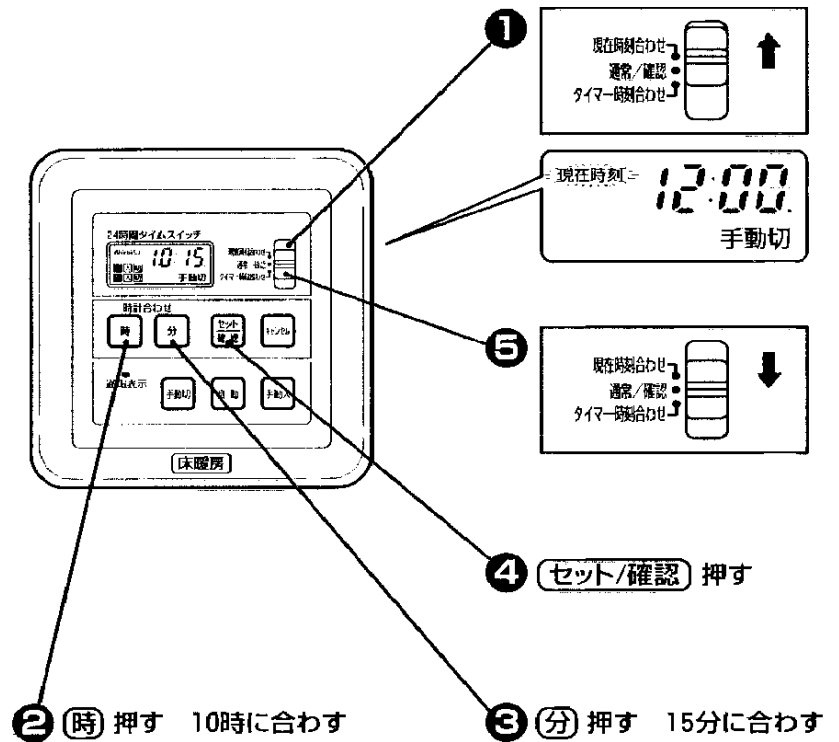

2秒以上押すと早送りできます。

使用方法


2 タイマー時刻を合わせる ※タイマー時刻を変えるときも同様です。

●タイマーは 1 2 連続でセットすることができます。


〈例〉

| | 入 時刻 | 切 時刻 |
|--------|----------|----------|
| タイマー 1 | AM 9:20 | AM 11:30 |
| タイマー 2 | PM 13:15 | PM 15:40 |

※入または切時刻だけの設定はできません。


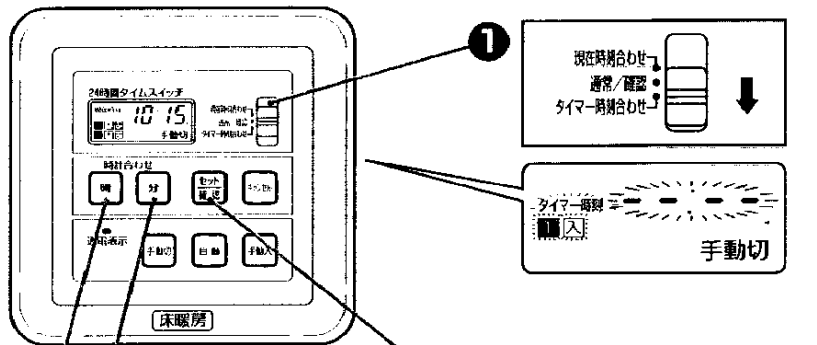


- 2 時 分 押す
入時刻を9時20分にする
- 4 時 分 押す
切時刻を11時30分にする
- 6 タイマー2の 入・切時刻を 2 ~ 5 の手順でセットする
- 7 終了

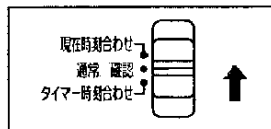

使用方法

3 タイマー時刻を確認する

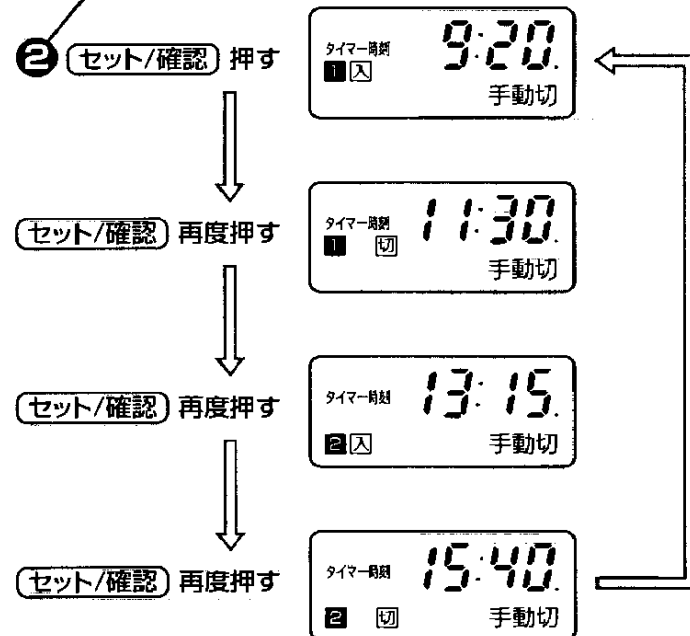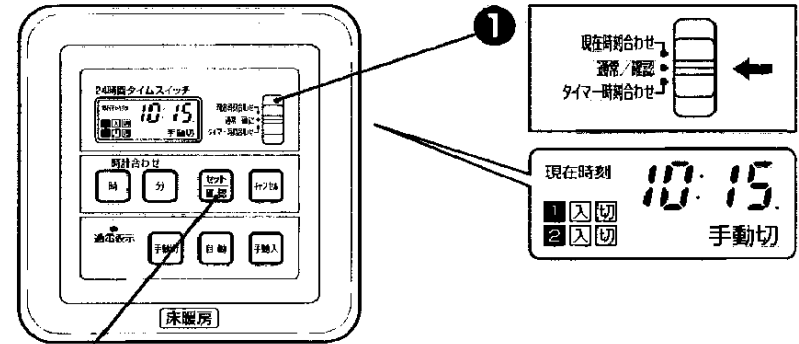


セット/確認 を押してから3秒後に現在時刻表示にもどります。

使用
方法

使用方法


4 タイマー時刻の取り消し方

〈例〉タイマー2のセット時刻を取り消すとき

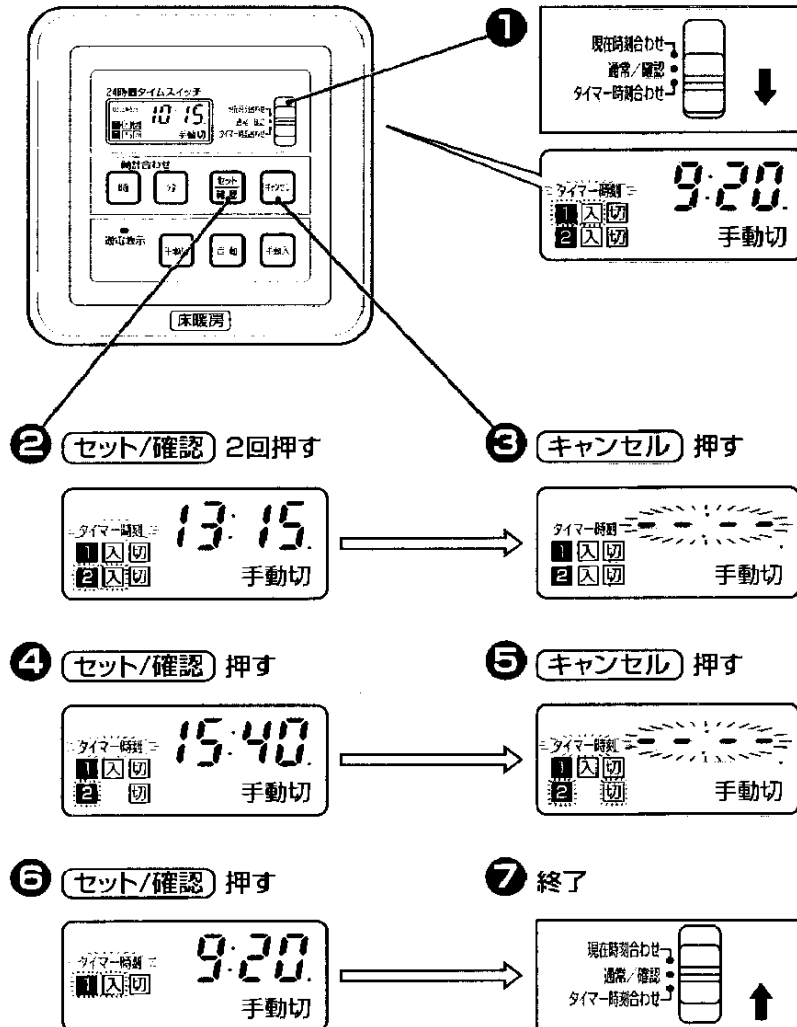


使用方法

● **自動** でお使いのときにタイマー時刻を取り消すと!

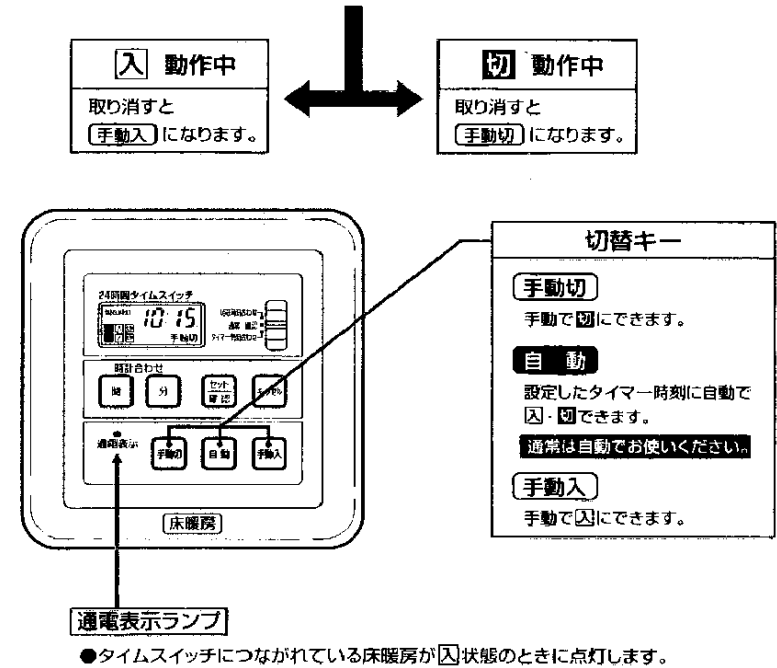


● 便利な使い方…… **自動** でお使いのとき

● 設定した時刻より早く入にしたいとき

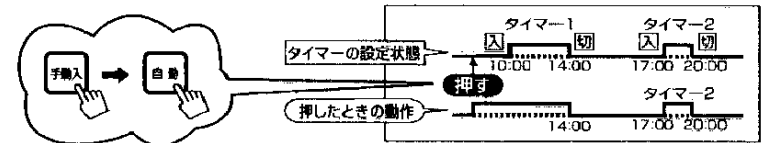


● 設定した時刻より早く切にしたいとき

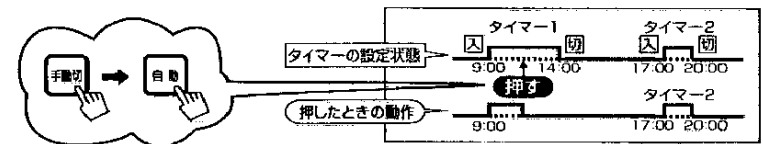


使用方法

5 タイマー時刻設定のご注意


① タイマー時刻を重複すると下図のようになりますので、ご注意ください。

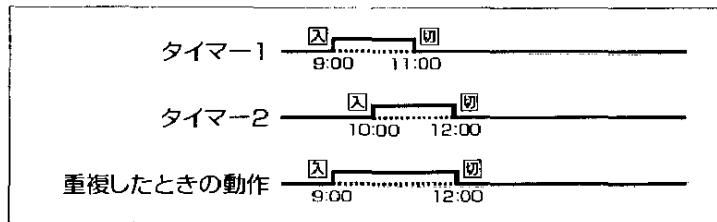

② 現在時刻を含んでタイマー時刻を設定するときは **手動切** または **手動入** の状態から **自動** を押したとき、下図の動作になります。

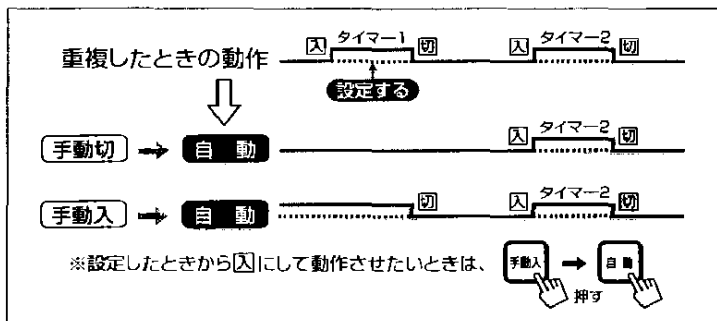


③ 自動で☒動作中のときに、タイマー時刻の設定を変えると、最初の☒時刻がくるまで☒状態になります。

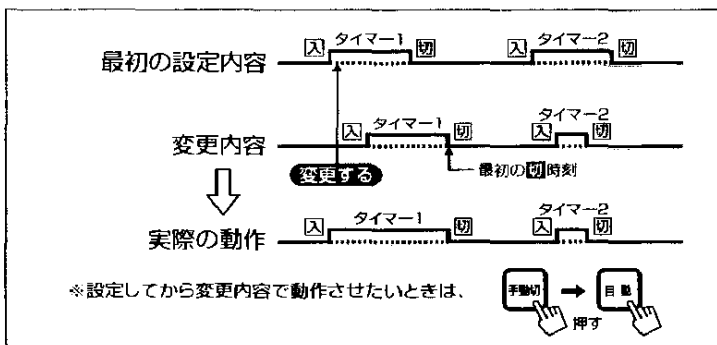

使用方法

●手動運転

タイマーに関係なく手動で床暖房を入・切させる際、下記ボタンを操作してお使いください。

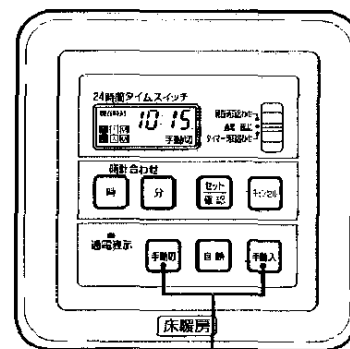

手動入 **手動切** で設定します。

仕様

| | | |
|----------|--------------|--|
| システム構成部品 | | <ul style="list-style-type: none"> ・床(裏面保温材吹き付け) ・電源ボックス ・コントローラ |
| 設置場所 | 電源ボックス | システムバスルーム天井裏 |
| | コントローラ | 隣接する脱衣所等の壁面 |
| 電気 | 電源電圧 | AC100V |
| | ヒーター電圧 | AC24V |
| | 消費電力 | <ul style="list-style-type: none"> ・約260W (1216サイズ) ・約260W (1616サイズ) ・約420W (1620サイズ) ・約420W (1625サイズ) |
| 性能 | 通電20分後の床表面温度 | 周囲温度 + 15~20℃ (ただし、最高温度 約37~40℃) |
| | 最高床表面温度 | 周囲温度 + 20~25℃ (ただし、最高温度 約37~40℃) |
| 安全装置 | 温度過昇防止(設定温度) | サーモスタット 37℃×2個設置 |
| | 過電流遮断 | 電流ヒューズ |

〈コントローラ(24時間タイムスイッチ)〉

| | | |
|----------|----------------|--------------------------------|
| 定格電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz | |
| タイマー機能 | 設定方法 | 24時間繰り返し動作 |
| | 動作表 | 最大4動作(入・切を2動作とする) |
| | 設定間隔 | 入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時59分(1分間単位) |
| 時計機能 | 時刻表示 | 24時間表示(秒表示なし)0秒スタートはセットキーにて行う |
| | 時刻精度 | 月差±15秒(25℃にて) |
| 停電補償時間 | 20時間 | |


停電について

- 20時間以上停電が続いたときは、コントローラの現在時刻とタイマー時刻が消えてしまいます。現在時刻が点滅しているときは再度、設定してください。

注 電源が入ってから約5分後に液晶表示が点滅します。

お手入れのしかた

- コントローラの汚れは、乾いた布でふき取ってください。
- 床のお手入れは、システムバスルームの取扱説明書をご覧ください。

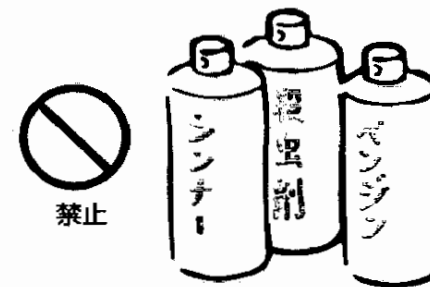

仕様


停電について
お手入れのしかた

故障かな?と思ったら

● 修理を依頼される前に下表の点検をしてください。

| 現象 | 確認事項 | 処置方法 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| コントローラのスイッチを入れても運転ランプが点灯しない。暖かにならない。 | ・ 停電していませんか。 ・ 主ブレーカがおちていませんか。 | ・ 停電の復帰を待ってください。 ・ 主ブレーカを入れてください。 |
| コントローラの運転ランプはつくが、床が暖かにならない。 | ・ 床周囲温度(外気温)が高くないですか。(約30℃以上) | ・ 温度過昇防止のサーモスタットが働いています。床温度約27℃以下になると再び通電を開始します。 |

● コントローラが作動しない場合、下記要領にてリセットして再設定してください。

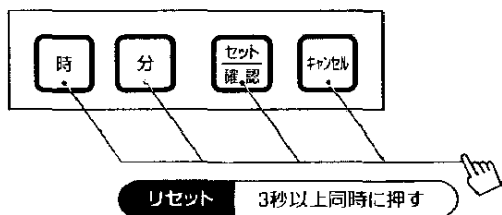

故障したときは

・ 故障の修理は、取付け工事店へご依頼ください。



● メモしておくくと便利です。

| | |
|-------|--------|
| 購入年月日 | 購入店名 |
| 年 月 日 | |
| | 電話 () |

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店または、東陶メンテナンス(株)(フリーダイヤル ☎0120-1010-05)に修理をご依頼してください。

| | |
|-----|----------|
| お客様 | お名前 様 |
| | おとこころ 〒 |

| | |
|------|---------------|
| 品名 | システムバスルーム用床暖房 |
| 保証期間 | お引渡し日から1か年 |

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店または、東陶メンテナンス(株)にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- 保証期間内でもつぎの場合には有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. 取付後の移設等に起因する故障及び損傷
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・凍害・その他の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス)、塩害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ. 指定外の電源(電圧・周波数)の使用及び異常水質による故障及び損傷
 - ホ. 砂やごみかみによる不具合及び消耗部品(ヒューズ等)の損耗
 - ヘ. 取付上の不注意・過失による故障及び損傷
 - ト. 維持管理の不備による汚れ・さびなどの不具合
 - チ. 本書の提示がない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保存してください。

| サービス記録 | | |
|--------|--------|-----|
| 年月日 | サービス内容 | 担当者 |
| | | |

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、当社お客様相談室または、東陶メンテナンス(株)にお問い合わせください。

東陶機器株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中崎2丁目1番1号 TEL093(951)2111