

#### 10 大洗浄6L仕様への切替方法

- 

- 

## 10 大洗浄6L仕様への切替方法(つづき)

- (3) ピンをスライドさせ、固定する。  
※ピンは「カチッ」と音がする  
まで取り付けてください。

- ⑥流量調整弁(赤)の調整を行う。  
 (1) ジョイントの「ピン」を取り外す。

- (2) ジョイントを取り外す。


- 

- 

- ⑥取り付け完了後の確認をする。


  - 止水栓が開いていることを確認し、2~3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
  - 正常に洗浄するか確認する。
  - 洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

- ②結露防止カバーとタンクふたを元に戻す。ふた固定金具を取り付ける。

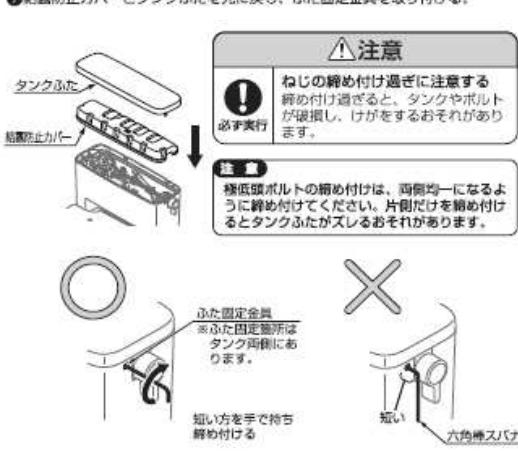

## 11 大洗浄BL仕様への切替方法

①止水栓を閉めて給水を止める。  
糞便馬の調節工具をご使用ください。  
作業が完了したら、必ずお客様に  
お話ししてください。

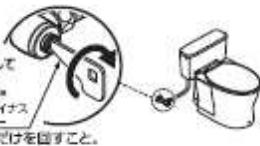

②ふた固定金具を外し、タンクふたと結露防止カバーを外す。




③止水栓の位置を調整する。


調整方法は⑦～⑩に従って作業してください。

④ノズルの向きを変える。

(1) ピンをスライドさせる。  
(2) き抜かない

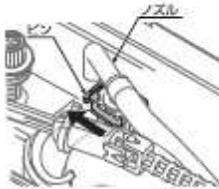

(2) オーバーフロー管側にノズルを回転させる。

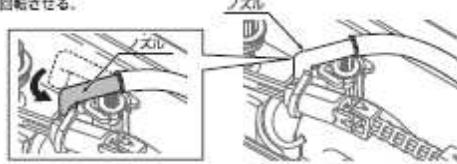

## 11 大洗浄BL仕様への切替方法（つづき）

(3) ピンをスライドさせ、固定する。  
※ピンは「カチッ」と音がする  
まで取り付けてください。




⑤流量調整弁(赤)の調整を行う。

(1) ジョイントの「ピン」を取り外す。



(2) ジョイントを取り外す。

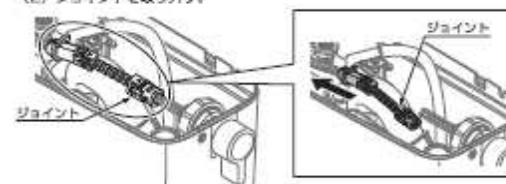


(3) レバーハンドルとスピンドルガイドを取り外す。  
①レバーハンドルのキャップを取り外し。  
固定ねじを取り外す。



②スピンドルガイドナットを取り外す。



③スピンドルガイドを取り外す。

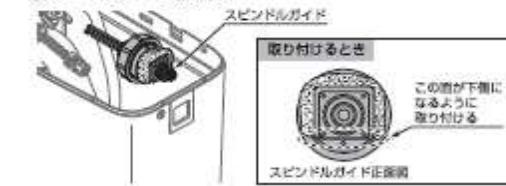


(4) 切替ユニットを矢印の方向に突き当たるまでスライドする。



(5) スペーサーを差し込み、切替弁の面とスペーサーの面が押ったことを確認する。



(6) ジョイントとレバーハンドルを(1)～(3)と逆の手順で取り付ける。  
・ジョイント側の印を上にして差し込む。

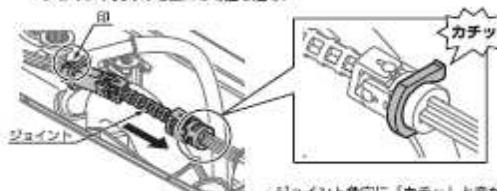

④取り付け完了後の確認をする。

・止水栓が開いていることを確認し、2～3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。  
・正常に洗浄するか確認する。  
・洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

⑤結露防止カバーとタンクふたを元に戻し、ふた固定金具を取り付ける。

