


洗浄水量の切り替え (自治体によって洗浄水量の規制がある場合)

自治体によって洗浄水量の規制がある場合

床排水：大洗浄3.8L、小洗浄3.0L仕様
壁排水：大洗浄4.8L、小洗浄3.4L仕様
を変更することができます。

※リモコンによって設定方法が異なります。

a 表示画面なし



P.13 **a**

b スティックリモコン




P.13 **b**

c ビルトインリモコン




P.13 **c**



① 「止」 と水勢 を同時に10秒以上押す

●リモコンのランプが下記のように点滅する

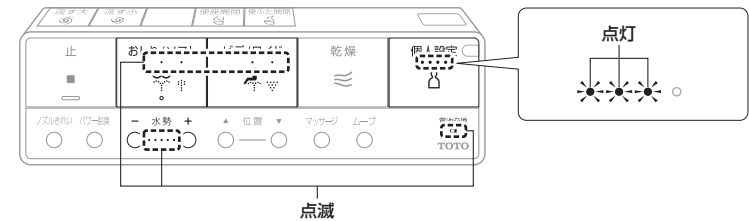

※機種によっては、ボタンの形状やレイアウトなどが異なります。

② 大洗浄6L、小洗浄5L仕様への切り替え



●「ビッ」という電子音が鳴ります。

大洗浄8L、小洗浄6L仕様への切り替え



●「ビッ」という電子音が鳴ります。

※もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、②で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。



① 「止」 ボタンを10秒以上押す

●「施工者モード」画面が表示されます。

② 上下で「便器洗浄水量切替」を選び を押す

③ 大洗浄6L、小洗浄5L仕様への切り替え

上下で「便器洗浄水量切替①」を選び を押す

●「ビッ」という電子音が鳴ります。

大洗浄8L、小洗浄6L仕様への切り替え

上下で「便器洗浄水量切替②」を選び を押す

●「ビッ」という電子音が鳴ります。

④ 「止」 ボタンを押す

※もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、④で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。



① 「止」 ボタンを10秒以上押す

●「施工者モード」画面が表示されます。

② 「便器洗浄水量切替」ボタンを押す

●「便器洗浄水量切替」画面が表示されます。

③ 大洗浄6L、小洗浄5L仕様への切り替え

「水量切替①」ボタンを押す

●「ビッ」という電子音が鳴ります。

大洗浄8L、小洗浄6L仕様への切り替え

「水量切替②」ボタンを押す

●「ビッ」という電子音が鳴ります。

④ 「止」 ボタンを押す

※もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、④で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。