

洗浄水量の切り替え (自治体によって洗浄水量の規制がある場合)

自治体によって洗浄水量の規制がある場合


床排水：大洗浄3.8L、小洗浄3.0L仕様、
壁排水：大洗浄4.8L、小洗浄3.4L仕様
を変更することができます。

※リモコンによって設定方法が異なります。

a 表示画面なし



b スティックリモコン



c ビルトインリモコン




P.17 b

P.17 c

1 「止」と水勢を同時に10秒以上押す

●リモコンのランプが下記のように点滅する

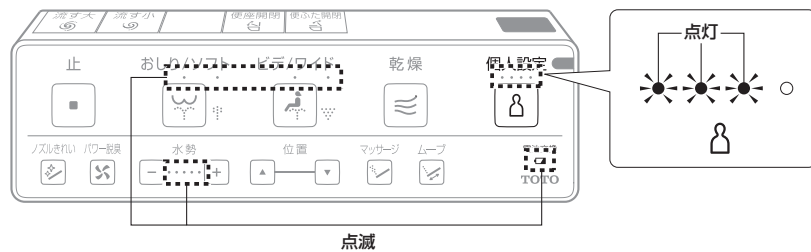

※機種によっては、ボタンの形状やレイアウトなどが異なります。

2 大洗浄6L、小洗浄5L仕様への切り替え



●「ピッ」という電子音が鳴ります。

大洗浄8L、小洗浄6L仕様への切り替え



●「ピッ」という電子音が鳴ります。

※もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、②で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。

b の場合

- 1 「止」ボタンを10秒以上押す
●「施工者モード」画面が表示されます。
- 2 ◀で「便器洗浄水量切替」を選び▶を押す

3 大洗浄6L、小洗浄5L仕様への切り替え

▶で「便器洗浄水量切替①」を選び▶を押す

●「ピッ」という電子音が鳴ります。

大洗浄8L、小洗浄6L仕様への切り替え

▶で「便器洗浄水量切替②」を選び▶を押す

●「ピッ」という電子音が鳴ります。

- 4 「止」ボタンを押す
※もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、③で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。

c の場合

- 1 「止」ボタンを10秒以上押す
●「施工者モード」画面が表示されます。
- 2 「便器洗浄水量切替」ボタンを押す
●「便器洗浄水量切替」画面が表示されます。

3 大洗浄6L、小洗浄5L仕様への切り替え

「水量切替①」ボタンを押す

●「ピッ」という電子音が鳴ります。

大洗浄8L、小洗浄6L仕様への切り替え

「水量切替②」ボタンを押す

●「ピッ」という電子音が鳴ります。

- 4 「止」ボタンを押す
※もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、③で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。