

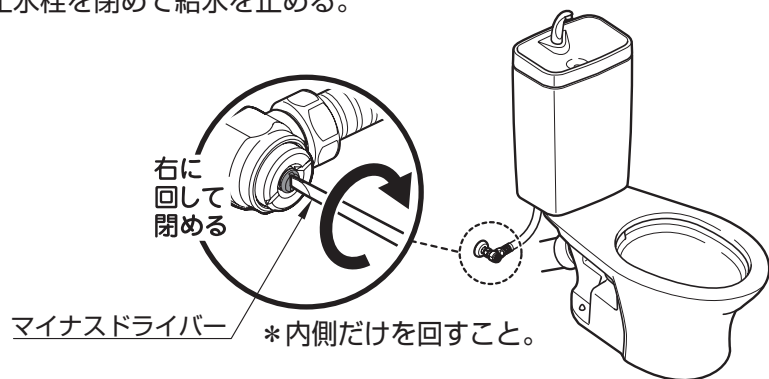


11 大洗浄6L、小洗浄4.8L、eco小洗浄4.6L仕様への切替方法


① 止水栓を閉めて給水を止める。

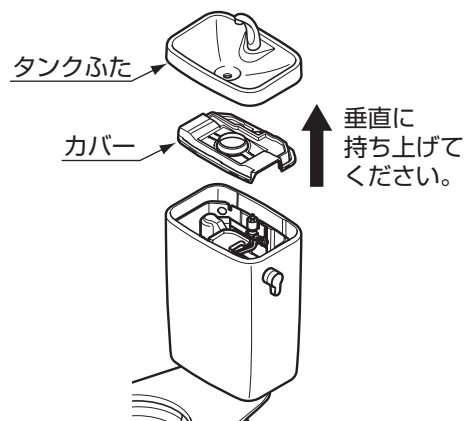


② タンクふたとカバーを外す。

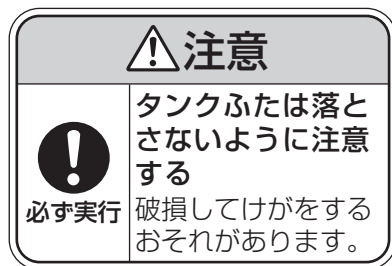


③ 切替レバー(赤)を手前に90°回転させ、そのままにしておく。

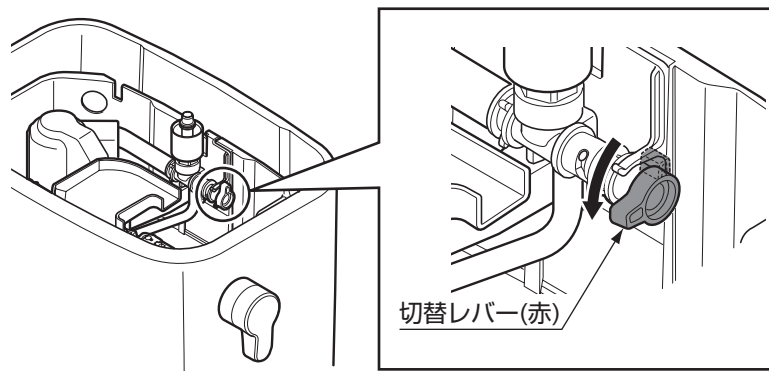


④ ボールタップの浮玉取付位置を、下段の凹部に変更する。

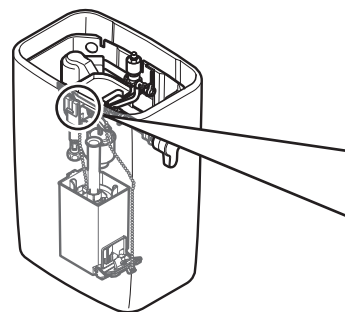


① 浮玉を外す

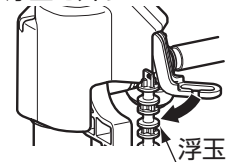


②

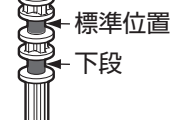


③ 下段の凹部を取り付ける

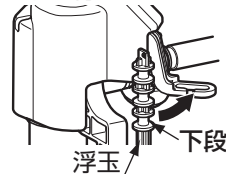


⑤ フックを解除し、ボールタップのタンク取付位置を上段に変更する。

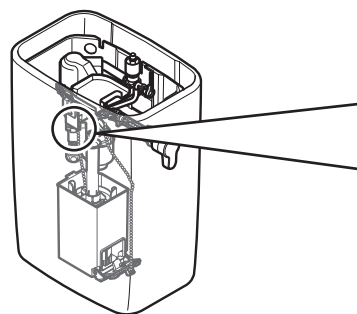


① フックを解除する

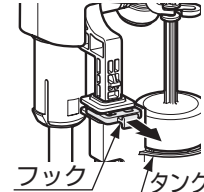



②

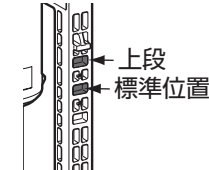

③ 上段に上げ、フックを差し込む

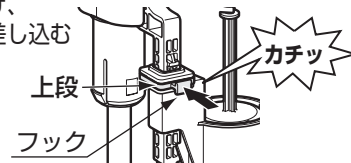

⑥ カバーとタンクふたを元に戻す。

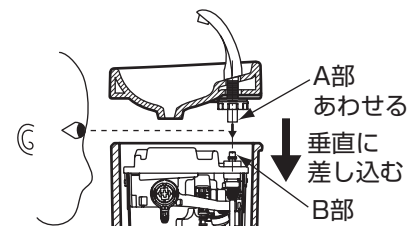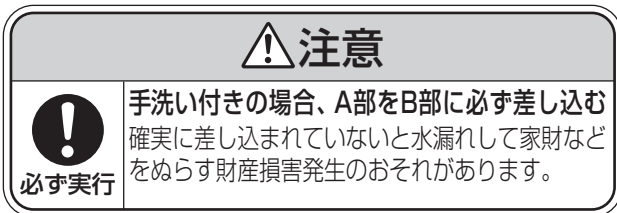


⑦ 取り付け完了後の確認をする。



- ・ 止水栓を開け、2～3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- ・ 正常に洗浄するか確認する。
- ・ 洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

12 大洗浄8L、小洗浄6L、eco小洗浄5.5L仕様への切替方法


① 止水栓を閉めて給水を止める。

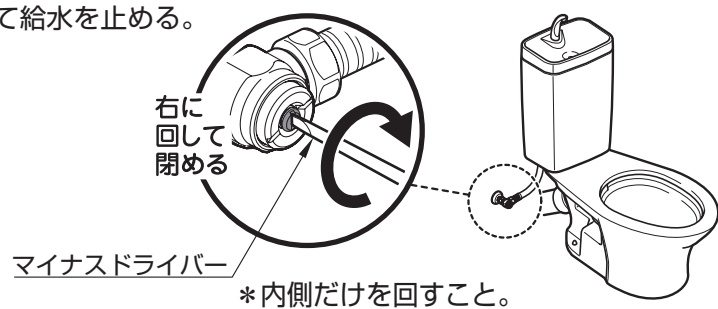


② タンクふたとカバー(A)を外す。

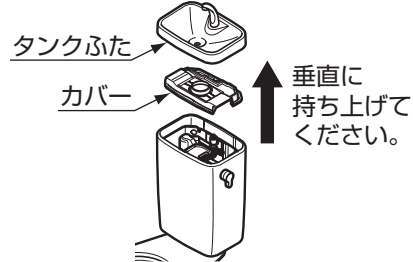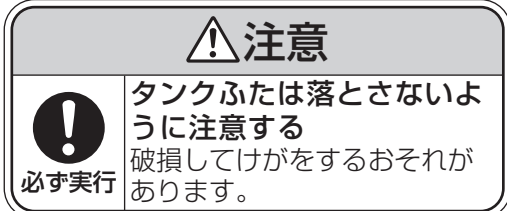



③ 切替レバー(赤)を手前に90°回転させ、そのままにしておく。

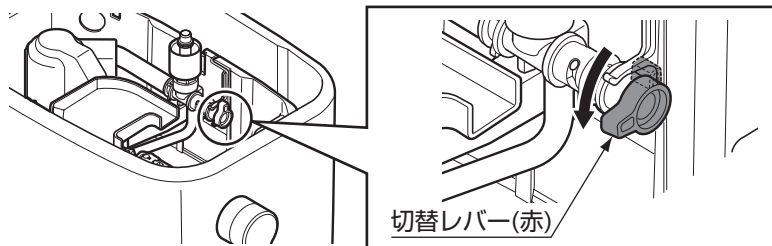


④ ボールタップの浮玉取付位置を、下段の凹部に変更する。

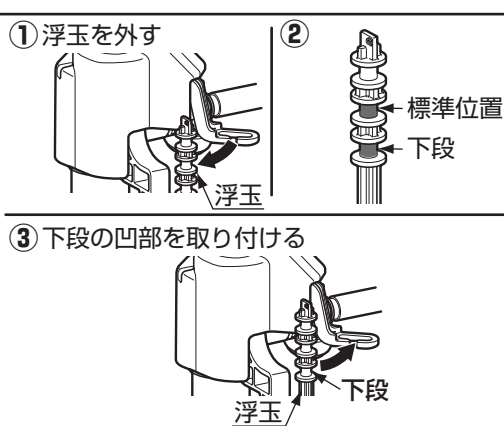

⑤ フックを解除し、ボールタップのタンク取付位置を上段に変更する。

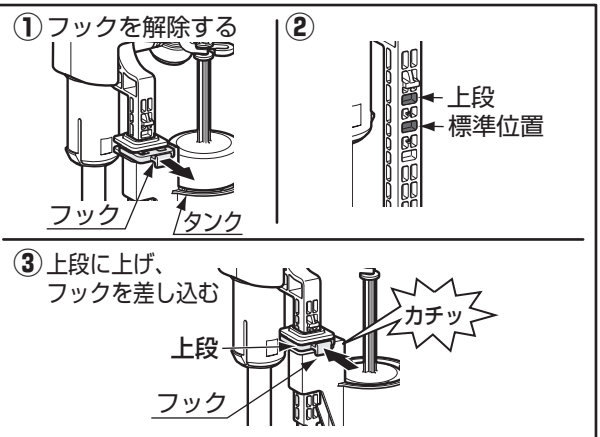
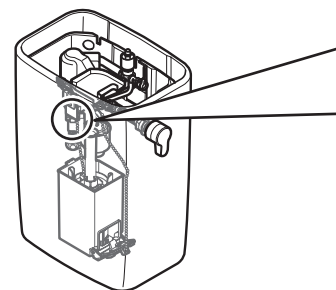


⑥ 先の長いマイナスドライバーなどを排水弁の上方から差し込み、制御筒横の切替弁を下げる。

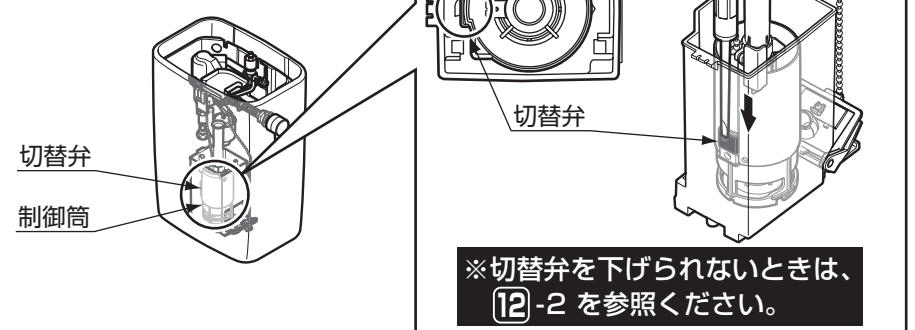

※切替弁を下げられないときは、**12-2** を参照ください。

⑦ カバーとタンクふたを元に戻す。

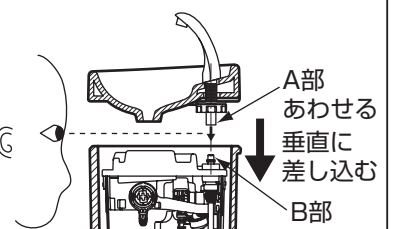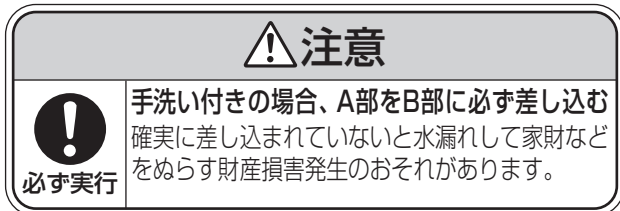


⑧ 取り付け完了後の確認をする。


- ・ 止水栓を開け、2〜3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- ・ 正常に洗浄するか確認する。
- ・ 洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

12-2 制御筒横の切替弁を下げることができなかった場合


① 玉鎖を外す。

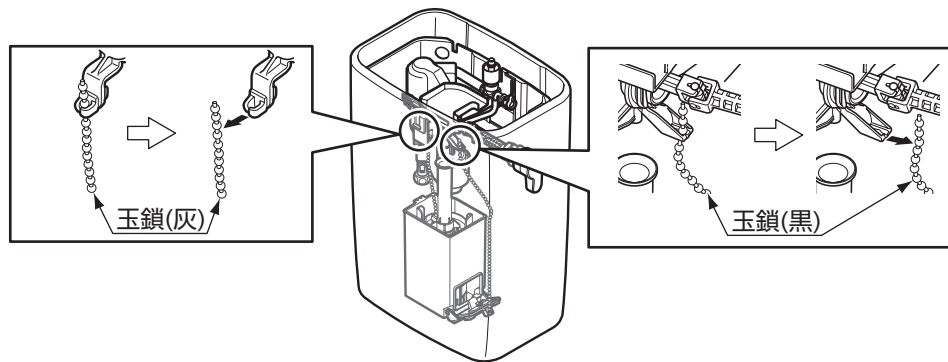


② 制御筒を反時計回りに回し外す。

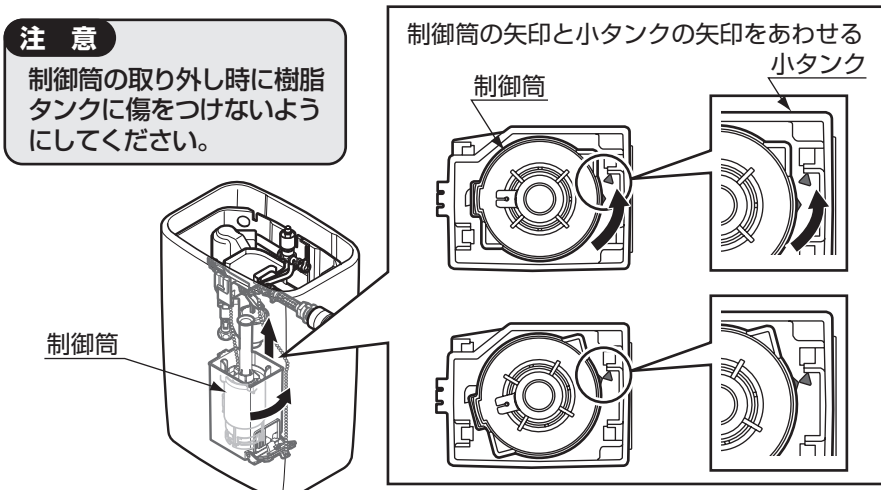

③ 制御筒横の切替弁を下げる。

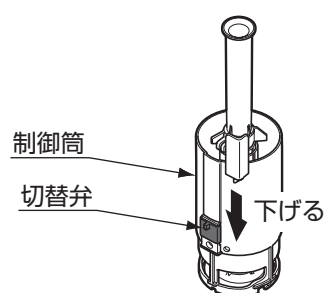


④ 制御筒を時計回りに回し取り付ける。


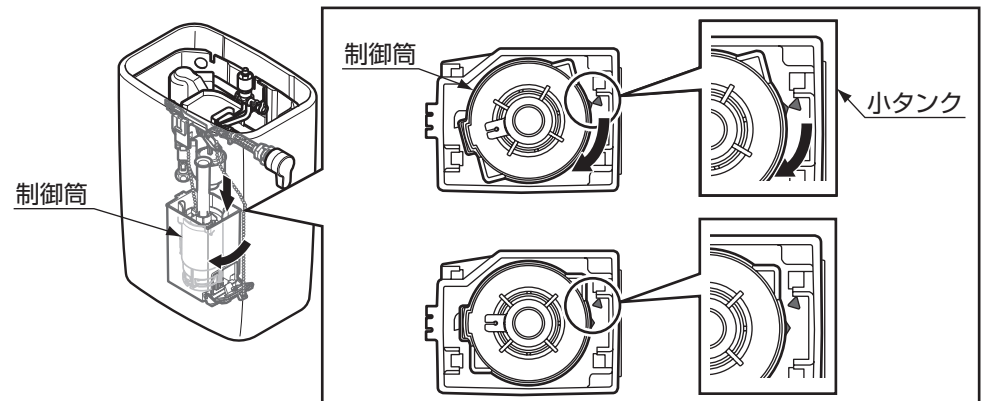


⑤ 玉鎖を3玉余し取り付ける。

正しく取り付けないと止水不良になります。

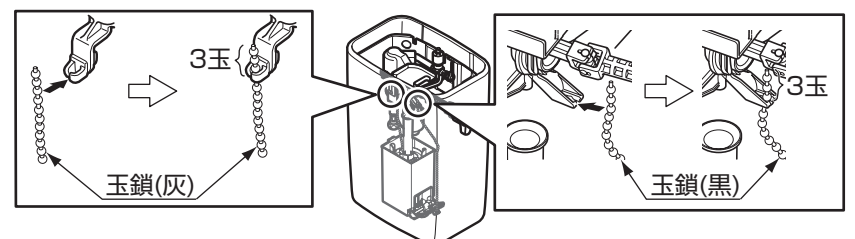

⑥ カバーとタンクふたを元に戻す。

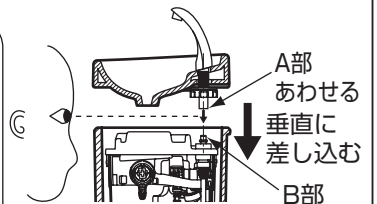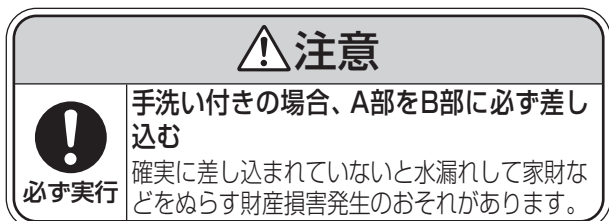

⑦ 取り付け完了後の確認をする。

- ・ 止水栓を開け、2〜3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- ・ 正常に洗浄するか確認する。
- ・ 洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

※BL品(BLマーク証紙貼り付け品)において、当社が定める施工説明書などに基づく据付工事の瑕疵には(一財)ベターリビングのBL保険が利用できます。保険の詳細・お問い合わせは、下記ホームページをご覧ください。

(一財)ベターリビング ホームページ…<http://www.cbl.or.jp/>
電話番号…03-5211-0559