

自動水栓 コネクター接続時の注意点

不具合事例

吐水不良(手をかざしても水が出ない)

対象: 自動水栓全般



なぜ?

原因

コネクターの挿入不足が原因です。

これで解決

必ず実施

<重要>

●コネクターは「カチッ」と音がするまで確実に挿入し、コードを軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。



【TEN4*型】

【TEN5*型、6*型】



【コネクター色】
センサー(緑)
バックアップ電池(白)
スイッチ(橙)


【コネクター色】
センサー(緑)
バックアップ電池(白)
スイッチ(橙or黒)

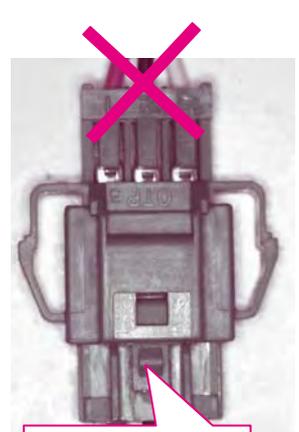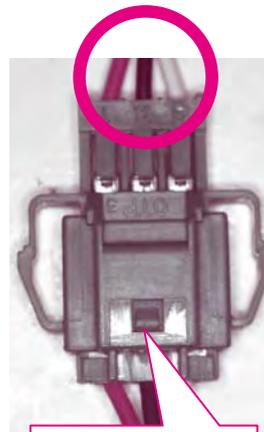

<ポイント>

●TEN4*型コネクターのコードは、必ず指定の穴から取り出してください。

【TEN4*型】機能部カバー裏面

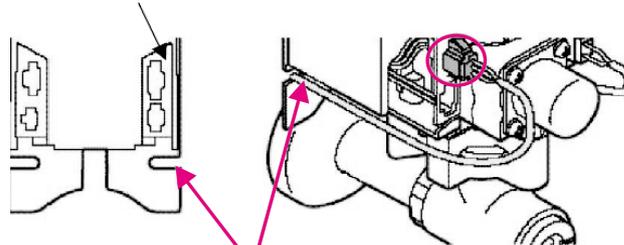

切り穴にコードを通す