

自動フラッシュバルブ センサー感知距離調整のお願い

不具合事例

自動で水が流れない、体を動かしただけで水が流れる。

対象：TEF7型、TEF8型、TES26型

なぜ？

原因

感知距離が適切な距離に設定されていないことが原因です。


これで解決

必ず実施

<重要>


自動洗浄せず、常時センサーの赤色ランプが点灯している場合は、壁やドアを感知している可能性がありますので、センサーの感知距離を短くして下さい。

体を動かしただけで水が流れる場合は感知距離を長くして下さい。

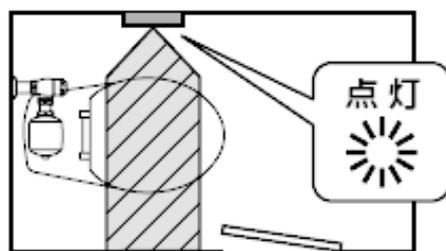

※センサーが壁やドアを感知していると正確に人体を感知できず、大小洗浄の判定や自動洗浄ができなくなります。

感知距離の設定（人体センサー）

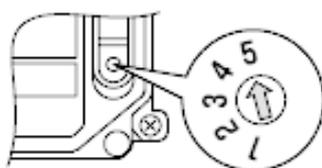

スイッチ	1	2	3	4	5
感知距離 (単位:mm)	400	500	600	700	800

※出荷時は「スイッチ5：800mm」に調整してあります。

- 人体センサーの感知表示ランプが点灯したままの場合
…感知距離調整スイッチを「5」から「4」へ回す。
- スイッチ切り替え後も人体センサーの感知表示ランプが点灯したままの場合
…感知距離調整スイッチを1つずつ下げて調整してください。