



リモコン組み合わせ設定

アプリコットP AP2/AP2A:TCF5831R/AR アプリコットP AP2K/AP2AK:5841PR/APR アプリコットP AP2AF : TCF5881A
 アプリコットP AP3/AP3A:TCF5861R/AR アプリコットP AP3AF:TCF5871R

ウォシュレット本体とリモコンは『組み合わせ設定』がされているため、現場での連立設定は必要ありません。
 必ず同梱の組み合わせで取り付けを行ってください。

リモコンバーコードNo.(8桁)で、組み合わせを確認してください。

例)ウォシュレットリモコン No.12345678


ウォシュレットリモコン		ウォシュレット 本体背面
リモコン(充電式)の場合	リモコン(乾電池式)の場合	
リモコン裏面  品番 : □□□□□□ 電波ID : [12345678] LOT No. : □□□□□□	リモコン裏面 電池ふたの中  [12345678]	 リモコン バーコードNo. [12345678]

アプリコットP用便器洗浄リモコンは組み合わせ設定がされていません。
 必ず下記方法で組み合わせ設定が必要となります。

《組み合わせ設定が必要な場合》

以下の場合、ウォシュレット本体とリモコンの組み合わせ設定が必要となります。

- 複数のウォシュレット本体とリモコンが混在した場合（組み合わせがわからなくなった場合）
- リモコンやコントローラーを交換した場合

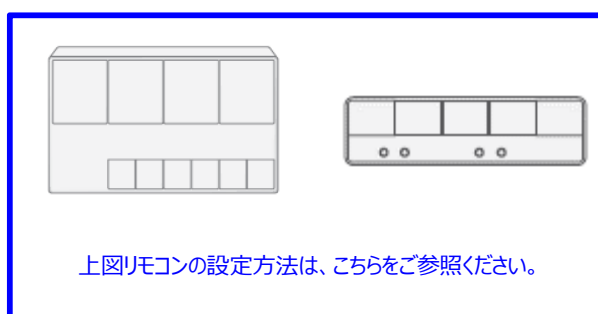



リモコンの組み合わせ設定方法

(2台以上同時に行わないでください)

着座センサー内蔵製品です。

- 着座センサー部にラベルを貼っています。


この説明書をお読みいただき、作動の確認を行ってください。

- *ラベルは、剥がさないでください。

(お客様に、着座センサーの位置をお知らせするため)



<検知範囲>

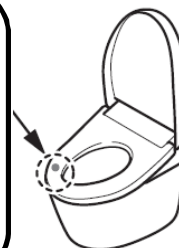

- 設定は1台ずつ行ってください。

- ①一度電源プラグを抜き、再度差し込む
- ②便座を閉め、手でラベル全体(着座センサー部)に触れる
→脱臭がはじまることを確認してください。
- ③20秒以内に「ピッ」という電子音が鳴るまで便座開閉を繰り返す(約3回)
(手がラベル全体(着座センサー部)から浮かないようにしっかり持ってください。)
→<設定モード>に入る
- ④「水勢-」→「水勢+」→「水勢-」→「水勢+」の順に押す(「ピッ」という電子音が鳴る)



<設定完了>

注意

設定モードに入ってから、約2分以内に設定を行ってください。
手順③で電子音が鳴らない場合は、再度手順①からやり直してください。

<製品1台に対して2種類のリモコン(*)を設定する場合> (*)エコリモコンと便器洗浄用リモコン
一度設定が完了すると「設定モード」が解除されますので、次のリモコンを設定する際は、手順 1 から行ってください。



便器洗浄リモコンの組み合わせ設定方法 (2台以上同時に行わないでください)

1 着座センサー(内蔵)または着座スイッチ(内蔵)の位置を確認する

※製品によって、着座の検知方法が異なります。

着座センサー(内蔵)の場合

着座センサー部にラベルを貼っています。



着座スイッチ(内蔵)の場合

便座の両側を手で押して「カチッ」と音がする方が着座スイッチです。

やわらかい布
(水でぬらしてよくしぼってください。)



「カチッ」と音がしなかった場合

ラベルが剥がれている可能性があります。
左記 着座センサー(内蔵)の場合にて着座センサーの位置を確認してください。

2 ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む


(すでに差し込まれている場合は、一度電源プラグを抜き再度差し込んでください。)

3 着座センサー(内蔵)の場合

- ①便座を閉める
- ②手で上記 ① の着座センサー部に触れる
→脱臭がはじまることを確認してください。
- ③20秒以内に「ピッ」という電子音が鳴るまで便座開閉を繰り返す(約3回)
(手が着座センサー部から浮かないようにしっかり持ってください。)

⇒設定モードに入る


「ピッ」と鳴るまで
便座開閉(20秒以内)

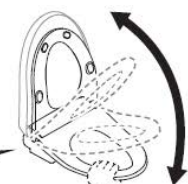

着座スイッチ(内蔵)の場合

着座スイッチを手で10秒以内に10回押す

⇒設定モードに入る

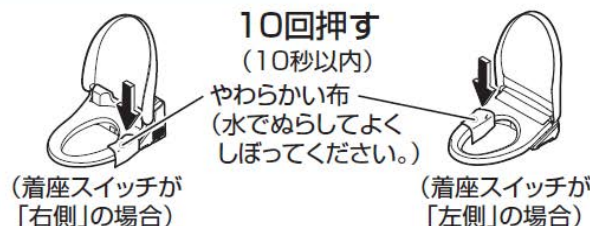


4 『流す』または『流す大』ボタンを20秒以内に5回押す

⇒「ピッ」という電子音が鳴ります。

注意

設定モード に入ってから約2分以内に設定を行ってください。(手順④で電子音が鳴らない場合は、再度手順②からやり直してください。)

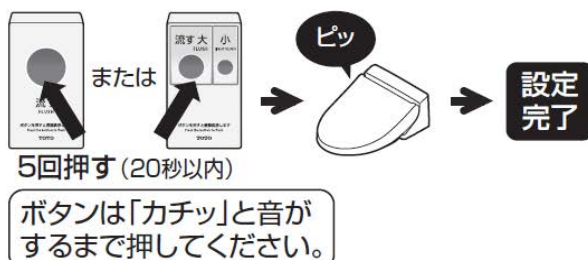

5回押す(20秒以内)

ボタンは「カチッ」と音がするまで押してください。

＜製品1台に対して2種類のリモコン(*)を設定する場合＞(*)エコリモコンと便器洗浄用リモコン
一度設定が完了すると「設定モード」が解除されますので、次のリモコンを設定する際は、手順 ① から行ってください。