

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (O1ZJ(CES9011R・9021R)用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)
特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧*をご確認ください。

*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2	正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2
(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5	(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5

3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、[TOTOメンテナンス](#)へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

<<本体側の設定方法>>

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 1

本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける
 ⇒10秒後に全てのランプが**2秒間点灯**します。

本体操作部

≪下図は例です≫

本体表示部

運転中
 タイマー節電中
 便座 温水
 TOTO

文字が緑色に点灯します。
 ※全点灯2秒間

運転中
 タイマー節電中
 便座 温水
 TOTO

文字が点滅などしたら最初からやり直してください。

手順 2

運転入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(2秒間)
 すると、**すぐに** **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

手順 3

[※失敗した場合は、もう一度手順1からやり直してください。]

運転入/切 を押したまま **おしり入/切** を押す。
おしり入/切 を押すたびに標準→特1→特2…特9→標準と設定が切り替わります。

本体操作部

本体表示部

コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5
表示部						
運転中	◎	×	◎	×	◎	×
温水	◎	◎	×	×	◎	◎
便座	◎	◎	◎	◎	×	×

◎…点灯 ×…消灯

手順 4

運転入/切 から手を離れた時点で設定したコードになります。

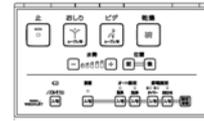
※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)	
5	ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。	 <p>例</p> <p>リモコンコード特1</p> <p>この商品は特1 タイプのリモコンでご使用ください。</p>

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。







左図リモコンがセットされている 場合のリモコン設定方法




上図『補修品専用リモコン』の設定方法は、次ページをご参照ください。
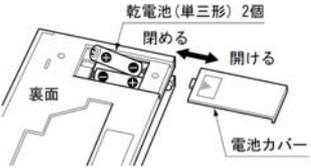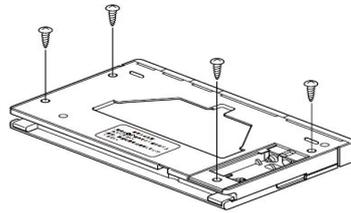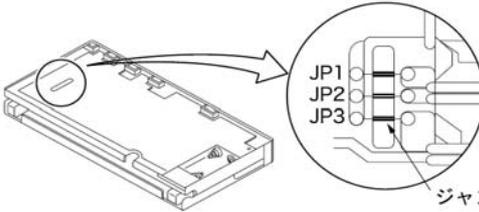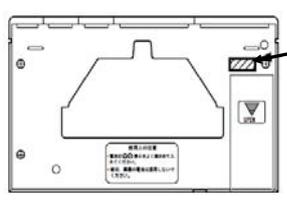
<<リモコン側の設定方法>>


手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。 ③「止」SWを押したままにして、液晶表示が消えることを確認する。 (乾電池が入ったままだと切替わらない場合があります。)</p> <p>ご注意!! 電池を必ず抜いて作業を行ってください。 電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p>																																
2	 <p>リモコン裏面のねじ4本をプラスドライバーで取りはずす。</p>																																
3	 <p>ご注意!! ◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。 ◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> <p>◎…つながったまま ×…切断</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ジャンパ線</th> <th>コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JP1</td> <td></td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td></td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td></td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>リモコン基板上の3本のジャンパー線を、左表にしたがってニッパで切断することにより特1～特5へ切り替える。</p>	ジャンパ線	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	JP1		◎	×	◎	×	◎	×	JP2		◎	◎	×	×	◎	◎	JP3		◎	◎	◎	◎	×	×
ジャンパ線	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5																										
JP1		◎	×	◎	×	◎	×																										
JP2		◎	◎	×	×	◎	◎																										
JP3		◎	◎	◎	◎	×	×																										
4	<p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。 ②リモコンに乾電池を入れて、リモコンハンガーに取り付けてください。</p>																																
5	 <p>例 リモコンコード特1 このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p> <p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。 ◎リモコンの裏面に貼付してください。</p>																																

※1 ウォッシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

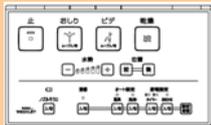※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。
(内部精密機器を破壊するおそれがあります。)



『補修品専用リモコン』がセットされている場合のリモコン設定方法

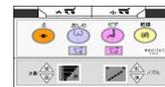

上記のリモコンの設定方法は、前ページをご参照ください。

<<リモコン側の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																				
1	<p>単3形乾電池 2個</p> <p>電池カバー</p>	<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。</p> <p>②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p> <p>③「止」SWを押したままにして、液晶表示が消えることを確認する。 (電源が入ったままだと切替わらない場合があります。)</p> <p>ご注意!! 電池を必ず抜いて作業を行ってください。 電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p>																																			
2	<p>ねじ</p>	<p>リモコン裏面のねじ4本をプラスドライバーではずし、裏板を取りはずす。</p> <p>◆裏板を外す際は、上側から外してください。 (下側から外すと外れにくい場合があります。)</p>																																			
3	<p>◎:つながったまま ×:切断</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JP1</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP4</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> </tbody> </table>	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	JP1	◎	×	◎	×	◎	×	JP2	◎	◎	×	×	◎	◎	JP3	◎	◎	◎	◎	×	×	JP4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	<p>ご注意!!</p> <p>◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。 ◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> <p>リモコン基板上の4本のジャンパー線を、左表にしたがってニッパで切断することにより特1～特5へ切り替える。</p> <p>*補修品専用リモコンではジャンパー線が4本ありますが、本体側で特コードを設定する場合は特5までしか利用できませんので特1～特5内で設定を行ってください。</p>
コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5																															
JP1	◎	×	◎	×	◎	×																															
JP2	◎	◎	×	×	◎	◎																															
JP3	◎	◎	◎	◎	×	×																															
JP4	◎	◎	◎	◎	◎	◎																															
4	<p>電池端子</p> <p>○</p> <p>×</p>	<p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。</p> <p>②リモコンに乾電池を入れてリモコンを取り付けてください。 ◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p> <p>ご注意!! 裏板を取り付ける前に、電池端子が正しく取り付けられていることを確認してください。</p>																																			
5	<p>例</p> <p>リモコンコード特1</p> <p>このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p>	<p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。 ◎リモコンの裏面に貼付してください。</p>																																			

※1 ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。
 ※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。
 (内部精密機器を破壊するおそれがあります。)