

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

'25LS-W (TCF9970)

'25AS-W (TCF9930)

用

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

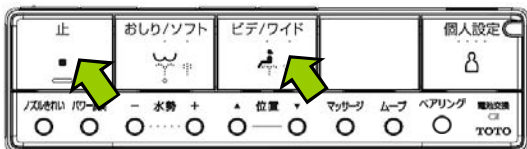
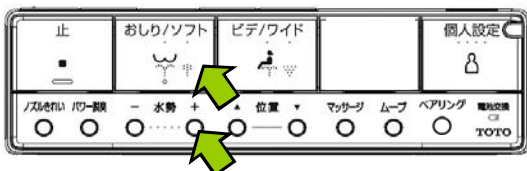
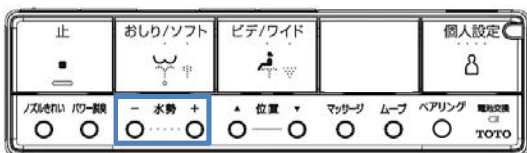
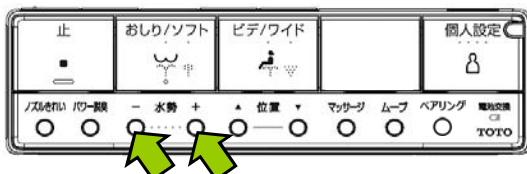
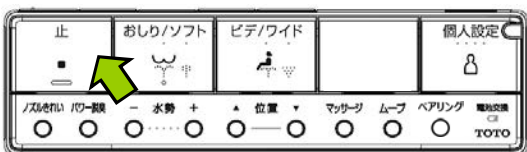
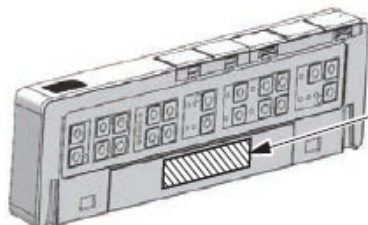
この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。（メンテナンス性向上のため）

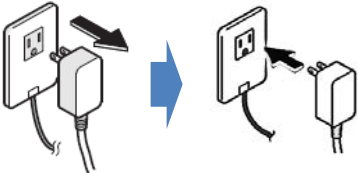
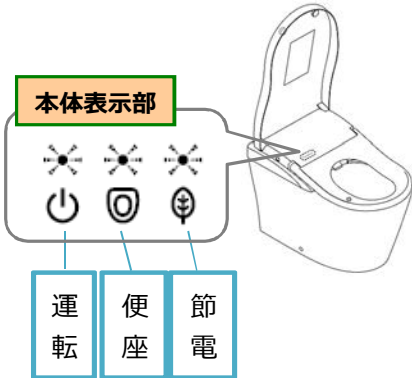
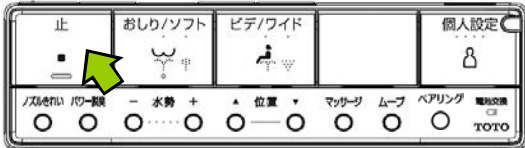
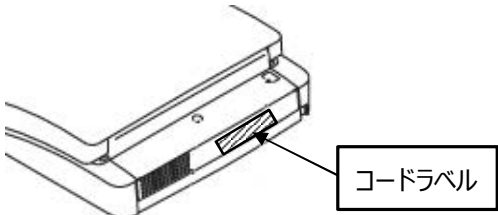
特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	（ 特 1 ） タ イ プ 1	（ 特 2 ） タ イ プ 2	正 規 品	（ 特 1 ） タ イ プ 1	（ 特 2 ） タ イ プ 2
（ 特 3 ） タ イ プ 3	（ 特 4 ） タ イ プ 4	（ 特 5 ） タ イ プ 5	（ 特 3 ） タ イ プ 3	（ 特 4 ） タ イ プ 4	（ 特 5 ） タ イ プ 5

<<設定方法>> リモコンのイラストはLS-W用ですが、操作方法はAS-Wも共通です。

手順	リモコン特殊コード切り替え方法（リモコン側）																																																	
1	 「止」スイッチと「ビデ/ワイド」スイッチを同時に10秒長押しする ↓ 個人設定以外のLEDが全点滅する																																																	
2	 下記の順番でスイッチを押す ①「おしり/ソフト」スイッチ ②「水勢+」スイッチ ③「おしり/ソフト」スイッチ																																																	
3	 □部の水勢ランプが、設定ごとに下表のように点滅・消灯します  ★：点滅 ○：消灯 <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定状態</th><th>水勢LED</th><th>水勢LED以外</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>標準</td><td>★★★★○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 1</td><td>★○○○○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 2</td><td>○★○○○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 3</td><td>★★○○○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 4</td><td>○○★○○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 5</td><td>★○★○○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 6</td><td>○★★○○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 7</td><td>★★★★○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 8</td><td>○○○★○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 9</td><td>★○○★○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 1 0</td><td>○★○★○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 1 1</td><td>★★○★○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 1 2</td><td>○○★★○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 1 3</td><td>★○★★○</td><td>消灯</td></tr> <tr><td>特 1 4</td><td>○★★★○</td><td>消灯</td></tr> </tbody> </table> 《ご注意》 特殊設定は標準～特 9まで設定を行ってください。 リモコン側は標準～特 1 4までの設定が可能ですが、本体側は特 9までしか受け付けません。	設定状態	水勢LED	水勢LED以外	標準	★★★★○	消灯	特 1	★○○○○	消灯	特 2	○★○○○	消灯	特 3	★★○○○	消灯	特 4	○○★○○	消灯	特 5	★○★○○	消灯	特 6	○★★○○	消灯	特 7	★★★★○	消灯	特 8	○○○★○	消灯	特 9	★○○★○	消灯	特 1 0	○★○★○	消灯	特 1 1	★★○★○	消灯	特 1 2	○○★★○	消灯	特 1 3	★○★★○	消灯	特 1 4	○★★★○	消灯	
設定状態	水勢LED	水勢LED以外																																																
標準	★★★★○	消灯																																																
特 1	★○○○○	消灯																																																
特 2	○★○○○	消灯																																																
特 3	★★○○○	消灯																																																
特 4	○○★○○	消灯																																																
特 5	★○★○○	消灯																																																
特 6	○★★○○	消灯																																																
特 7	★★★★○	消灯																																																
特 8	○○○★○	消灯																																																
特 9	★○○★○	消灯																																																
特 1 0	○★○★○	消灯																																																
特 1 1	★★○★○	消灯																																																
特 1 2	○○★★○	消灯																																																
特 1 3	★○★★○	消灯																																																
特 1 4	○★★★○	消灯																																																
4	 「水勢+」スイッチが「水勢-」スイッチで設定を切り替える ◆水勢+：標準→特 1 →特 2 →特 3・・・ ◆水勢-：標準→特 14→特 13→特 12・・・																																																	
5	 「止」スイッチを押して終了する																																																	
6	 例 リモコンコード特1 このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。 切り替え後の特殊コードラベルを貼る ◎リモコンの裏面に貼付してください																																																	

手順	リモコン特殊コード切り替え方法（ウォシュレット本体側）																																													
7		ウォシュレット本体の電源プラグを抜き、再度差し込む（イニシャル動作をする） ◆設定中の製品以外は電源を投入しないこと																																												
8		ウォシュレット本体のイニシャル動作後（電源が「入」になってから2分以内に）、 リモコンの「止」スイッチを「10秒以内に5回」押す ↓ ウォシュレット本体の表示部が、下表に従って5秒間点滅する 本体表示一覧 ●：緑点滅 ▲：橙点滅 ×：消灯 <table><tr><th>設定コード</th><th>標準</th><th>特1</th><th>特2</th><th>特3</th><th>特</th><th>特5</th><th>特6</th><th>特7</th><th>特8</th><th>特9</th></tr><tr><td>運転</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td></tr><tr><td>便座</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td></tr><tr><td>節電</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>▲</td><td>▲</td><td>▲</td></tr></table>	設定コード	標準	特1	特2	特3	特	特5	特6	特7	特8	特9	運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●	便座	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×	節電	●	●	●	●	×	×	×	▲	▲	▲
設定コード	標準	特1	特2	特3	特	特5	特6	特7	特8	特9																																				
運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●																																				
便座	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×																																				
節電	●	●	●	●	×	×	×	▲	▲	▲																																				
9		ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る																																												

◆リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

《参考》

■下記の操作で現在の連立設定状態を確認することができます。

- ①リモコンの「止」と「ビデ/ワイド」を10秒間押す
- ②「おしり/ソフト」→「水勢+」→「ビデ/ワイド」の順に操作する。
- ③ウォシュレット本体ランプ5秒間点滅（『手順8』の表に従って点滅します。）