

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (O9レストルームドレッサー専用ネオレストAH(TCF9784Z)用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧\*をご確認ください。

\*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません

### 2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1 )	(タ イ プ 2 )	正 規 品	(タ イ プ 1 )	(タ イ プ 2 )
(タ イ プ 3 )	(タ イ プ 4 )	(タ イ プ 5 )	(タ イ プ 3 )	(タ イ プ 4 )	(タ イ プ 5 )

### 3. 連立トイレ対応方法

#### <<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、[TOTOメンテナンス](#)へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

**手順 1**

本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける  
 ⇒10秒後に全てのランプが**5秒間**点灯します。

<<下図は例です>>

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">■ 運転</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">■ 便座</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">■ 節電</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">緑色点灯</p>	■ 運転	■ 便座	■ 節電	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">■ 運転</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">■ 便座</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">■ 節電</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">橙色点灯</p>	■ 運転	■ 便座	■ 節電	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">● 運転</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">● 便座</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">● 節電</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください。</p>	● 運転	● 便座	● 節電
■ 運転											
■ 便座											
■ 節電											
■ 運転											
■ 便座											
■ 節電											
● 運転											
● 便座											
● 節電											

この間5秒

本体操作部

**手順 2**

**運転入/切** を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、  
**すぐに** **ビデ入/切** を5秒以上押す。  
 5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

本体操作部

**手順 3**

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

**運転入/切** を押したまま、**おしり入/切** を押す。  
**おしり入/切** を押す度に標準→特1→特2…特9→標準  
 と設定が切り替わります。

本体操作部

本体表示部

●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯

設定コード*	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●
便座	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×
節電	●	●	●	●	×	×	×	▲	▲	▲

本体操作部

**手順 4**

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

**運転入/切** から手を離れた時点で設定したコードになる。

**手順 5**

ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

コードラベル

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

## &lt;&lt;リモコン側の設定方法&gt;&gt;

## リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

1. **開/閉** を押してリモコン操作面を開く。

⇒操作面1面目が開きます。

リモコン操作面が閉まっている状態



2. **設定**  
操作面1面目の **設定** を押す。

⇒操作面2面目に切り替わります。

操作面1面目



3. **各種設定**  
操作面2面目の **各種設定** を押す。

⇒操作面3面目へ切り替わります。

操作面2面目



4. **止**  
**止** を10秒以上押す。

⇒操作部(液晶)の止「■」マークと右上の  
「特殊設定モード」の文字が点滅します。

<部>

点滅後は **止** から指を離す。

操作面3面




5. 「■」マークと「特殊設定モード」文字が点滅中に  
セット

**止** を5秒押す。

⇒5秒後「設定C00」が表示された画面に

切り替わります。

画面切り替わり後 **セット** から指を離す。

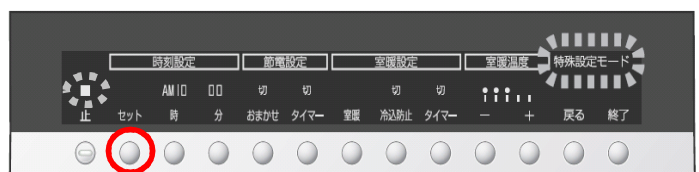

## リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

6. 「■」マークと「特殊設定モード」の文字が点滅中に

○<sup>-</sup> ○<sup>+</sup>にて特殊コード(標準C00)、特1  
(C01)~特9(C09)を設定する。

⇒ ○<sup>-</sup> 又は ○<sup>+</sup> を押すと「設定5秒押し」の

文字が表示され、「確定5秒押し」

「設定C00」の文字が点滅します。

※リモコン側はC00(標準)~C14(特14)まで設定  
可能ですが本体はC00(標準)~C09(特9)までしか  
設定できません。



7.

確定5秒押し

○ を5秒間押す。

⇒「確定5秒押し」の文字が消え、

「設定C00」の点滅は点灯へ変わります。



8.

止

○ を押して設定完了です。

⇒「■」が点灯し「特殊設定モード」の文字が

消えて3面目の画面へ戻ります。



戻る 終了

※右下の ○ や ○ を押しても、特殊設定モードは

終了しませんので、押さないでください。

※ ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。