

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (O8レストルームドレッサー専用ネオレストX(TCF9913Z)用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

### 2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1) 1	(タ イ プ 2) 2	正 規 品	(タ イ プ 1) 1	(タ イ プ 2) 2
(タ イ プ 3) 3	(タ イ プ 4) 4	(タ イ プ 5) 5	(タ イ プ 3) 3	(タ イ プ 4) 4	(タ イ プ 5) 5

### 3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

#### <<本体側の設定方法>>

#### リモコン特殊コード切り替え方法(ウォッシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

**手順 1**

本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**5秒間**点灯します。

**本体表示部**

**全点灯5秒間**  
 運転・タイマー・節電・便座・脱臭→緑点灯  
 おまかせ・節電・水圧→赤点灯      センサー→青点灯

《下図は例です》

ランプが点滅したら最初からやり直してください。

**本体操作部**

**手順 2**

運転入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、  
 すぐに **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

**本体操作部**

**手順 3**

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

運転入/切 を押したまま、おしり入/切 を押す。

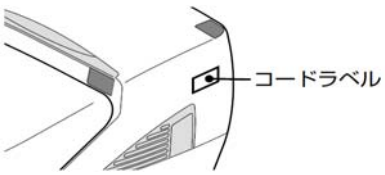
おしり入/切 を押す度に標準→特1→特2…特5→標準  
 と設定が切り替わります。

**本体表示部**      ●…緑点灯    ×…消灯

表示部 \ コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5
便座	●	●	●	●	×	×
タイマー節電	●	●	×	×	●	●
運転	●	×	●	×	●	×

**本体操作部**

**注意!!:** 特コードを設定する場合は、特5までしか利用できませんので、特1～特5で設定を行ってください。

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)	
4	<div data-bbox="165 147 759 241" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。         </div>	<div data-bbox="823 152 884 237" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;">           運転 入/切         </div> から手を離した時点で設定したコードになる。
5		ウォシュレット本体の側面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

## &lt;&lt;リモコン側の設定方法&gt;&gt;

## リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

1. **開/閉** を押してリモコン操作面を開く。

⇒操作面1面目が開きます。

リモコン操作面が閉まっている状態



2. 設定  
操作面1面目の **設定** を押す。

⇒操作面2面目に切り替わります。

操作面1面目



3. 各種設定  
操作面2面目の **各種設定** を押す。

⇒操作面3面目へ切り替わります。

操作面2面目



4. **止**  
を10秒以上押す。

⇒操作部(液晶)の止「■」マークと右上の  
「特殊設定モード」の文字が点滅します。

<  部 >

点滅後は **止**  
から指を離す。

操作面3面目



5. 「■」マークと「特殊設定モード」文字が点滅中に  
セット

**セット**  
を5秒押す。

⇒5秒後「設定C00」が表示された画面に

切り替わります。

画面切り替わり後 **セット**  
から指を離す。



## リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

6. 「■」マークと「特殊設定モード」の文字が点滅中に

○<sup>-</sup> ○<sup>+</sup>にて特殊コード(標準C00)、特1  
(C01)~特9(C09)を設定する。

⇒ ○<sup>-</sup> 又は ○<sup>+</sup> を押すと「設定5秒押し」の

文字が表示され、「確定5秒押し」

「設定C00」の文字が点滅します。

※リモコン側はC00(標準)~C14(特14)まで設定可能ですが本体はC00(標準)~C09(特9)までしか設定できません。



7.

確定5秒押し

○ を5秒間押す。

⇒「確定5秒押し」の文字が消え、

「設定C00」の点滅は点灯へ変わります。



8.

止

○ を押して設定完了です。

⇒「■」が点灯し「特殊設定モード」の文字が消えて3面目の画面へ戻ります。



戻る 終了

※右下の ○ や ○ を押しても、特殊設定モードは

終了しませんので、押さないでください。

※ ウォッシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。