




■ フラッシュバルブ

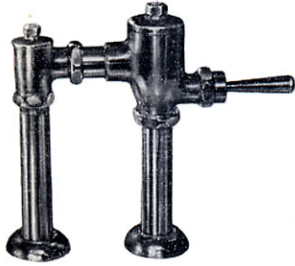


床給水床排水形
T 150A
K 150A
同上バキュームブレーカ付
TV 150A
KV 150A

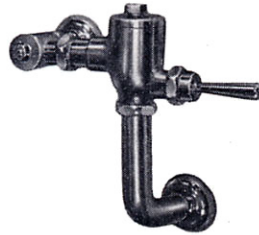


壁給水壁排水形
T 150AB
K 150AB
同上バキュームブレーカ付
TV 150AB
KV 150AB

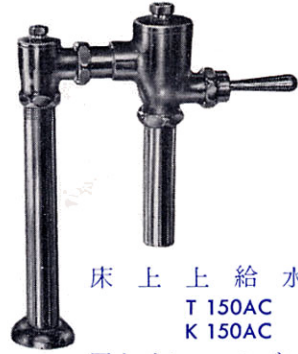

床上給水形
T 150AC
K 150AC
同上バキュームブレーカ付
TV 150AC
KV 150AC

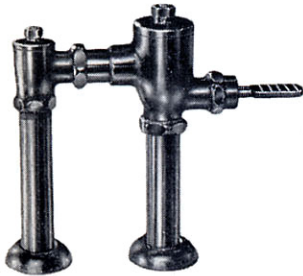


足踏式床給水床排水形
T 150AF
K 150AF
同上バキュームブレーカ付
TV 150AF
KV 150AF

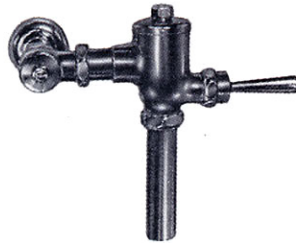


腰掛便器 C 48 用
T 150AS
K 150AS
同上バキュームブレーカ付
TV 150AS
KV 150AS
壁掛便器 C 3450, 3451 用
T 150AW
同上バキュームブレーカ付
TV 150AW




腰掛便器 C 14, 21 用
T 150AL
K 150AL
同上バキュームブレーカ付
TV 150AL
KV 150AL
腰掛便器 C 14P 用
T 150AJ
K 150AJ
同上バキュームブレーカ付
TV 150AJ
KV 150AJ

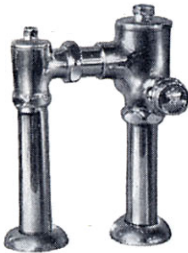

押ボタン式床給水床排水形
T 152A
K 152A
同上バキュームブレーカ付
TV 152A
KV 152A

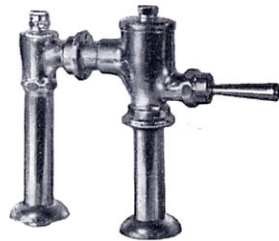

盗難防止式床給水床排水形
T 151A
K 151A
同上バキュームブレーカ付
TV 151A
KV 151A
T 151A 用 スパナ及びカギ
TS 151

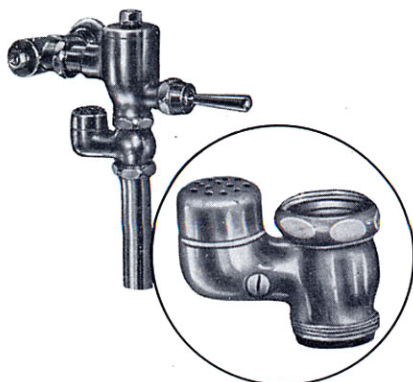

フラッシュバルブ用
バキュームブレーカ
TV 1
KV 1



フラッシュバルブ用
盗難防止カバー
TC 150A (A用)
TC 150AB (AB用)
TC 150AL (AL用)
同上用 カギ
TC 150-1